



Kullanım ve Bakım El Kitabı

www.mondialmotor.com.tr

MONDIAL



250 RESSIVO

Sayın müşterimiz,

Mükemmelliğin markası MONDIAL'e hoş geldiniz, MONDIAL'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için UMA (Uğur Motorlu Araçlar) Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. UMA herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi yolculuklar dileriz.

UMA

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.

İçindekiler

GÜVENLİK	
Güvenli sürüş kuralları	5
Doğru oturma pozisyonu	5
Viraj ve rampa inişlerde kullanım	6
Koruyucu ekipmanlar	7
Modifikasyon	7
Yükleme ve aksesuar	7
TANITIM	
Ana parçalar / Görünüm	8
Motor ve şasi numaraları	9
KONTROL ve GÖSTERGELER	
AKILLI KONTAK SİSTEMİ / Kontak	10
Gösterge paneli	12
Sağ elcik kontrolleri	14
Sol elcik kontrolleri	14
KULLANIM REHBERİ	
Kontak	15
Yakıt dolum kapağı	15
Sele / sele altı bagaj	16
Park etme	17
Süspansiyon / amortisörler	17
Yakıt ve yağlama	18
İlk kullanım (Rodaj)	18
İlk bakım	18
Sürüş öncesi kontroller	19
Motorun çalıştırılması	20
Sürüş	21
Frenleme ve park etme	22
Su Soğutma Sistemi	23
BAKIM / Periyodik bakım tablosu	24
Motor yağı	25
Benzin filtresi	26

Buji	27
Hava filtresi	28
Fren sistemi	28
Lastik	31
Akü	32
Sigorta	33
Aydınlatma ve ikaz lambaları	33
Ayna.....	34
DEPOLAMA ve TEMİZLİK	
Depolama	35
Depolama sonrası kullanım	35
Temizlik	35
ARIZALAR ve GİDERİLMESİ	36
TEKNİK ÖZELLİKLER	39
ELEKTRİK ŞEMASI	46

<i>İlk Yayın Tarihi</i>	:06.03.2019
<i>Revizyon Tarihi</i>	:
<i>Revizyon NO</i>	:

➤ GÜVENLİK

Güvenli Sürüş İçin:

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücülerini uyarmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcuda, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

Doğru Oturma Pozisyonu

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokununuz, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracak gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.
- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

Viraj ve Rampa İnişlerinde Kullanım

Güvenli sürüş açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yola devam ediniz.
- Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak motosikleti yavaşlatın. Rampadan inerken frenleri devamlı olarak kullanmayın zira bu hem balataların ısınmasına hem de balatalarda özellik kaybına neden olacaktır.

Koruyucu Ekipmanlar

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcularda kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamalarına kesinlikle dokunmayınız.

Modifikasyon;

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yükleme ve Aksesuar

1.Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 328 kg (ürünün kuru ağırlığı + sürücü ağırlığı)

Ürünün kuru ağırlığı: 160 kg

UYARI Aşırı yüklenme motosikletinizin dengesini, mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir.

2.Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinkine yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.

3. Ön lastik basıncı 200 kpa, Arka lastik basıncı 220 kpa

4. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

5. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

➤ TANITIM

Ana Parçalar / Görünüm



- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| 1. Sele | 6. Buji | 11. Motor Yağ Filtresi Kapağı | 16. Arka Amortisör |
| 2. Akü ve Sigortalar | 7. Arka Fren Levyesi | 12. Orta Sehpa | 17. Egzoz |
| 3. Kontak | 8. Gösterge Paneli | 13. Yan Sehpa | 18. Su Dolum Kabı ve Seleyi Açabilmek İçin Akü Bağlantı Kabloları |
| 4. Sağ Kumanda Kolu | 9. Yakıt Dolum Kapağı | 14. Ön Teker | |
| 5. Ön Fren Levyesi | 10. Arka Teker | 15. Port Bagaj ve USB Giriş Yeri | |

Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası, ön iç panel üzerinde bulunan kapak altında kalan kısımda şasi üzerine yazılmıştır. (2) Numara
Şasi Numarası plakası, motorunuzun sağ alt, ayaklık marşbiye arka kısmına takılmıştır. (1) Numara

Motor numarası, krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır. (3) Numara

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası





KONTROL ve GÖSTERGELER

AKILLI ANAHTAR SİSTEMİ

Bu kitap Mondial 250 RESSIVO modeli içindir. İçeriğindeki notlar, açıklamalar ve tablolar 250 RESSIVO modeli haricindeki modeller için geçerli değildir.

Kontak

Bu modelin Kontak sistemi direksiyon gidonunun alt tarafında bulunmaktadır. Sistem kayıtlı akıllı anahtarı olduğunu doğrulamak için motosiklet ile akıllı anahtar arasında iki yönlü bir kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirir. Kontak üzerinde 4 farklı pozisyon bulunmaktadır.

 **(B)** : Pozisyonu, Konağı bastırarak bu konuma getiriniz. Marş ve elektrik sistemini açar. Motor çalıştırılabilir durumdadır. Motosiklet çalışır durumda iken Kontak Anahtarı çevrilmez.

 **(A)** : Pozisyonu, Konağı bastırarak bu konuma getiriniz. Marş ve elektrik sistemi kapanır. Motor çalıştırılmaz.

 **(C)** : Pozisyonu, direksiyonu kilitleme konumudur, motosikletin direksiyonunu tam sola çevirdikten sonra anahtarı bastırarak **(C)** konuma getiriniz gidon kilidi devreye girecektir. anahtarı konuma getirmek için ileri doğru bastırarak çevirme işlemi uygulayın. Bu konumda devre kesilmiş ve direksiyon kilitlenmiş olacaktır.

Not: Akü bitikken yada Uzaktan Kumanda ile kontak aktif hale getirilmeden kontak çevrilemez devre dışı kalır. Motosiklet çalışmaz, sele ve yakıt depo kapağı açılmaz. Konağı çevirmek için zorlarsanız kırılır.

Uyarı: Akıllı Anahtar Sisteminde düşük yoğunlukta radyo frekans dalgası kullanmaktadır. Kalp pilleri gibi tıbbi cihazları etkileyebilir.

SEAT / FUEL (D) : Pozisyonu, Konağı bu konuma getirdiğinizde Sele ve Benzin Depo Kapağının açılmasını aktif hale getirir.

SEAT Düğmesi: Seleyi açmak için kullanılır. Düğmenin fonksiyonel olarak çalışabilmesi için Kontak aktif halde iken **(D)** SEAT / FUEL bölümüne getirilip **SEAT** düğmesine basınız.



FUEL Düğmesi: Benzin Depo kapağını açmak için kullanılır. Düğmenin fonksiyonel olarak çalışabilmesi için Kontak aktif halde iken (D) SEAT / FUEL bölümüne getirilip **FUEL** düğmesine basınız.

Akıllı Anahtar

Motosikletin çalışabilmesi için Akıllı Anahtarın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Akıllı Anahtar motosiklete 1.5 metre mesafedeyken, PKE işlevi etkinleşir. Akıllı anahtara düğmesine basın Yeşil Gösterge Işığı (açık anahtar işareti) yanacaktır. Motosikleti kontrol etmek için kontağı çeviriniz.


Geri Yanıt Düğmesi (E) : Geri Yanıt Sistemi motosikletinizin immobilizer işlevini etkinleştirdiğini bildirmek için kullanılır. Geri Yanıt Sistemi bastığınızda motosikletin sinyal lambaları yanar.

Açma/Kapama Düğmesi (F) : Bu düğmeye bastığınızda sinyal lambaları 1 kez yanıp söner, PKE işlevi etkinleşir. Düğmeye bir daha basarsanız PKE işlevi kapanır. Bu sayede uzaktan kumanda araca 1,5 metre mesafede olsa bile aracı açılmaz.

Kontak Aktifleştirme Düğmesi (E) : Kontak Aktifleştirme düğmesine basıldığında motosikletin kilidi açılır, yeşil gösterge ışığı yanar, motosikleti kontrol etmek için kontağı istediğiniz konuma çevirebilirsiniz.

Not: Bu modelde hırsızlığa karşı alarm fonksiyonu bulunmaktadır. Araç 10 saniye boyunca kapalı kalırsa alarm sistemi devreye girer. Bu durumda Akıllı anahtar 1.5 metreden uzaksa araç dışardan bir müdahaleye maruz kalırsa korna 8 defa çalar sinyaller 10 defa yanıp söner.

Not: Motosikletin Anten konumu yandaki fotoğrafta gösterilmektedir.

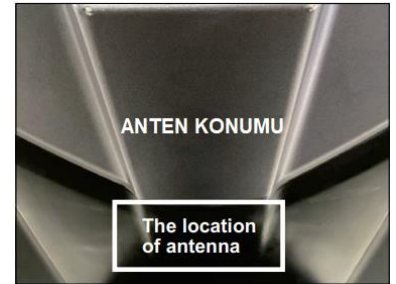

Gösterge Paneli

1. Bölüm İkaz Işıkları

Motor Yağ Basınç Göstergesi (1) :

Motor Yağ Basınç Göstergesi yandığında motosikleti stop edip, yağ seviyesini kontrol ediniz. Yağ seviyesi normal ise Yetkili Servis ile görüşünüz.

ABS Gösterge Lambası (2) :

ABS kontrol sisteminin çalışma durumunu gösterir. Motosikleti ilk çalıştırdığınızda ABS kontrol lambası yanacaktır. Hızınız 5km/h üzerine çıktığında ABS uyarı lambası söner. ABS sisteminde arıza olursa uyarı lambası yanar ve arıza tamir edilinceye kadar yanmaya devam eder, UMA yetkili servislerine başvurmanız gerekir. ABS lambası yandığında, standart fren çalışmaya devam eder.

Sol Sinyal Lambası (3) : ← Sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerı uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Konum Göstergesi (4) : Pozisyon gösterge ışığı yandığında gösterge panelinde de aynı anda yanar.

Hararet Isı Göstergesi (5) :

Motor soğutma sıvısı sıcaklığını gösterir, soğutma sıvısı sıcaklığında anormal bir durum olur ise ikaz lambası yanar.

EFI Arıza lambası (6) :

Kontağı ilk açtığınız anda  işaretli lamba yanar. Herhangi bir arıza durumu söz konusu değilse ışık birkaç saniye sonra söner. Eğer lamba sönmüyorsa en yakın MONDIAL yetkili servisine başvurunuz.

Uzun Far Gösterge Lambası (7) :

Motosikletin uzun farlarının açık olduğunu gösterir mavi renkli yanar, kısa far konumunda lamba sönecektir.

Sağ Sinyal Lambası (8) : → Sağa manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerı uyarmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.



2. Çalışma Parametreleri

Hararet Isı Derecesi (1) : 

Motor soğutma sıvısı sıcaklık değerini gösterir.

Saat (2) : Saat durumunu gösterir.

Elcik ısıtma (3) : Elcik ısıtma açık iken sembol yanar ve turuncu renge dönüşür.

Lastik Basınç Uyarısı (4) : Lastik basıncı 200 Kpa'dan düşük yada 320 Kpa'dan yüksek olursa uyarı ışığı yanar, lastiğinizi kontrol ediniz.

Arka Lastik Basıncı (5) : Arka Lastik basıncını gösterir.

Ön Lastik Basıncı (6) :

Ön Lastik basıncını gösterir.

Sinyal Ekranı (motosikletinizde bu özellik varsa) (7) :Sinyal durumunu gösterir.

Atmosfer Sıcaklığı (8) :Atmosfer (Hava Sıcaklığını) gösterir.

Devir Saati (9) :Motosikletinizin dakikada yapmış olduğu motor devrini gösterir.



- Motor devrinin yüksek seviyeye gelmesine izin verilmemelidir, devir saatinin yüksek devirde olması motorun aşırı zorlanmasına ve motor aksam parçalarının hasar görmesine neden olabilir

Yakıt Göstergesi (10) : Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre “F” konumunda ise deponun dolu olduğunu, “E” konumunda ise boş olduğunu ifade eder. İbre kırmızı alana geldiğinde deponuzdaki yakıt azalmıştır, en yakın zamanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder, deponun tamamen boşalmaması gerekmektedir. Yakıt göstergesi kontak açık konumunda ise çalışır.

Kilometre Sayacı (11) : Motosikletin kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi veya aracın yapmış olduğu anlık kilometreyi (Trip Metre) gösterir.

Hız Göstergesi (12) : Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir.

SEL Düğmesi (13) : cihaz ayarları ve bazı görsel içerikleri görmek için kullanılır.

SET Düğmesi (14) : Ayar parametreleri arasında geçiş için. Saat ayarı için tuşa uzun basın.



- Motosikletinizi temizlerken gösterge panelinize tazyikli su tutmayın, gösterge panelinin su ile temas etmesini engelleyin.
- Motosikletinizin kilometre verilerinin gösterge paneli üzerinden takip edildiğini, bir arıza durumunda periyodik bakımlarınızın kontrolden çıkacağını unutmayın.
- Bu nedenle oluşacak arıza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağını unutmayın.
- Gösterge paneli arızalarında mutlaka en yakın MONDIAL yetkili servisine gidin.

Sağ Elcik Kontrolleri

Marş Düğmesi (1):  Motoru çalıştırmak için kullanılır. Marş düğmesinin devreye girebilmesi için, kontak anahtarı pozisyonunda, fren levyesi sıkılı konumda olmalıdır.

Güvenlik (Stop) Düğmesi (2):




Pozisyonu; devre açık konumdadır ve motor çalıştırılabilir.



Pozisyonu; devre kapalı konumdadır ve motor çalıştırılmaz. Güvenlik düğmesi acil durumlar için emniyet amaçlıdır, kontağı kapatmadan motoru stop edebilenizi sağlar.

Gaz Kumanda Elciği (3): Gaz kumanda elciği motosikletinizin hızını kontrol edebilmeniz içindir. Motosikletinizin hızlanması için elciği saat yönü tersine, gaz kesmek için ise ters istikamet saat yönünde çevirin. Frenleme durumunda gaz kumanda elciği tamamen kapalı konumda olmalıdır.

Sele Açma (4): Akıllı anahtar aktif olduğu zaman seleyi açmak için düğmeye basınız.

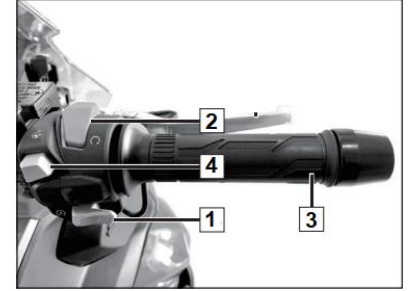

Marş düğmesini bir seferde 5 saniyeden fazla basılı tutmayın, marş düğmesinin uzun süre basılı tutulması elektrik sisteminde istenmeyen arızaların oluşmasına neden olacaktır.

Sol Elcik Kontrolleri

Uzun Kısa Far Düğmesi (1) :




Pozisyonu; Kısa far ve arka lamba açık konumdadır.



Pozisyonu; Uzun far ve arka lamba açık konumdadır. Göstergede uzun far uyarı lambası da yanar.

Sinyal Düğmesi (2) : 

Sinyal düğmesini  konumuna getirdiğinizde sol sinyaller,  konumuna getirdiğinizde sağ sinyaller yanıp sönecektir. Sinyalleri devre dışı bırakmak (kapatmak) için buton üzerine basmanız yeterli olacaktır.

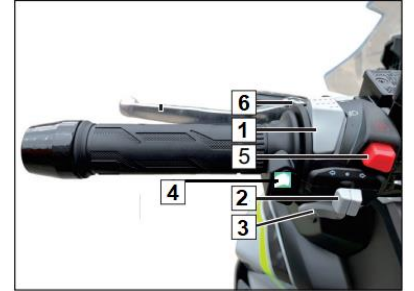

UYARI

Sağa ve sola dönüşlerinizde sinyallerinizi lütfen zamanında yakın ve dönüşü yaptıktan sonra söndürün.

Korna Düğmesi (3) : 

Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

Elcik Isıtma Işığı (4): Yandığında ısıtma işlemi başlıyor.

Dörtlü Flaşör Düğmesi (5) : Gerekli hallerde (park ve acil durumlar) sağ/sol sinyallerin tamamının yanması için kullanılır.

Selektör Düğmesi (6) :

Araç solama veya karşıdan gelenleri uyarmak için selektör düğmesine basmanız yeterli olacaktır. Kontak açık pozisyonda, düğmeye basıldığında uzun far yanacaktır.





KULLANIM REHBERİ

Kontak

Motosikletin çalışabilmesi için Akıllı Anahtarın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Akıllı Anahtar motosiklete 1.5 metre mesafedeyken, PKE işlevi etkinleşir. Akıllı anahtara düğmesine basın Yeşil Gösterge Işığı (açık anahtar işareti) yanacaktır. Motosikleti kontrol etmek için kontağı çeviriniz ve sağ kumanda kolundaki marş düğmesine basınız.

Yakıt Dolum Kapağı

Kontağı SEAT/FUEL konumuna (1) getiriniz. FUEL Düğmesine (2) basınız. (3) numaralı Benzin depo koruma kapağı açılır. Benzin depo kapağını (B) çıkartınız. Yakıt Dolum Yeri (A).

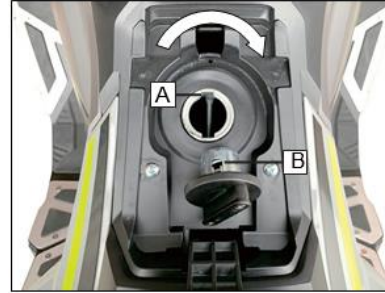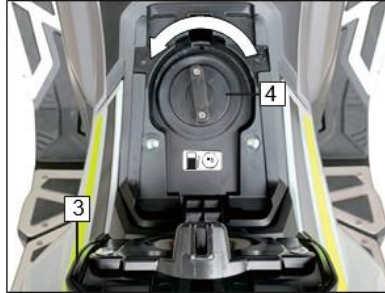



- Yakıt deposuna yakıt koyma sırasında, yakıtın dışarı taşması ve sıcak motor aksamına temas etmemesi kesinlikle engellenmelidir.
- Petrol son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir, yakıt ile işlem yaparken ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz. Yakıtın uzun süre cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakıt buharını kesinlikle solumayınız.
- Dışarı dökülen veya motosiklet ile temas eden yakıtı hemen temizleyin, yakıtın plastik aksam ile temas etmesi hasara neden olacaktır ve garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Yakıt deposuna yakıt alırken motosikletinizi stop edin ve açık ortamda dolum yapın, dolum yapılırken kesinlikle sigara içmeyin ve etrafta ateş/kıvılcım olmadığından emin olun.

Sele / Sele Altı Bagaj

Kontaklı SEAT/FUEL konumuna (1) getiriniz. SEAT Düğmesine (2) basınız. (3) numaralı Sele açılır. Sol tarafta bulunana Port Bagajın içinde yer almaktadır. (4).




- Sele altı bagaj motorun ısınmasından dolayı aşırı ısınabilir, bu sebeple bagaj içerisine yiyecek, ısıdan etkilenecek eşya ve alev alması muhtemel malzemeleri koymayın.
- Sele altı bagaj su alabileceğinden motosikletinizi temizlerken tazyikli su tutmayın.

Park Etme

Motosikletinizi park etmek için orta ve yan sehpayı kullanabilirsiniz.

Orta sehpa (1) park etmek için, ayağınızı sehpa üzerindeki basma yerine (2) koyun bir elinizle elcikten, diğer elinizle arka port bagajdan tutun, ayağınızla sehpa üzerine basarken motosikleti port bagajdan yukarı doğru çekin. Motosikletinizi uzun süreli park ederseniz mutlaka orta sehpayı kullanın.

Yan sehpa (3) park etmek için, sehpayı ayağınızla iterek yana doğru iyice açılmasını sağlayın ve tamamen açık olduğundan emin olun. Motosikletinizi çalıştırmadan önce mutlaka yan sehpanın kapalı olduğundan emin olun, yan sehpa stop müşürü devreyi açmaz ise motosikletiniz çalışmayacaktır.

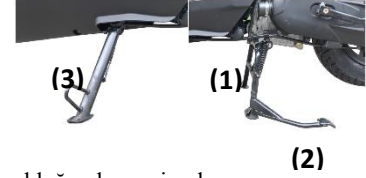

UYARI

Motosiklet sehpa iken üzerine binmeyin ve yükleme yapmayın, motosiklet sehparının ve şasi aksamının hasar görmesine neden olabilirsiniz. Eğimli bir yerde park etmeniz gerekir ise, motosikletinizin ön tarafı yukarı gelecek şekilde park işlemini gerçekleştirin.

Süspansiyon / Amortisörler

Motosikletlerde süspansiyon yapıları ön maşa, arka salıncak, şasi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumu korunması zorunludur. Motosikletinizde orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın.

Amortisörler kasis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağlantılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert darbelerle karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen darbeleri üzerine alarak sönümleme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkânı sağlar.

UYARI

- Motosikletinizin süspansiyon arıza, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin.
- Motosikletin patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması motosikletin aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.



Kasis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keçelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yaylarının ve bağlantı elemanlarının deforme olmasına, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kasis, çukur vb yerlerde dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gerekir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

performansını kesinlikle etkileyecektir. İlk bakım ile motor ve motosiklet aksam parçaları birbiri ile uyumlu çalışmaya başlayacak ve kullanıma bağlı olarak parçalar birbirine oturacaktır, bu sebeple bütün aksam cıvata ve somunları sıkılacak, motor yağı yenisi ile değiştirilecektir. Motosikletinizin güvenilirliği doğru yapılmış ilk kullanıma ve ilk periyodik bakıma bağlıdır.

NOT

İlk 500-1.000km ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın. Motosikletinize ait periyodik bakımların düzenli yaptırılması, her periyodik bakımdan sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp yapılmadığının kontrolü tamamen motosiklet sahibi sorumluluğundadır.

Sürüş Öncesi Kontroller



Eğer ilk defa bu tip motosiklet kullanacaksanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Motosikletinizin kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.



Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Motosikletinizi yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI

Motosikletinizin sürüş öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözdüğünüzden kesinlikle emin olun veya MONDIAL yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile motosikletin kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımdan önce, motosikletinizin dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın;

Gidon;

- Doğrultusunu kontrol edin,
- Gidon ile teker uyumunu (açısını) kontrol edin,
- Gevşeklik, boşluk ve sallantı durumunu kontrol edin.

Frenler:

- Fren levyelerinin çekme uygunluğunu kontrol edin,
- Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
- Hidrolik frenler için, hidrolik kaçağı olup olmadığını ve hidrolik seviyesini kontrol edin.



Lastikler;

- Lastik hava basınçlarını kontrol edin,
- Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin,
- Lastik üzerinde çatlak, kesik kontrolü yapın.

- Yakıt:** -Yeterli yakıt olup olmadığını kontrol edin,
-Yakıt boru ve bağlantılarında kaçak, sızdırma olup olmadığını kontrol edin.
- Lambalar:** -Aydınlatma lambalarının (far, stop, plaka) yanıp yanmadığını kontrol edin,
-Uyarı lambalarının (sinyal, fren) yanıp yanmadığını kontrol edin,
-Gösterge paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin
- Korna:** -Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Motor Yağı:** -Motor yağ seviyesini kontrol edin.
- Gaz Elciği:** -Gaz elciği ve gaz telinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin,
-Sağa sola dönüşlerde kastırma veya takılma olmadığından emin olun.
- Sehpalar:** -Orta ve yan sehpa yaylarını kontrol edin,
-Yan sehpa müşürü var ise doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Amortisörler:** -Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlerde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlere bakıldığında herhangi bir darbe olup olmadığını kontrol edin.
- Soğutma Sıvısı:** -Soğutma sıvısı kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
-Soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin, gerekli ise sıvı ilavesi yapın.

Motorun Çalıştırılması

Motosikletin çalışabilmesi için Akıllı Anahtarın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Akıllı Anahtar motosiklete 1.5 metre mesafedeyken, PKE işlevi etkinleşir. Akıllı anahtara düğmesine basın Yeşil Gösterge Işığı (açık anahtar işareti) yanacaktır. Motosikleti çalıştırmak için kontağı (1) çeviriniz (1), Fren levyelerini (2) (5) sıkın ve sağ kumanda kolundaki marş düğmesine (3) basınız.

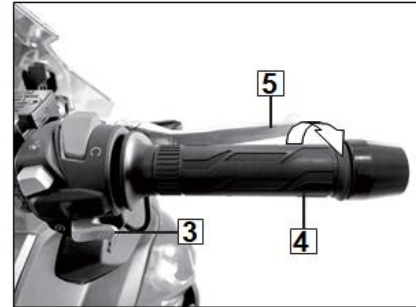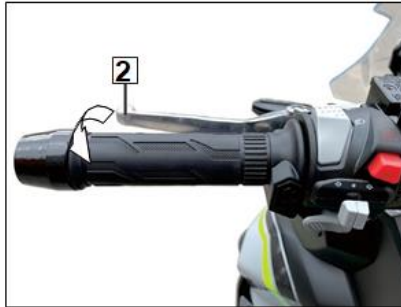

UYARI Motosikletiniz egzoz çıkışı zehirli karbon monoksit gazı içerir, kapalı ortamlarda ve garaj içerisinde motosikletinizi çalıştırmayın.


NOT -Motosikletiniz çalıştığı anda marş düğmesini derhal bırakın ve çalışma anında kesinlikle marş düğmesine basmayın. Eğer motosikletiniz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise 10 saniye bekleddikten sonra tekrar deneyin. 2 – 3 denemeden sonra motosikletiniz hala çalışmadı ise gaz elciğini 1/4 oranında çevirerek tekrar deneyin.
- Marş düğmesine 5 saniyeden daha uzun süre basılması elektrik kablo ve marş motoru sisteminde arızaya neden olacaktır.

UYARI -Motosikletinizi hemen kullanmayacasanız uzun süre rölantide çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aksamı yeterli soğutma yapamayacağı için aşırı ısınacak ve parçaların zarar görmesine neden olacaktır.
- Motor aksamının aşırı ısınması egzoz borusunda renk bozulmasına neden olacaktır.
-Motosikletin rölantide uzun süre çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızaların sorumluluğu motosiklet sahibine ait olacak ve bu sebeple arızaya neden olan parçalar garanti kapsam dışında kalacaktır.

UYARI Motosikletin çalıştırılması sırasında orta sehpa üzerinde olduğundan emin olun, zira motosikletiniz çalışma gerçekleştiği anda ileri doğru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Motosikleti çalıştırdıktan sonra, kontrollü bir şekilde orta sehpadan indirin.

Sürüş

Motosikletinizi çalıştırdıktan sonra, gaz elciğinizi saat yönünün tersine (1) doğru hafifçe çevirin ve fren levyesini yavaşça bırakın, motosikletiniz harekete başlayacaktır. Hızınızı kontrol etmek için gaz elciğini kullanın. Gaz elciği ile hızınızı düşürmek için gaz elciğinizi saat yönünde (2) çevirin, gaz elciğinin yavaşça bırakılması hızın kendi kendine düşmesini sağlayacaktır. Gaz elciğini hızlı bir şekilde açıp kapatmayın, motosikletiniz ani bir şekilde ileri doğru hareket edecek ve kontrolünüzden çıkacaktır.

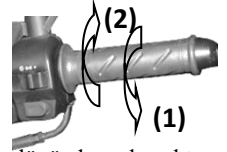

UYARI -Motosikletin hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.
-Motosikleti kullanırken ellerinizi gidondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, motosikleti kontrol kabiliyetiniz azalacaktır.
-Araç solama ve tünel çıkışı gibi yerlerde ani rüzgar etkileri motosiklet kontrolünüzü zorlaştırır, hızınızı düşürerek kontrollü gidin.
-Sürüş sırasında kesinlikle kontak anahtarını “KAPALI” konuma almayın.

➤ Doğru oturma pozisyonu, viraj ve rampa inişlerde kullanım için bkz “GÜVENLİK”.

Frenleme ve Park Etme

- Gaz elciğini saat yönünde çevirerek gazı tamamen kesin.
- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. Motosikletin yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile ön, arka frenin uyumlu kullanılması önemlidir, ön ve arka frenler beraberce kullanılmalıdır.
- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağışlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun olacağını unutmayın.
- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı  konuma getirin. Gidonu kilitlemeniz gerekiyor ise, anahtarı ileri doğru bastırdıktan sonra sola doğru çevirerek  konumuna getirin, anahtarı çıkarın.
- Motosikleti düz bir zeminde orta sehpa üzerine alarak park edin.



-Motosikletiniz ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçınınız, ani frenlemelerde motosikletinizin tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklenmesine neden olur, motosiklet kontrolünü kaybedersiniz.

-Frenleme yapmak istediğinizde sadece “arka fren” kullanmanız durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. Sadece “ön freni” kullanmanız durumunda ise ön tekerin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Durma anında daima her iki frenin eş zamanlı kullanılması maksimum fren performansı açısından en uygun olanıdır.

-Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzdeki aracın hızını dikkate alarak talip mesafenizi koruyunuz.

➤ BAKIM

Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında Mondial Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan / distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.



-Motosikletinizin uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, Periyodik Bakımlarınızın MONDIAL Yetkili Servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yaptırılması zorunludur.

-Periyodik Bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yaptırılması motosiklet sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yaptırılmaması durumunda motosikletinizin garanti kapsamı dışında kalır.

-Sadece yağ değişimi yapılması, periyodik bakım olarak geçerli değildir.

NOT Verilmiş olan periyodik bakım tablosu normal kullanım şartları için geçerlidir, motosikletinizin kullanım alanı tozlu ortamlar içeriyor veya ağır şartlarda çalışıyor ise, bakımlarınızı düzenli periyotları beklemeden saha sık yaptırmanız gerekmektedir.

UYARI -Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka MONDIAL yetkili yedek parça bayi veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanın. Aksi takdirde oluşabilecek MONDIAL sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
-Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşkulandığı takdirde motosikletinizi periyodik bakımları beklemeden hemen MONDIAL yetkili servisine götürün.

Sıvı Soğutma Sistemi

Soğutma Sıvı Haznesi:

Sıvı seviyesi kontrol işlemi motor soğukken yapılmalıdır (2). Soğutma sıvı seviyesi düşük ise hazne kapağını açarak belirtilen çizgiye kadar soğutma sıvısı veya saf su ekleyin. Radyatör sıcaklık seviyesi arttıkça sıvıda genleşme meydana gelir, hacim genişlemesi sebebi ile radyatörden çıkış yapan sıvı hazneye geçiş yapar. Radyatör sıcaklık seviyesi düşmeye başladığı andan itibaren de, hacim küçülmesi meydana geleceğinden ters döngü gerçekleşir ve hazne içerisine gelen sıvı radyatör içerisine geri akar. Su dolum kabı (2) sağ torpido kapağında yer almaktadır. Kapağı açmak için kapağa (1) bastırıp bırakın açılacaktır.

Akü Bittiğinde Selevi Açma İşlemi:

Akü bittiğinde Sele açılmaz, akü selenin altında olduğu için açılabilmesi için; sağ tarafta bulunan su dolum kapağını (2) açtıktan sonra, harici bir akünün (+) artı ucunu kırmızı kabloya (-) eksi ucunu yeşil kabloya bağlayınız. Kontakın ışıkları yanar ve kontak aktif hale gelerek selevi açabilirsiniz.



Periyodik Bakım Tablosu;

K: Kontrol A:Ayar B:Bakım T:Temizleme D:Değişim

Bakım yapılacak kısım	Km	500-1.000	2.000	4.000	6.000
	Ay	1	6	12	18
Akü & Elektrik Tesisatı		K	K	K	K
Egzoz, Borusu, Cıvata ve Somunları		A	A	A	A
Eksantrik Zinciri		K	K	K	K
Ön / Arka Fren Sistemi		A	K, A	K	K, A
Ön / Arka Fren Balataları		--	K	K, D	K, D
Hidrolik Fren Sıvısı ve Bağlantıları		Her 2.000 km bakım, max 3 yılda bir değişim			
Gidon, Kumanda, Gösterge ve Aydınlatma		--	K, A	K	K, A
Yakıt Bağlantı ve Elemanları		K	K	K	K, D
Motosiklet Üzerindeki Tüm Cıvata ve Somunlar		A	A	A	A
Ön Maşa, Ön Düzen Bağlantıları ve Yağ Kontrolleri		K	K	K, D	K, D
Kavrama		--	K	K	K
Karbüratör		--	K	K, T	K, T
Gaz Teli, Gaz Kumanda Elciği		K	K, A	K, A	K, A
Supap aralığı, sente ve motor		--	--	K	K
Motor ve Şanzıman Yağı		Her 1000 Km de değiştir			
Arka Amortisör, Bağlantıları ve Yağlama		--	K	K	D
Hava Filtresi ve Süngeri		T	T	D	D
Buji		K	K, T, D	K, T, D	K, T, D
Sehpa Yayları		K	K	K	K
Lastikler		K	K	K	K
Lambalar		K	K	K	K
*** Tekerlek /Jant teli		--	K	K	K
*** Tahrik Zinciri		Her 500 km Kontrol, Bakım, Yağlama			
*** Debriyaj Sistemi		K, B	K, B	K, B	K, B

* En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.

*** Debriyaj ve vites sistemine sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlar içindir.


Motor Yağı

Motosikletinizin performansının ve motor aksam parçalarının uzun ömürlü olması, kaliteli yağ kullanımı ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır.

Motor Yağı Seviye Kontrolü:

Motor yağ seviyesini her gün motosikletiniz ile sürüşe başlamadan önce kontrol edin. Yağ seviye çubuğu motorun sağ tarafındadır.

Motor yağ seviyesini kontrol etmek için, motosikletinizi birkaç dakika rölantide çalıştırın, motosikleti stop edin ve düz bir zemin üzerinde orta sehpa üzerinde park edin, birkaç dakika bekledikten sonra (motor aksamı içerisindeki yağ karteile toplanıncaya kadar) yağ seviye çubuğunu, yerinden çıkartın temiz bez vb malzeme yardımı ile temizleyin, yağ seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ancak vidalamayın, yağ seviye çubuğunu tekrar çıkartarak seviyesinin alt ve üst limit çizgileri arasında olduğundan emin olun. Yağ seviye olarak eksik ise, belirtilen motor yağından ilave edin. İlave edilen motor yağ seviyesi kesinlikle üst limit çizgisinden yukarıda olmamalıdır.

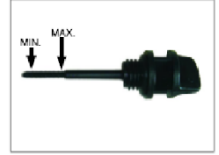

Motosikletinizi eksik ve/veya yetersiz yağ ile çalıştırmayın, motosikletin yetersiz yağ ile çalıştırılması motor aksamında ciddi arızalara neden olur. Motosikletin yetersiz yağlama ile çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızalar motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve garanti kapsamı dışındadır.

Motor Yağ Değişimi:

Motosikletinizin motor yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak değiştirin.

NOT

Yağ değişimi, sıcak yağın akışkanlığının daha fazla olmasından dolayı motor sıcakken yapılması gerekmektedir.

Motor yağ değişimi için;

1. Motosikletinizi düz bir zemine park edin.
2. Motor un yağ tahliye somunu altına gelecek şekilde boş bir kap koyun ve yağ seviye çubuğunu (1) çıkartın.
3. Yağ tahliye somununu (2) yavaşça gevşeterek açın, yağın tamamen boşalmasını bekleyin.
4. Yağ tahliye somununu yerine takın ve 1.3 lt önerilen yağı motora koyun.
5. Motoru çalıştırın ve 1-3dk rölantide çalışmasını sağlayın.
6. Motosikletinizi stop edin ve yağ seviye çubuğu (1) aracılığı ile yağ seviyesini kontrol edin, gerekli ise yağ ekleyiniz.
7. Blok ve tahliye somunu yataklarında herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin.



UYARI

Yağ değişimi sırasında, motor, egzoz gibi parçalar sıcak olabilir, herhangi bir yanma ve yaralanmaya maruz kalmamanız için ısınan parçalara yakın işlem yaparken dikkatli olun.

Motor yağlarının cilde temas etmesi tahrişe neden olabilir, cildin yağ ile temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkanması gerekmektedir.

Yağ Filtresi Temizlik/Değişim;

Motor aksamı alt kısmında yer alan filtrenin temizlenmesi için; motor alt kısmına boş bir kap koyun ve tahliye tapasını sökün, yay ile yağ filtresi dışarı çıkacaktır. Yağ filtresinin üzerindeki partikülleri, hava tabancası temizleyin. Yağ filtresinin değişimi gerekiyor ise yenisi ile değiştirin. Yağ filtresi temizleme ve değişim işlemlerinde yağ tapası o-ringini kontrol edin gerekli ise değiştirin. Her motor yağı değişim periyodunda yağ filtresi kontrol işlemlerini periyodik olarak yapın.



Şanzıman Yağı Değişimi;

Motosikletinizin şanzıman yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak değiştirin. SAE 80W/90 yağ kullanmanız önerilir.

Şanzıman yağı değişimi için,

1. Motosikletinizi, düz bir zeminde orta sehpayı alarak park edin.
2. (2) ile gösterilen tahliye somununu yavaşça gevşeterek çıkartın, yağ dolum tapasını çıkartın.
3. Yağın tamamen boşalması için elinizle arka tekeri yavaşça çevirin.
4. Yağ boşaldıktan sonra tahliye somununu (2) yerine takın ve yağ dolum tapasından 250 ml yağı koyun ve tapayı kapatın.
5. Blok ve somunlarda herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol edin.



Benzin Filtresi

Benzin filtreniz benzin deposu ile karbüratör arasında konuşlandırılmıştır. Benzin filtresi görev olarak, benzin içerisinde yer alan tortu, toz vs partiküllerin karbüratör ve motor aksamına geçişini engellemekte, herhangi bir hasara maruz kalmasının önüne geçmektedir. Benzin filtresinin tüm periyodik bakımlarda kontrol edilmesi, gerekli ise değiştirilmesi gerekmektedir.

Gaz Teli Ayarı:


1. Kilit somununu (1) gevşetin.
2. Ayar vidasını (2) çevirerek gaz teli esnekliğini 3-5 mm olacak şekilde ayarlayın.
3. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra kilit somunu sıkın.
4. Gaz teli ayarı yapıldıktan sonra gaz kolunu çevirerek kontrol edin, gaz kolunda takılma veya harekette zorlanma olmamalıdır.



Gaz teli ayarından sonra gaz elciği kontrol edin, ayar sonrasında motor rölantisinde herhangi bir artış olmaması ve gaz elciğinde takılma veya harekette zorlanma olmaması gerekir.

Buji

Motosikletinizde yer alan bujiyi, periyodik bakım tablosunda verilen periyotlarda düzenli olarak temizleyin ve gerekli ise değiştirin. Küçük bir tel fırça yardımı ile buji üzerindeki karbon, kurum vs partikülleri temizleyin. Bujiyi temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın rengini de kontrol edin, buji rengi açık kahverengi veya bronz renkli olmalıdır. Buji renginde değişme var ise bujiyi değiştirin. Buji tırnak aralığını (X) sentil kullanarak 0.6-0.7mm olarak ayarlayın.

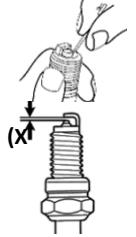

Buji Tipi : CR8EB

UYARI

Motosikletinizde kullanılan buji normal kullanım koşulları için seçilmiştir. Uygun olmayan buji kullanımı ciddi motor arızalarına sebebiyet verir, bu durumda oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Uygun buji seçimi için MONDIAL yetkili servislerinden bilgi alın.

Bujiyi yerine yerleştirirken fazla sıkmayın ve/veya yerine çapraz takmayın, aksi takdirde silindir kapağındaki buji yatakları hasar görecektir.

Bujiyi söktüğünüzde, buji yuvasına pislik kaçmasını engelleyin.


Hava Filtresi

Hava filtresi motosikletinizin sol arka tarafındadır.

Hava filtresi elemanı bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Hava filtresi elemanı tıkanır, yani hava geçişine bir şekilde engel olur ise, yakıt tüketiminde artışa neden olacağı gibi, motor gücünde düşüşe ve yağ tüketiminde artışa neden olacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı hava filtresinin “periyodik bakım tablosun”daki aralıklarda düzenli olarak temizlenmesi, özelliğini kaybetmiş veya hasarlı ise değiştirilmesi gerekmektedir. Motosikletinizin kullanım alanı, aşırı ıslak ve tozlu bir ortam ihtiva ediyor ise temizleme bakım işleminin daha sık yapılması gerekmektedir.

Filtre Elemanının Çıkartılması ve Temizlenmesi:

1. Hava filtresi kapağı üzerindeki cıvataları sökün (2),
2. Hava filtresi kapağını çıkartın (3),
3. Hava filtre elemanını çıkartın ve basınçlı hava uygulayarak filtre elemanını toz ve kirden arındırın.
4. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, filtre elemanını ve kapağını yerine monte edin.

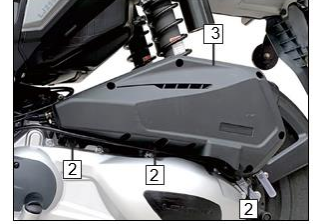

UYARI

- Hava filtresini takmadan motosikletinizi kesinlikle çalıştırmayın.
- Hava filtresi temizliği için kesinlikle yanıcı maddeler kullanmayın.
- Filtre elemanında herhangi bir delik veya yırtılma var ise mutlaka yenisi ile değiştirin.
- Filtre elemanının montajını yaparken düzgün bir şekilde takıldığından emin olun, düzgün monte edilmemiş filtre elemanından tozlar motor içine kaçacaktır ve ciddi hasarlar verebilir.
- Motosiklet temizliği sırasında hava filtresi içerisine su girmemesini sağlayın.

Fren Sistemi

Anti-Blokaj Fren Sistemi (ABS)

ABS, fren sistemi düz çalışırken, sert frenleme yapıldığında tekerlerin kilitlemesini önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. ABS otomatik teker kilitlemesini önlemeye yardımcı olmak ve durdurma sırasında stabil direksiyon kontrolünü sağlamaya yardımcı olmak için frenleme kuvvetini ve fren gücünü düzenler.

Fren kontrol fonksiyonu geleneksel araç düzenekleri ile aynıdır. Fren levyesi ön ve arka frenlemeyi sağlar. ABS teker kilitlemesini önleyerek durmayı istikrarlı olarak sağlasa da, aşağıdaki verilen bilgileri unutmayın;

ABS, olumsuz hava koşulları ve/veya frenlerin zamansız ve hatalı kullanımlarına bağlı olumsuzlukları telafi edemez. Motosikletinizi kullanırken ABS’li olmadığınızı varsayarak kullanımı gerçekleştirmek durumundasınız.

ABS fren mesafesini azaltmak için tasarlanmamıştır. Gevşek zemin veya yokuş aşağı yollarda, ABS'li bir aracın durma mesafesi ABS olmayan bir araçtan daha uzun olabilir. Bu gibi durum ve yol şartlarında özel dikkat gösterin.

ABS düz istikamette frenleme yaparken tekerlek kilitlemesine yardımcı olacaktır, ancak virajda yapılacak frenleme nedeniyle oluşacak kaymalar kontrol edilemez. Viraja girdiğiniz anda yapılacak frenleme doğru değildir, viraja gelmeden önce hızınızı azaltın.

ABS mikroişlemci (beyin) tekerlek hızı ile aracın hızını karşılaştırır. MONDIAL tarafından tavsiye edilen jant ve/veya lastik kullanımı teker hızında değişikliğe ve haliyle mikroişlemci üzerinde hatalı hesaplamalara neden olabilir, fren mesafeniz uzayabilir.

UYARI !

Tavsiye edilen jant ve lastik haricinde parça kullanılması ABS sisteminin arızalanmasına ve daha uzun frenleme mesafesi meydana gelmesine yol açabilir, kaza risklerini de beraberinde getirir.

Orijinal harici jant ve lastik kullanımı yapmayınız.

NOT :

ABS devrede olduğunda fren levyesinde bir titreme meydana gelecektir, normal bir durumdur. Frenleme yapmaya devam edin.

ABS yaklaşık 10km/h (6mil) veya daha düşük hızlarda devreye girmez.


Akü voltaj değeri çok düşük olduğunda veya elektrik kesintisi var ise ABS devreye girmez. ABS uyarı lambası bu gibi durumlarda yanacaktır.

Hidrolik / Disk Fren Sistemi

Fren Sıvısı:

Hidrolik fren üst merkezi, gidon üst tarafında yer almaktadır ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Fren hidrolik seviyesinde düşme var ise, frenleme performansı düşecektir. Her sürüşten önce mutlaka fren sistemi üzerinde kaçak ve/veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

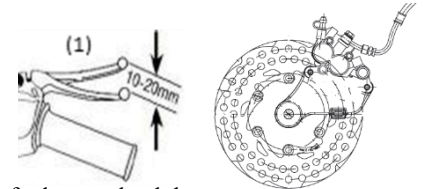

UYARI

-Fren sıvısı olarak DOT3/DOT4 tipi sıvı kullanınız, fren sisteminde kullanılan sıvı bilgileri üst merkez kapağında verilmektedir. Fren sisteminin düzenli çalışması için diğer sıvılar ile herhangi bir karışım yapılmaması gerekmektedir.

-Hidrolik sistem içerisine kullanılmış sıvı koymayın.



-Fren hidroliğinin göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır, temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir..

-Fren hidroliği plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi, temasının engellenmesi gerekmektedir. Hidrolik teması sonucu hasar gören plastikler aksam garanti kapsamı dışında kalır.

-Hidrolik fren sistemi seviye kontrolü ve değişim işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.

Fren Balataları:

Fren balatasının aşınması, kullanım şekline ve yol şartlarına göre farklılık gösterir. Fren balatalarının üzerinde aşınma seviyesinin anlaşılabilmesi için limit çizgileri (1) yer almaktadır. Fren balatalarının üst seviyesi bu limitlere yaklaştığında, fren balatalarının değişmesi gerekmektedir.

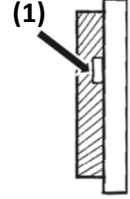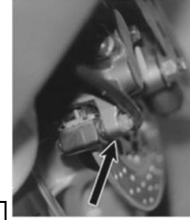

UYARI

- Bakım veya değişimden sonra ayarlanmamış fren balataları fren performansını kötü etkiler ve kazalara neden olabilir.
- Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda motosikletinizi mutlaka MONDIAL yetkili servislerine götürün.

Fren Diski;

Motosikletinizi bir müddet kullandıktan sonra, fren diskinde aşınma meydana gelecektir. Fren sisteminin güvenilirliğini garanti altına almak için diskler aşındığında mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

NOT

Fren diskini değiştirdikten sonra hemen yola çıkmayın, diskin yerine tam oturması ve işlevini düzgün yapması için fren levyesini birkaç kez sıkıp bırakın.

UYARI

- Fren levyesindeki yumuşaklık hissi genellikle fren sistemindeki havadan kaynaklanır. Böyle bir durumda içerideki hava fren Sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve hatta kazalara sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Aşınma Göstergesi:

Fren çekme levyesi (A) üzerinde arka fren balatalarının durumunu gösteren bir indikatör bulunmaktadır, fren kullanıldığında indikatör fren kampana kapağı üzerinde yer alan işarete doğru hareket eder. İndikatör ile işaret aynı hizada ise fren balatalarını değiştirmeniz gerekmektedir. Fren balatalarını değiştirmek için MONDIAL yetkili servislerine müracaat edin.

Kampana sistem fren balatalarının, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda temizlenmesi gerekmektedir.

- Fren sistemini her gün kullanmadan önce aşağıdaki talimatlara göre kontrol edin;
- 1. Fren sistemlerinde sızıntı ve takılma olup olmadığından emin olun,
- 2. Hidrolik hotumu ve merkezlerinde çatlak olmadığından emin olun,
- 3. Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin,
- 4. Ön ve arka ren levyelerinin yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol edin.

Lastik

Güvenliğiniz için periyodik bakımlar haricinde lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve lastik basınçlarını, lastik diş derinliğini kontrol edin.



Motosikletinizin üzerindeki lastikler, aracınızın orijinal donanımıdır, ebatları sabit kalmak kaydı ile iklim şartları ve kullanım koşullarını dikkate alarak motosikletiniz için uygun lastik seçimini yapabilirsiniz.

Lastiğin aşınması ve yol tutuşu, kullanım koşullarına bağlı; sürüş şekli, yükü, hızı, kullanım alanı, temas ettiği zemin yapısı ve özellikle yol ile temas kalitesine bağlıdır.

Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan hava yastığıdır.

Lastik motosikletiniz ile yer arasındaki tek temas noktasını oluşturmaktadır, bu nedenle;

- 1.Motosikletinizin istediğiniz yönde ilerlemesi lastiğin yol tutuşuna bağlıdır.
- 2.Lastik dururken veya hareket halindeyken motosikleti taşıy ve kalkışta/ frenlemede çok yüksek yük transferlerine direnç gösterebilir.
- 3.Yoldan kaynaklanan darbelerin bir kısmını amorti eder.

Lastik diş derinlikleri, ön lastik için 1.6mm, arka lastik için 2.0mm minimum değerlerdir ve diş derinlikleri bu değerlerin altına düştüğünde mutlaka lastiklerinizi değiştirin.

Lastik rodajı:

Yeni lastiklerin maksimum performans sağlaması için, motor aksamında olduğu gibi lastiklerde de rodaj süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olan yeni lastiklerin yol tutuşu zayıf olacaktır, lastik rodajı kullanım sıklığı ve kullanım alanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, kısaca belirtmek gerekir ise lastik yüzeyindeki parlak ve kaygan tabaka kaybolduğu zaman lastik rodajı tamamlanmış demektir.

UYARI

Lastik rodajının yapılmaması ve/veya dikkat edilmemesi lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olacaktır.

Lastik Basıncı:

Lastik arızaları genel olarak hatalı lastik şişirme basınçlarından kaynaklanır. Lastik basınçları, lastikler tamamen soğuk iken ayarlanmalıdır, 2-3 km'lik bir sürüş bile lastik havasının ısınmasına neden olacağı için yanıltıcı olabilecektir. Lastik basınçları belirtilen limitlerde olmalıdır ve lastik basınç değerleri, ön ve arka lastikler üzerinde olması gereken maksimum değerler olarak verilmektedir.



Yetersiz basınç, lastik aşınmalarını hızlandırır, dönüş kabiliyetinin zayıflamasına neden olur, lastik ısınması çabuk ve hızlı gerçekleşir, yanaklarda fazla yüklenme olacağı için çatlama ve yarıklara neden olur, yetersiz basınç ayrıca yakıt tüketimini de artıracaktır.

Fazla basınç, sürüşün sert olmasına, yoldan gelen darbelerin daha sert hissedilmesine, yol ile temasın azalmasına, kontrol kaybına ve kaymalara neden olacaktır. Ayrıca fazla basınç, yük taşıma kapasitesini de artırmaz.

Akü

Akü, selenin altına yerleştirilmiştir.

Motosikletinizde kullanılan akü jel tipi bakım gerektirmeyen aküdür. İlk montaj sırasında akü suyu akü içine doldurulur, 30dk dinlenmeye alınır ve üzerinde belirtilen akım değerlerine göre hızlı veya yavaş şarj konumunda şarj edilir, daha sonra akü kapak şeridi kapatılır.

Akü üzerinde verilen şarj etme hızının aşılması akü ömrünü kısaltacaktır. **Akü: 12V 10A**

Akü periyodik olarak kontrol edilmeli, voltaj değeri 12V altında ise şarj edilmeli, şarj olmuyor ise yenisi ile değiştirilmelidir.



Akü Kutup Başlarının Temizlenmesi:

Akü kutup başlarında oksitlenme veya kirlenme meydana gelebilir, bunun için, öncelikle kontak anahtarının kapalı pozisyonda olduğundan emin olun. Daha sonra sırası ile, önce negatif (-) sonra pozitif (+) kutup başlarını sökün ve aküyü motosikletten ayırın. Akü kutup başlarını tel fırça yardımı ile temizleyin, akü kutup balarında beyazlık oluşmuş ise sıcak su yardımı ile onları da temizleyin. Takma işleminde ise, aküyü yerine oturtun ve önce pozitif (+) kutup başını bağlayın, bağlantılarını sıkı bir şekilde montajlayın. Ayrıca akü kutup başlarına kirlenmeyi engellemek için az miktarda gres yağı uygulayın.

UYARI

- Aküyü ateşten uzak tutun. Akü normal çalışma sırasında patlayıcı hidrojen gaz açığa çıkarır.
- Akü bağlantı kablolarının pozitif ve negatif uçlarının doğru bağlandığından emin olun, yanlış bağlantı aküye ve elektrik sistem parçalarına zarar verecektir.
- Akü performansından tam faydalanılabilmesi için, günlük olarak 10 km kullanım ve/veya 15 dk rölantide çalıştırılması gerekmektedir. Aksi durumda akü yeterli şarj almayacağı için, akü deşarj olacak ve iç petek yapıda sertleşmelere sebep olacaktır. Bu nedenle oluşacak akü arızaları garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Motosikleti uzun süre kullanmayacaksanız akü bağlantılarını söküp aküyü alın ve havalandırması iyi olan bir mekanda muhafaza edin. Tekrar kullanmadan önce mutlaka şarj edin.
- Motosiklet üzerine takılı bir aküyü asla şarja bağlamayın, böyle bir durumda elektrik aksam parçalarınız hasar görebilir.

Sigorta

Sigorta akünün yan tarafında bulunmaktadır. Motosikletin çalışması sırasında elektrik sisteminde kesilme veya motosiklette stop etme durumu yaşarsanız öncelikle sigortayı kontrol edin.

UYARI

- Sigorta değişimlerinde, motosiklet üzerinden sökülen sigorta ile aynı amper değerinde sigorta kullanılması gerekmektedir.
- Eğer sık sık sigorta problemi yaşıyorsanız motosikletinizin elektrik sisteminde bir arıza var demektir. Bu gibi durumlarda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Aydınlatma ve İkaz Lambaları

Motosikletinizin aydınlatma sistemi yasal mevzuatlara göre tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması yasaların ihlaline sebebiyet verebileceği gibi, motosikletinizin elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple motosikletiniz üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel ekipman ve parça değişimi yapmayın.

Motosiklet aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıkları vardır, değişimlerinde motosiklet üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasına neden olacaktır.

UYARI

Motosikletiniz üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aydınlatma açık durumda seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açılarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun farlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa far konumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma ve ikaz lambaları elcik kontrolleri için, *bkz Kontrol ve Göstergeler*.



Far iç yüzeyi buğulanma yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farlar yandığında ortadan kalkacaktır.

UYARI

- Farın içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısaltacağı gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır.
- Far iç yansıtıcınız körleme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
- Motosikletinizin farları plastik aksam içerisinde konuşturulmuştur ve sönmüş bir ampulün değiştirilmesi için komple demonte edilmesi gerekmektedir. Plastik aksamda hasara sebebiyet vermemek için ampul değişimleri ve far ile ilgili ayarlamalar için MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Ayna

Aynalar motosiklet kullanıcısının sürüş anında arkasını görebilmesi içindir ve ayarlı olması gerekmektedir. Aynalarınızı daima temiz tutun ve hasar görmüş aynalarınızı yol güvenliğinizi açısından hemen değiştirin.

➤ DEPOLAMA ve TEMİZLİK

Depolama

Eğer motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde motosikletinizin korozyona veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca motosikletinizde herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Motosikletinizi orta sehpa alın.
2. Motor yağınızı boşaltın ve motor yapı filtresini değiştirin.
3. Benzin deposu ve karbüratörde yer alan tüm benzini boşaltın, depo içerisine anti-pas uygulayın ve depo kapağını kapatın. Depoyu boşalttıktan sonra karbüratör ve sistem içerisindeki yakıtı boşaltmak için motosikletinizi rölantide yakıt bitene kadar çalıştırabilirsiniz.

4. Silindirin içerisinde paslanma oluşumuna engel olmak için; buji yerinden çıkartın ve silindir içerisine buji yatağından 15-20 ml temiz motor yağı boşlatın. Kontak kapalı konumda iken marş pedalına birkaç kez basın ve bujiyi tekrar yerine takın.
5. Aküyü çıkartın, güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmayacak uygun bir ortamda muhafaza edin, akü kutup başlarını temizleyin. Aküyü ayda bir kez yavaş şarj işlemi uygulayın, bu işlem akü performansının korunmasını sağlayacaktır.
6. Motosikletinizi temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas uygulayın.
7. Lastik hava basınçlarını kontrol edin ve gerekli ise lastiklere hava basın, lastiklerin yer ile temasını kesin.
8. Herhangi bir kılıf veya örtü ile motosikletinizin üzerini örtün.



-Motosikletinizi 15 günden fazla bir süre kullanmayacasanız, karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltın.
-Benzin ile işlem yaparken yanıcı ve patlayıcı olduğunu unutmayın, dikkatsiz davranılması ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir.

Depolama Sonrası Kullanım

1. Motosiklet yüzeyini temizleyin
2. Motor yağını, motora ekleyin.
3. Depo içerisinde yer alan anti-pası temizleyin ve yakıt deposuna temiz benzin koyun.
4. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
5. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra, düşük hızlarda kullanarak motosikletinizi test sürüşüne tabi tutun.

Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka MONDIAL yetkili servisine başvurun.

Temizlik

Yüzey koruması için motosikletinizi düzenli olarak temizleyin. Motosikletinizde, benzin, hidrolik ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen temizleyin. Motor ve egzoz gibi ısınan yüzeylerin sıcak olması durumunda temizlik işlemini parçalar soğuduktan sonra yapın.

Temizleme işlemlerinizde metal, boya ve plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile motosikletinizi temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem motosikletin performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

UYARI

Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, motosikletinizde ciddi hasarlara neden olacaktır.

Temizleme işlemleri için,

1. Temizleme işlemi sırasında egzoz ve elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapılı pisliklerin motosiklet üzerinden atılmasını sağlayın.
3. Motosikletinizi sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile motosikletinizi durulayın.
5. Son olarak motosikletinize kurulama işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce bkz “*Sürüş önce Kontroller*”
7. Motosikletin fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, motosikletinizin frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

➤ ARIZALAR ve GİDERİLMESİ

Bu başlık altındaki bölümler motosikletinizde oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

Motor

Marş motoru çalışmıyor;

1. Kontak anahtarı açık pozisyonda değil.
2. Akü şarjı yok veya akü bağlantıları yanlış.
3. Marş düğmesi arızalı.

Marş basıyor ama motor çalışmıyor;

1. Yakıt deposunda benzin yok.
2. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı, benzin musluğu kapalı (var ise).
3. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var.
4. Bujiye pislik var, buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var.
5. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
6. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
7. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma;

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir.
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı.

3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Karbüratörde pislik var veya karbüratör ayarlı değil (Yetkili servise başvurun).
6. Motor yağı uygun değil
7. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
8. Rölanti ayarı düzgün değil.

Motor farklı bir şekilde çalışıyor;

1. Buji tam olarak takılmamış, bağlantı kablolarında sorun veya pislik var.
2. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
3. Akü şarjı yetersiz, akü bağlantıları hasarlı veya yanlış yapılmış.
4. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.
5. Benzine veya karbüratöre su karışmış.
6. Benzin besleme sistemi tıkalı (Yetkili servise başvurunuz).
7. Hava filtresi tıkalı.
8. Egzoz tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama;

1. Benzin seçimi hatalı
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma;

1. Uzun zaman düşük hızda kullanma.
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj/Kavrama balatası aşınmış (Yetkili servise başvurun).
5. Motor içindeki herhangi bir bağlantı elemanı kırık (Yetkili servise başvurun).

Motordan farklı bir ses geliyor;

1. Supap boşluk ayarı düzgün değil (Yetkili servise başvurun).
2. Silindir ve pistonunda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
3. Piston pimlerinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
4. Rulmanlarda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
5. Eksantrik milinde ve/veya eksantrik zincirinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
6. Kavrama/debriyaj sisteminde aşınma var (Yetkili servise başvurun).

Titreşim

1. Motor destek burçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).
2. Şaside kırık var veya eksen hatalı (Yetkili servise başvurun).
3. (Var ise) Zincirde aşınma var veya yağsız (Yetkili servise başvurun).
4. Lastik/jantlarda balans, darbe veya aşınma (Yetkili servise başvurun).

Yağlama sistemi

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor; Eksik parça var veya contalarda problem var (Yetkili servise başvurun).

Elektrik Sistemi

Alternatör şarj etmiyor;

1. Şase hatası var (Yetkili servise başvurun).
2. Motor şase bağlantısında sorun var (Yetkili servise başvurun).
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var (Yetkili servise başvurun).

Alternatör şarjı yetersiz;

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantılarda hata var.
4. Rölanti çalışma frekansı düşük.

Transmisyon

1. (Var ise) Triger kayışı hasarlı veya kopmuş (Yetkili servise başvurun).

Frenler

1. Fren balataları tam olarak baskı yapmıyor. Hidrolik fren sıvısı eksik veya hidrolik sıvısı yok (Yetkili servise başvurun).
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde hava var. Sistemdeki havayı boşaltın (Yetkili servise başvurun).
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma veya devamlı frende motoru zorlama (Yetkili servise başvurun).
4. Fren pabuçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).

UYARI

Kullanıcının, işbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya ikazlara uygun hareket etmemesi durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi/manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

➤ TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Veriler / Model →
↓

250 RESSIVO

Motor:	Tek Silindir, 4 Zamanlı
Silindir Hacmi (cm³):	224.3
Silindir Çapı ve Strok (mm):	72.00 x 60
Sıkıştırma Oranı:	11.0±:1
Max. Tork:	23 Nm at 6750 min ⁻¹
Max. Güç:	18.5 kw at 8750 min ⁻¹
Max. Hız (km/h):	120
Rölanti:	1700±100min ⁻¹
Şanzıman:	Otomatik
Çalıştırma Metodu:	El ile
Soğutma Tipi:	Su Soğutma
Yağlama Tipi:	Yağ Pompası
Ateşleme Tipi / Yakıt Sistemi:	ECU / EFI
Fren Tipi (Ön/Arka):	ABS Disk / Disk
Frenleme Metodu (Ön/Arka):	El ile
Lastik (Ön/Arka):	110/70-13 - 130/70-13
Yakıt Tankı Kapasitesi (L):	13.5 Litre
Ağırlık (Kg):	160
Max Yükleme Kapasitesi (Kg):	328 kg (ürünün kuru ağırlığı + sürücü ağırlığı)
Boyutlar U-G-Y (mm):	1940 x 780 x 1330
Dingil Mesafesi (mm):	1390

*** Verilen değerler laboratuvar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Tüketici, imalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

- Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi **6502 sayılı kanun** kapsamına giren tüketiciler için **2 yıl veya 30.000 km** (hangisi önce dolarsa)dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla **45 iş günüdür**. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 45 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
- Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz takdirde ise durum Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimin telefonla da yapılabilmesi hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabiliinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.
- Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
- Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
- Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
- Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
- Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
- Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.
- Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
- İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;
 - ❖ Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar
 - ❖ Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
 - ❖ Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
 - ❖ Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

- Aracınızı size tam olarak tanıttacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
- Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
- Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karamenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hasar teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığımı ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl veya 30.000km hangisi önce dolarsa)
- Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
- Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

ARAÇ SAHİBİNİN

ADI ve SOYADI :
ADRESİ :
TELEFONU :

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini Yetkili Serviste kayıt altına aldırınız.

ARACIN

MOTOR NO :
ŞASI NO :
TİP/MODEL YILI :
PLAKASI :

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

<u>YETKİLİ SATICI</u>	<u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u>	 UĞUR MOTORLU ARAÇLAR 444 80 85 Ücretsiz Danışma Hattı 0800 448 3 862
UNVAN:	UNVAN:	
ADRES:	ADRES:	
TELFON:	TELFON:	
KAŞE İMZA	KAŞE İMZA	

GARANTİ BAKIM KARTI

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

250 RESSIVO

Şasi No:

500 - 1.000 KM 1.AY	2.000 - 2.250 KM 6.AY	4.000 - 4.250 KM 12.AY	6.000 - 6.250 KM 18.AY	8.000 - 8.250 KM 24.AY	10.000 - 10.250 KM 30.AY	12.000 - 12.250 KM 36.AY	14.000 - 14.250 KM 42.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

16.000 - 16.250 KM 48.AY	18.000 - 18.250 KM 54.AY	20.000 - 20.250 KM 60.AY	22.000 - 22.250 KM 66.AY	24.000 - 24.250 KM 72.AY	26.000 - 26.250 KM 78.AY	28.000 - 28.250 KM 84.AY	30.000 - 30.250 KM 90.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

*Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız | ** bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

*** Kilometre saatinde KM SAYACI bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

*** Satış tarihinden itibaren tabloda belirtilen AY aralığında, yeterli KM tamamlanmamış ise AY bakımı yapılması gerekmektedir.

KM SAATİ DEĞİŞİMİ:	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

MONTAJ KUPONU

250 RESSIVO



ARAÇ BİLGİSİ

Modeli
Model Yılı
Şasi No
Motor No
Renk
Satış (Teslim) Tarihi

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı
Adres
Telefon (GSM)
E-mail adresi
Kullanıcı İmza

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe/İmza

YETKİLİ SATICI

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe / İmza

NOT: Bu kupon servis,bayi ve müşteri tarafından EKSiKSİZ doldurulup UĞUR MOTORLU ARAÇLAR'a gönderilecektir. Eksik doldurulan, kaşe ve imza olmayan kuponlar işleme alınmayacaktır.

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat Öncesi yapılması Gereken Kontroller;

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Elektrik devresinde kısa devre yok | ☐ |
| 2 | Araç nakliye hasarı yok | ☐ |
| 3 | Akü şarjı yapıldı / tamam | ☐ |
| 4 | Jant/Teker hareketleri normal, balans yok | ☐ |
| 5 | Şasi Motor no kontrol edildi | ☐ |
| 6 | Motor yağ seviyesi normal | ☐ |
| 7 | Lastik hava basınçları normal | ☐ |
| 8 | Motor tespit cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 9 | Gaz teli ayarı normal | ☐ |
| 10 | Karbüratör/Gaz Kelebek Gövde Cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 11 | Motor çalışması normal | ☐ |
| 12 | Yatak ve dişli sesi/uğultusu yok | ☐ |
| 13 | Far kumandaları normal | ☐ |

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam | ☐ |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | ☐ |
| 16 | Yakıt göstergesi çalışıyor | ☐ |
| 17 | Yağ uyarı lambası uygun | ☐ |
| 18 | Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor | ☐ |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor | ☐ |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor | ☐ |

YOL TESTİ

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Araç çekişi iyi | ☐ |
| 22 | Gidişte balans, çekme yok | ☐ |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı | ☐ |
| 24 | Sarsıntı ve titreşim normal | ☐ |
| 25 | Hız/Devir göstergeleri çalışıyor | ☐ |

Son Kullanıcıya Anlatılması Gerekenler;

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalıştırılacağı anlatıldı | ☐ |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı? | ☐ |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapması gerekenler anlatıldı mı? | ☐ |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yapının değişmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| F | Her 1.000kmde motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |


ARAÇ SAHİBİ

İsim :

Tel :

İmza :

➤ **TEKNİK ÖZELLİKLER**

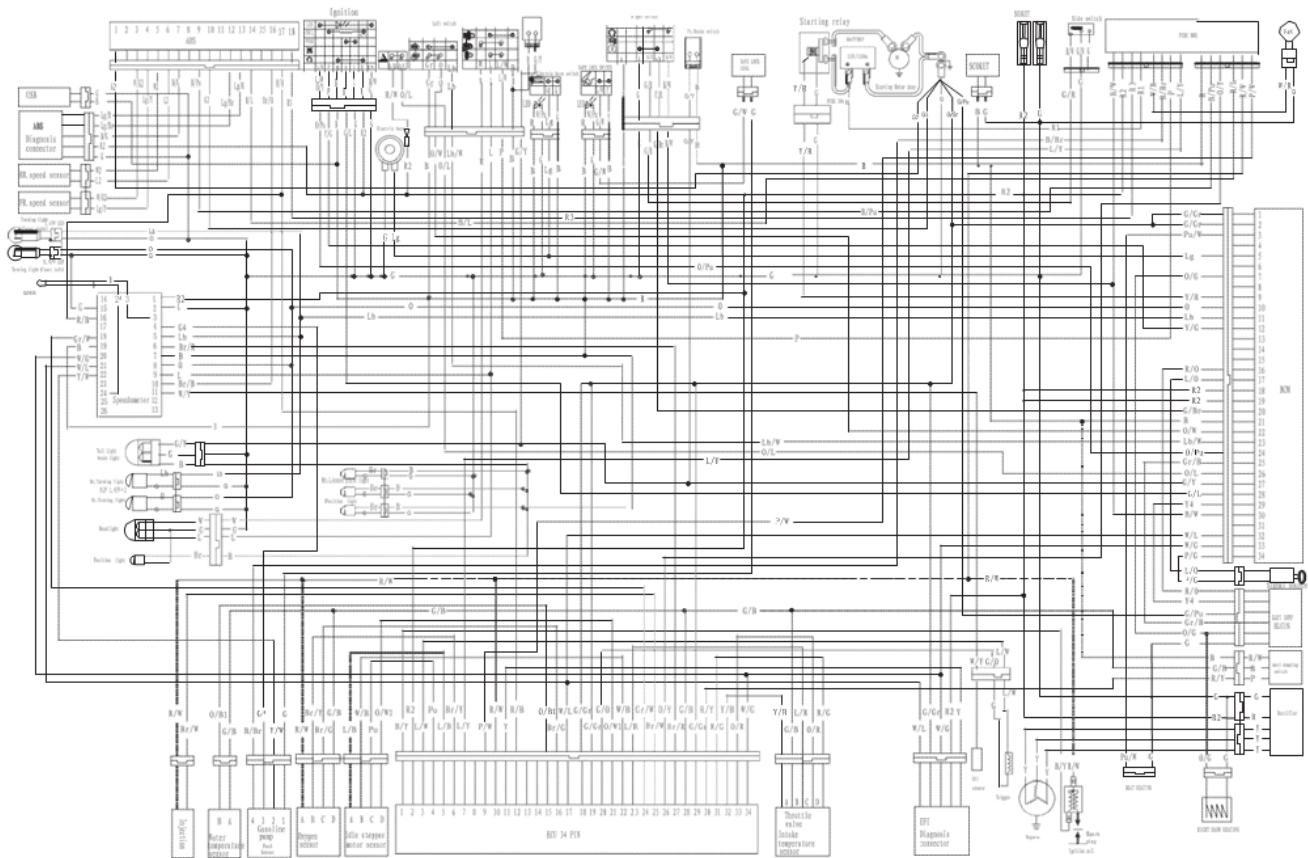

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:	Satıcı Firmanın:
Unvanı: UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.	Unvanı:
Adresi: Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A Nazilli / AYDIN	Adresi:
Telefonu: +90 256 315 50 00	Telefonu:
Faks: +90 256 317 27 58	Faks:
e-posta: info@uma.com.tr	e-posta:
Yetkilinin İmzası : 	Fatura Tarih ve
Firmanın Kaşesi : 	Sayı:
	Teslim Tarihi ve Yeri:
	Yetkilinin İmzası:
	Firmanın Kaşesi:

Malin

Cinsi:	2 Yıl veya 30.000 km (hangisi önce)
Markası:	Garanti Süresi: dolarsa)
Modeli:	Azami Tamir Süresi: 45 iş günü
	Sasi (Serî) No:

GARANTİ SARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin a,b,c,ç bentlerinde yer alan;
- a- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek Sözleşmeden dönme,
- b- Satılanı alıkoymuş ayıp oranında Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Aşırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın Ücretsiz Onarılmasını isteme,
- ç- İmkân varsa, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.
- 4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- 5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel ladesini, ayıp oranında bedel indirimi ve imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın azami tamir süresi 45 iş günüdür. Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinden, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda malın değerine göre yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

SERVIS ADI	İL	İLÇE	ADRES	TELEFON 1	TELEFON 2
CUMALI SARNIKLI	Adana	CEYHAN	AYDEMIROGLU MAH EMIN CIVELEK BLV NO 7 IC KAPI NO A	0505 070 34 52	5050703452
SEDAT AYDIN	Adana	CEYHAN	BUYUKKIRIM MAH ABDURRAHIM YESIL CAD NO 21 IC KAPI NO B No: 21	535 418 85 01	535 418 85 01
YASAR ANADOLU - ANADOLU MOTORSIKLET	Adana	CEYHAN	HURRIYET MAH. FEVZI CAKMAK BLV No: 22	03226123732	5436133300
MURAT YALCINKAYA MOBILYET TAMIRCISI	Adana	IMAMOGLU	ADALET MAH. KOYUNEVI CAD No: 129	03228921072	5325034959
ERDAL BAYKUL	Adana	KOZAN	TUFANPASA MAH. USTUN SOK No: 65	03225160549	03225160549
REMZI KOSE MOTOSIKLET TAMIRCISI	Adana	KOZAN	TUFANPASA MAH. FEHMI OZEL TURGAY CAD. No: 18	03225166203	5428397677
NILGUN KURT	Adana	SEYHAN	SUMER MAH ABDI IPEKCI CAD 0 No: 19 B	0535 368 73 98	0535 368 73 98
YUSUF BAGCI	Adana	SEYHAN	YESILOBA MAH. YESILOBA MAH. 46041 SOK. No: 2/G	05350500023	5350500023
SALIH IZCI	Adana	SEYHAN	YESILYUVA MAH 36058 SK NO 19 A No: 19 A	507 973 06 95	5445079043
GIZERLER DAY.TUK.MAMUL. SANAYI VE T T A.S.	Adana	SEYHAN	CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BLV. No: 54	03224576868	5374338768
AKIN SAHIN	Adana	SEYHAN	TEPEBAG MAH 27051 SK No: 1	0545 101 60 01	0545 101 60 01
LEYLA ASKER - BURAK MOTOR	Adiyaman	GOLBASI	YAVUZ SELIM MAH 1 NISAN BLV NO 37 IC KAPI NO 1 No: 37	536 594 36 76	536 594 36 76
NURSEL AGGEDIK - AGGEDIK TICARET	Adiyaman	GOLBASI	CUMHURİYET MAH. GAZI CAD. No: 159/A	05357443590	5357443590
HACI AKBABA	Adiyaman	KAHTA	GAZI MAH. F.S MEHMET CAD. No: 228	04167259280	5307770106
ALI YAGAR	Adiyaman	MERKEZ	TURGUT REIS MAH.151SK.İC KAPI NO:1 No: 10	05536225578	5536225578
HASAN MALCOK - GUVEN IS MOTOSIKLET	Afyon	BASMAKCI	CAGLAYAN MAH. No: 33	02724113412	5376172318
EMIR CELIK	Afyon	BOLVADIN	SELCUKLU MAH NO 82 IC KAPI NO 1 BOLUK SK	02726223862	5442020709
MURAT SARITAS	Afyon	CAY	ESKI SANAYI SITESI INONU CAD. No: 138	05435782429	5435782429
AHMET CIVRIL - GARANTI MOTOR	Afyon	CAY	AKSEHIR CAD. No: 17	02726325449	02726325449
RAMAZAN OZAY - OZAY MOTOR	Afyon	DAZKIRI	A BLOK YENI SANAYI SITESI No: 2	02724213403	5545648214
SEZAYI KANDEMİR - KANDEMİR MOTOSIKL	Afyon	DINAR	ITFAIYE MH. ODUN PAZARI No: 10	02723554482	5364506987
ALPASLAN MALKOC	Afyon	EMIRDAG	YENI MAH.3083 SOK. No: 16F	05448143335	5448143335
İBRAHİM-ABDULLAH BUYUKERKMEN-PAMUKO MOTOR GRUP	Afyon	MERKEZ	DUMLUPINAR MAH. ATATURK CAD. No: 37/A	02722122000	5357636677
MEHMET MANGAL - KARDES MOTORSIKLET	Afyon	SANDIKLI	ECE MAH. İSTASYON CD. No: 25	02725151724	5326138136
VELİ YILDIRIM	Afyon	SUHUT	HACI MUSA MAH. CAYIR CAD. No: NO:38	05367127064	5367127064
UGUR GELDI	Afyon	SUHUT	PAZAR MAH. CAYIR CAD No: 44	02727181272	5354524588
GULAY BOZKURT	Afyon	SULDANDAGI	YILDIRIM MAH. SAN.SIT. No: 7	05426540832	5426540832
AHMET AKGUN - AKGUN MOTOR	Aksaray	ESKIL	KAYACIK MAH. ESMEKAYA KASABASI No: 2	03824186002	5426418387
İSMAİL DEMİRCİOĞLU KAYNAK VE MOT.TA SLERİ	Aksaray	ESKIL	YENİ MAH. ESMEKAYA KASABASI	03824186081	5544363380
MURAT CAKMAK - CAKMAKLAR MOTOR	Aksaray	MERKEZ	KILICASLAN MAH. ESKİBUGDAY PAZAR İCİ KANLAR AP. No: 50/A	05559819245	5559819244
MUSTAFA KARAGOZ	Aksaray	ORTAKOY	ZAFER MAH	05462308096	05462308096
ALİ AKMAN - AKMAN OTO ELEKTRİK	Amasya	GUMUSHACIKOY	SANAYI SITESİ C 1 BLOK No: 2	03587173572	5425115382
OSMAN KARABIYIK	Amasya	MERKEZ	BAHÇELERİCİ MAH.ZUBEYDE HANIM CAD. No: 28	05416061559	5416061559
MURAT ASIK	Amasya	MERKEZ	KIRAZLIDERE MAH MESE SK NO 25 B No: 25 B	0536 428 19 01	0536 428 19 01
HALİL İBRAHİM KARAYAKA - HALİL TİCİ	Amasya	MERZİFON	SAN.SİTESİ 1 BLOK No: 23	03585135613	5433795923
OMUR YILDIRIM BİSİKLET TAMİRİ	Amasya	SULUOVA	ORTA MAH. ERZURUM SOK. No: 9	03584178339	5354413129

SERAP BATLAR	Ankara	ALTINDAG	DOGANBEY MH. CAKIRI CD. 67 D:2	05357623810	5357623810
YAYCILAR MOTOSIKLET BISIKLET OTO IN SAN VE TIC LTD STI	Ankara	ALTINDAG	HACI BAYRAM MAH CANKIRI CAD YIBA CARSI SI NO 45 IC KAPI NO 178 No: 45	0 532 203 22 96	0 532 203 22 96
FEYYAZ GOKBULUT	Ankara	ALTINDAG	GUNESEVLER MAH SEHIT OMER HALISDEMIR BLV NO 164 A No: 164	0549 461 00 71	5494610071
SELIM SAHINBAS	Ankara	ALTINDAG	DEMIR CAD. No: 10/B	03123109753	5358281516
SUKRU AKYOL - CILINGIR	Ankara	BEYPAZARI	ESKI HUKUMET CAD. No: 13	03127625356	03127625356
MURAT KAYA	Ankara	BEYPAZARI	KURTULUS MAH ESKI HUKUMET SK M KAYA NO 25 No: 25	0 536 554 48 63	0 536 554 48 63
BELGIN EROGLU - GARAGE MOTO	Ankara	CANKAYA	METIN AKKUS MAH ILKER CAD IC KAPI NO 3 No: 65/3	0539 396 47 86	0539 396 47 86
ZULFUKAR DURSUN	Ankara	CANKAYA	BIRLIK MAH. 448. CAD 5 9	03124957444	03124957444
SINAN OZDENKOS	Ankara	CANKAYA	SANCAK MAH. 509 SOK. No: 15/8	05324914941	5324914941
TANSU YILDIRIM	Ankara	CANKAYA	ILKBAHAR MAH. KONDRAD ADENAUER CAD. No: 62/A	03124916066	03124916066
AROLAT MOTORS OTO PAZ SAN TIC LTD S	Ankara	CANKAYA	ETI MAH GAZI MUSTAFA KEMAL BLV NO 98 A No: 98 A	0536 995 61 38	0536 995 61 38
MOS MOTOSIKLET DIS TICARET LTD STI	Ankara	ETIMESGUT	YENI BAGLICA MAH. CAMBAYIRI CAD No: 46	0530 366 58 79	0530 366 58 79
OMER BILGE - EFE MOTOSIKLET	Ankara	ETIMUSGUT	30 AGUSTOS MAH AHI MESUD BLV NO 5 E No: 5 E	0537 921 68 06	5379216806
LEVENT BALCI	Ankara	MAMAK	TUZLUCAYIR MAH TIP FAKULTESI CAD NO 210 A No: 210 A	0545 328 78 89	5453287889
GUVENLER MOTORLU ARAC. SAN.TIC.AS.	Ankara	MAMAK	AKSEMSEDDIN MAH DOGUKENT CAD No: 65 B	05550198441	05550198441
YUCEER INSAAT VE MAKINA SAN. LTD. S	Ankara	MAMAK	MUNZEVILER CAD. No: 21 /B	03123623234	5559721905
FATIH ZEKI YUCEER	Ankara	MAMAK	ABIDINPASA MAH MUNZEVILER CAD NO 21 B No: 21 B	555 643 57 44	5556435744
HAYRI MEVLUT ATAK - ATAK TICARET	Ankara	NALLIHAN	NASUH PASA MAH. LALE SOK. No: 1/E	03127853220	03127853220
HALLO YED.PAR.NAK.LTD.STI. - H.BRA URUKAN	Ankara	POLATLI	CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. No: 63/A	03126234775	5616493664
OMER GOVER	Ankara	SINCAN	TANDOGAN MAH SEMT AHI MESUT BLV FIKRET UGUR APT NO 340 B	0555 270 80 88	5553694036
KARIZMA MOTOR ANIL DURSUN KAPLAN	Ankara	SINCAN	PLEVNE MAH. PAZAR SOKAK. No: 57	05432095310	05432095310
KRAL YONETIM HIZM.OTOPARK OTO YIK. OTOM. SAN.VE TIC.LTD.STI.	Ankara	YENIMAHALLE	MACUN MH. BAGDAT CD. No: 95/1	05336265977	5316407074
ISMAIL YIGIT YILDIZ	Ankara	YENIMAHALLE	INONU MAH.1738 CAD. No: 24	05325249022	5325249022
HUSEYIN CON - OZ MOTORSIKLET	Antalya	ALANYA	0 SAN SIT. NECIPBEY CAD. No: 55	02425150761	5334986968
ALI CETIN - CETIN MOTOR OTOMOTIV VE K	Antalya	DEMRE	BUYUKKUM MAH CUMHURİYET CAD. - DEMRE No: 15/2CD	02428712709	5396342899
RAMAZAN BATU	Antalya	DOSEMEALTI	YENIKOY MAH 652 SK NO 9 IC KAPI NO 3 No: 3	0537 707 79 50	0537 707 79 50
ISMAIL ODABASI	Antalya	DOSEMEALTI	DOSEME ALTI SANAYI SITESI B BLOK No: 9	02424214077	5325982715
YAKUP YILDIRIM	Antalya	ELMALI	GUNDOGAN MAH YUNUS EMRE CAD NO 5 IC KAPI NO 1 No: 1	537 234 76 26	5352497875
MEHMET LEVENT - LEVENT MOTOR	Antalya	ELMALI	AKCAY MAH. ELMALI CAD.SANAYI SIT. No: A BLOK79/	05352738216	5352738216
AYSE DIZDAR	Antalya	FINIKE	SANAYI SITESI ARKASI No: 11/B	02428554761	5325763182
YUSUF ULAS - ULAS MOTOR	Antalya	FINIKE	BAGYAKA M. DEMIRCLIK ATATURK C. T.OVA	02428524890	5326662859
BULENT BAHCE - BAHCE MOTORSIKLET	Antalya	GAZIPASA	SANAYI SITESI No: G/2	02425771050	5327362704
TAHSIN TURKYON - TURKYON TICARET	Antalya	KAS	OTOGAR ICI	02428362038	5356462240
ERHAN AYDOGDU	Antalya	KEMER	ARSLANBUCAK MAH. CUMHURİYET BULV. YASAR APT No: 60/A	05363879652	5363879652
ISMAIL ATASOY	Antalya	KEPEZ	TEOMAN PASA MAH. 2258 SK. No: 3/B	02423267527	5309304709
MUSTAFA ATES	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. GAZI BULV. No: 207	02423257495	5327995805

RAMAZAN ARSLAN	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. CUMHURİYET CAD. No: 24	02424173489	5337739722
BEKİR YILMAZLAR	Antalya	KORKUTELİ	KİREMİTLİ MAH. BELEDİYE CAD. No: 8/B	05374908470	5374908470
ERHAN İLHAN	Antalya	KUMLUCA	KARSIYAKA MAH. SANAYİ SİTESİ 503 SOK. No: 2	02428879666	5326277770
KADIR GÖK MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TAAH. AR.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	Antalya	MANAVGAT	Y.PAZARCI MAH. MİMAR SİNAN CAD. No: 14 Z01 M	02427460069	5303201282
YUSUF TUNCER	Antalya	MANAVGAT	ASAGI PAZARCI MAH. 1068 SOK. No: 15	02427466127	5383136127
FEYZULLAH BOZAN	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH 676 SK NO 85 No: 85	0533 334 78 40	5362413255
HALİT BORA - BORA MOTORSİKLET VE Bİ.	Antalya	MURATPASA	ESKİ SANAYİ SİTESİ 670 SOK. No: 4	02423456866	5323376265
SİNAN BÜYÜK	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH. 692 SK. No: 42	02423350940	5432440107
MUSTAFA KARAKUS	Antalya	MURATPASA	ZERDALIK MAH BURHANETTİN ONAT CAD HİLMİ MELEK MOTORCU APT NO 56 A No: 56 A	0542 545 03 07	0542 545 03 07
OZER ADLI	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH.670 SK. No: 18	05323250557	5323250557
MESUT BUNARCI	Antalya	MURATPASA	SANAYİ SİTESİ 668 SK No: 20 /A	02423462551	5559846001
MUSA BOCU	Antalya	SERİK	YENİ MAH YAVUZ SULTAN SELİM CAD İLTAROĞLU APT NO 31 B No: 31 B	0549 229 27 04	5492292704
ALKAN KARACA	Ardahan	HANAK	ATALAR MAH./SEMT ATATÜRK CAD. No: 101	05469452561	5469452561
YASAR AKTAS	Aydın	BOZDOĞAN	CARSI MAH SANAYİ SK No: 22 A	0536 336 27 62	0536 336 27 62
RAMAZAN AKTAS - AKTAS MOTOR	Aydın	BOZDOĞAN	CARSI MAH. SANAYİ CARSI. No: 22/A	02564143548	5363362762
HÜSEYİN DENİZ	Aydın	BUHARKENT	SANAYİ SİTESİ	02563912332	5426020944
KEMAL KACAR	Aydın	BUHARKENT	ZAFER MAH SANAYİ MEYDANI NO 8 E No: 8 E	0544 817 06 97	0544 817 06 97
TAHIR KOZAN - SAHLAR MOTOSİKLET BAK	Aydın	CİNE	CUMHURİYET MAH 5 SK SANAYİ SİTESİ H NO 51 No: 51	0546 599 17 60	2567112543
MURAT GURKAS - JET MOTORSİKLET	Aydın	CİNE	SANAYİ SİTESİ K BLOK No: 18	02567113762	5432660909
DİDİM SENOL MOTORLU ARAÇLAR TİC LTD	Aydın	DİDİM	YENİ MAH SEHİT RİDVAN ÇAKIR CAD NO 13 A No: 13 A	02568132227	02568132227
SÜLEYMAN TUNCER	Aydın	EFELER	ZEYBEK MAH 1510 SK NO 34 No: 34	0546 961 53 93	0546 961 53 93
MEHMET ALİ CİVİ - CİVİ TARIM	Aydın	GERMENÇİK	CAMIKEBİR MAH. ATATÜRK CAD. No: 72/B	02565771840	02565771840
REMZİ ÖZER	Aydın	GERMENÇİK	SANAYİ SİTESİ 14.KÜME No: 13	02565634323	5076950850
AHMET İSİ	Aydın	İNCİRLİOVA	İSTİKLAL MAH. 565 SOK. No: 36	02565852712	5437617723
MURAT ERDOĞAN MOTOR TAMİRİ	Aydın	İNCİRLİOVA	CUMHURİYET MAH. AÇARLAR KASABASI ADNAN MENDERES BULV. No: 82	02565957305	5359766620
İLKİNUR KUCUKOĞLU - GENÇDEREN UĞUR M L YETKİLİ SERVİS	Aydın	KARACASU	YAYLALI MAH. 32/3 SK. No: A A	05413288090	5413288090
YASAR GÖRMEZ	Aydın	KARPUZLU	YENİ MAH.MEHMET AKİF ERSOY SK. No: 7	05462073193	5462073193
MOTORCUM ADA MOTOR MOTOSİKLET SATIŞ SERVİS KİRALAMA LTD ŞTİ	Aydın	KUSADASI	EGE MAH TURGUT ÖZAL BLV NO 44 B No: 44 B	0256 613 16 13	5522381977
ADEM AHMETÇİK	Aydın	KUSADASI	KADINLAR DENİZİ MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV.KURAL İS MRK No: 1	05425117338	5425117338
HAKAN DEMİR	Aydın	KUSADASI	KADI KALESİ MAH. HATİPOĞLU SİT. No: 7	02566336226	5326581797
ÖMER FARUK AYDIN	Aydın	KUSADASI	İKİCESMELİK MAH SÜLEYMAN DEMİREL BLV EGE ULUCINAR KOOP NO 13/1F No: 13/1F	0506 927 74 55	5069277455
LEVANT YILMAZ - MOTO AŞENA	Aydın	MERKEZ	UMURLU MAH. 2093 SOK. No: 14	02562514578	5364972081
CEMAL BATUR - BATUR MOTOR	Aydın	MERKEZ	ORTA MAH. 251 SOK No: 18 EFELER	05417342258	5417342258
UGUR EBCİM - EBCİM MOTOR	Aydın	NAZILLI	KARACAY MAH. 1005 SK. No: 23/A	05452145147	5452145147
ALİ RIZA ULKERÖĞLU	Aydın	NAZILLI	AYDOĞDU MAH. HURRIYET CAD. No: 51 A	0543 497 26 01	0543 497 26 01
AHMET KIRISOĞLU - FİRTİNA MOTOR	Aydın	NAZILLI	KARACAY MAH. 1007 SOK. No: 10	02563138428	5435345044

TUGBA GUNDUZ - MOTO SENTE	Ayдын	SOKE	CUMHURİYET MAH ALBAYRAK CAD NO 69 A No: 69 A	0541 878 25 90	5418782590
NECİP KARABULUT - YAVUZ MOTOR	Ayдын	SOKE	CUMHURİYET MAH. 4 SOK. No: 1	02565442107	5321322019
OGUZ KARAOGLU - KARAOGLU MOTORSİKLE İRİ	Ayдын	SOKE	CUMHURİYET MAH. LİDERSAN SAN.SİT.HAYAT SOK. No: 25-26	02565121809	5444256351
TUNCAY AKBAS MOTORSİKLET TAMİRİ	Ayдын	YENİPAZAR	0 SAN.SİT. No: 5	05336568721	5336568721
ADNAN UCKUN MOTORSİKLET TAMİRİ	Balıkesir	AYVALIK	SELİMİYE MAH. ATATÜRK BULV. No: 38	02663382102	5335176342
HÜSEYİN OK	Balıkesir	AYVALIK	150 EVLER MAH.SAN SİT.2.BLOK KM.EVLER No: 8	02663123514	5422780147
BIROL ÖZKABAN - MOTO KABAN	Balıkesir	BANDIRMA	ONYEDİ EYLÜL MAH. SANAYİ SOKAK No: 6/B	02667182436	5323872050
ÖZKAN ATAĞ	Balıkesir	BİĞADIC	4 EYLÜL MAH. BALATLI CAD. No: 17	02666141096	5546141096
DERVİŞ AKIN - AKIN TİCARET	Balıkesir	BURHANİYE	MAHKEME MAH. SANAYİ CAD. No: 3	02664222666	5326435619
CETİN İBİS	Balıkesir	BURHANİYE	CUMHURİYET MAH 2 SK NO 24 No: 24	0534 973 13 50	0534 973 13 50
MEHMET TAHTALI	Balıkesir	DURSUNBEY	CEBECİ MAH. SAN.BOL. No: 25	02666624210	5434759614
SUKRAN BASAR	Balıkesir	EDREMIT	HAMİDİYE MAH 559 SK KAHVEHANE No: 15	0542 849 45 96	0542 849 45 96
CIHAN COMAK	Balıkesir	EDREMIT	HAMİDİYE MAH 560-1 SK NO 4 C	0545 399 01 03	0545 399 01 03
İSMAİL SUZAN - DALGIC MOTOR	Balıkesir	ERDEK	YALI MAH. YENİHAN SOK. No: 13/A	02668351889	5389536837
İBRAHİM BULUT-MOTO BULUT	Balıkesir	GÖMEC	MİTHATPAŞA MAH SEMT SANAYİ 3 SK	05392789063	5392789063
MURAT DURGUT	Balıkesir	GÖNEN	MALKOÇ MAH.BASÇESME CAD.DURGUT APT.İC KAPI NO:1 No: 2	05365896942	5365896942
EMİN MUSTAFA AKÇA	Balıkesir	GÖNEN	MALKOÇ MAH MUFTU SEVKET CAD. No: 92/1	05365688149	5365688149
ALİ ÖCAK	Balıkesir	HAVRAN	CİĞİTZADE MAH BÖLÜKBASIZADE HASAN EFENDİ SK NO 6 İC KAPI NO 1 No: 1	05442530523	5317494037
HÜSEYİN ATASAY - ATASAY MOTORSİKLET	Balıkesir	HAVRAN	KULLUK SANAYİ SİTESİ No: 36	02664322462	5362763050
ÖRHAN ARIK	Balıkesir	İVRİNDİ	KURTULUS MAH HÜKÜMET CAD NO 60	543-789-1325	5437891325
MUSTAFA SAYGI	Balıkesir	İVRİNDİ	BEDRETTİN MAH. PAZARYERİ KARSISI	02664563748	5355157950
ÖZGÜR TURHAN	Balıkesir	KAREŞİ	PAŞA ALANİ MAH. CUMHURİYET CAD. D BLOK No: 129/2D	05425641830	5425641830
CUMHUR BOZDAG	Balıkesir	MERKEZ	ATATÜRK MAH. ESKİ BANDIRMA CAD. No: 24	02662455538	5422331054
MEHMET DEMİR	Balıkesir	SİNDİRGİ	YENİ SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 16	02665162271	5374140398
SERKAN AKBIYIK - MURAT MOTOR	Balıkesir	SUSURLUK	HAN MAH. ÇAY CAD. No: 32/A	02668653118	5434536690
NIHAT METİN	Bartın	MERKEZ	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTAHANE CAD. No: 1	05548182213	5548182213
İSMAİL NACİ UNAL	Bartın	MERKEZ	GÜLBUCAGI MAH 107 CAD NO 53	539 465 64 64	539 465 64 64
ALİ AYDENİZ	Bartın	MERKEZ	GÜLBUCAGI MAH 125 SK KELESLİ AĞAC TORNA NO 12 A No: 12 A	0532 799 42 45	5327994243
OSMAN BULUT	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH 17. CAD NO 120 No: 120	05303473867	5303473867
BATMAN CAĞDAS PETROL LPG URUN TAŞ. GIDA.TEM.OTO.SAM.TİC.LTD.STİ.	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH. KOMANDO CAD. No: 119	05416995445	05416995445
REMZİ ÖRGEN	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH VEYSEL KARANI CAD NO 95 A No: 95 A	0545 678 89 12	0545 678 89 12
HACİBEY KOSTİK	Bayburt	MERKEZ	SEYİHHAYRAN MAH. TÜRKİSTAN CAD. NO:22 H İC KAPI NO: 0	05363702474	5363702474
FUAT YÜKSEKDAG	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. SÜLEYMANBEY CAD. No: 51/A	05306563825	5306563825
ÇENGİZ ÇELİK	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. ÖMER AĞA SOK. No: 10	02283152581	5425510934
ERDİNÇ KAHYA - KAHYAOĞLU MOTOR	Bilecik	MERKEZ	HÜRİYET MAH. SİTE CAD. No: 3/1	05422128595	5422128595
MESUT PEKTAŞ	Bilecik	PAZARYERİ	YUZBAŞI MAH. BURSA CAD. No: 104	02283812310	5413310186

NAIM TOPAL - EMRE MOTOR VE BISIKLET RI	Bilecik	SOGUT	CUMHURİYET MAH. CURABEY CAD. No: 8/1	05373520161	5373520161
NIHAT CEYHAN - CEYHAN TİCARET	Bolu	MERKEZ	ASAGISOKU MAH. SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO:3 - 4	03742175382	5423259232
AYNUR TURK - TURK TİCARET	Bolu	SEBEN	SANAYİ CARŞISI No: 5	03744113250	03744113250
MUSTAFA AYKUL MOTORSIKLET TAMIRCISI	Burdur	BUCAK	ESKİ SANAYİ SİTESİ No: 26	05437862507	5437862507
MUHAMMED ASRAV ADI ORTAKLIĞI	Burdur	BUCAK	KARAYVATLAR MAH. GAZİ CAD NO 44	0544 512 06 33	0544 512 06 33
CAFER OZALP - GULSIYE OZALP ADI ORTAKLIĞI	Burdur	BURDUR MERKEZ	KONAK MAH. KALEKAPI CAD. No: 9	02482333312	02482333312
ILHAN GOCER - GOCER MOTOR	Burdur	GOLHISAR	PAZAR MAH. ESKİ DENİZLİ YOLU ÜZERİ No: 26	02484115490	5428036728
HUSEYİN ERCELİK - NAKLİYECİ	Burdur	GOLHISAR	PAZAR MAH. RECEP TAYYIP ERDOĞAN CAD. NO 25 A No: 25/A	02484112490	5326759346
İSMAIL YAYLALI MOTORSIKLET TAMİRCİSİ	Burdur	KARAMANLI	ESELER SANAYİ SİTESİ D BLOK NO 1 İC KAPI NO 6 No: 1	0541 531 34 44	0541 531 34 44
ZAFER COBAN - ZAFER TİCARET	Burdur	KARAMANLI	CAFER MAH. SANAYİ CARŞISI No: 8	02485314075	5558268304
MURAT GENCER - GENCER MOTOR	Burdur	TEFENNİ	PAZAR MAH. ATATÜRK CAD. No: 39	05415311466	5415311466
İSMAIL KOCAZOR - GÜVEN MOTOR	Burdur	YESİLOVA	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK No: 8	02486182702	02486182702
BİRGÜL ÇELİK-ÇELİKLER MOTOR	Bursa	GEMLİK	UMURBEY MAH. YALOVA YOLU CAD. No: 6	05052169887	5052169887
ERAY DUMAN - RR MOTORS	Bursa	İNEGÖL	YENİCE MAH NO 6 A RAZGAT SK No: 6 A	0555 883 15 63	0555 883 15 63
ENDER GÜLERİYÜZ - MOTOR VE BISİKLET İ	Bursa	İNEGÖL	OSMANIYE MAH.	05316446705	5537133395
YUSUF ÇELİK	Bursa	İZNİK	YESİL CAMİ MAH. SAKIR HOCA SOK. No: 5A/A	05394694795	05394694795
ABDULLAH SAHİN GRUP MOTORLU ARACIN TİC. LTD. STİ	Bursa	İZNİK	ESREFZADE MAH. ALAADDİN MİSİRİ SK NO 3 A No: 3 A	05324520616	05324520616
MESUT SENFİLİZ	Bursa	KARACABEY	YENİCE MAH. KARACA AHMET CAD NO 57 A No: 57 A	0536 556 81 85	5365568185
BİRES MOTOR VE MOT. ARAÇ. GIDA TUR. İ. SAN. VE TİC. A.Ş.	Bursa	MUDANYA	GUZELYALI YALI MAH. DÖRTÇELİK CAD. GÜLER APT. ABLOK İC KAPI 1 No: 65/A	05324323606	5324323606
MEHMET ZENGİN - MOTORCU MEHMET	Bursa	MUSTAFAK.P.	CIRPAN MAH.	02246138666	5354637643
İZMOTOR GRUP FİLO SATIŞ A.Ş.	Bursa	NİLUFER	BESEVLER MAH. YILDIRIM CAD. A BLOK No: 199/C	05326780348	5326780348
İSMAIL GÜNDOĞDU MOTOSİKLET TAMİRİ	Bursa	ORHANGAZI	CAMI KEBİR MAH. İSTİKLAL CD. SANAYİ SK. No: 4	02245732702	5443610706
MUHAMMED GÖNÜL-MOTOL GENC	Bursa	OSMANGAZI	KOĞUKÇINAR MAH. DR. SADIĞ AHMET CAD. No: 82/A	02242527412	5357690919
FAVORİ MOTORLU ARAÇLARIN SAN. VE TİC. L. STİ	Bursa	OSMANGAZI	KEMERCESE MAH. İSTANBUL CAD NO 112 No: 112	05461601671	5458001600
ASR DAGITIM LOJİSTİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. STİ	Bursa	OSMANGAZI	TUNA MAH. İSTANBUL CAD NO 209 No: 209	05336640644	5336640644
MUSTAFA MİNGİN	Bursa	OSMANGAZI	AKPINAR MAH. 1. HARİTA SK NO 1 No: 1	0224 502 32 75	5338178327
NECİMİ TÜRK - TÜRK MOPET	Bursa	YENİŞEHİR	HİDİRBALİ MAH. SAGIROSMAN SK. No: 37-41 A	02247730268	5322255808
BAYRAKTAR TİCARET - SERİFE BAYRAK V. DTM. TİC. NAK.	Çanakkale	AYYACIK	UMMUHAN MAH. CARŞI İCİ No: 2	02867122093	5323927217
KAZİM ÖZKAYA	Çanakkale	AYYACIK	FATİH MAH. EZİNE CAD. No: 14 D	0553 135 82 50	0553 135 82 50
ERDİNÇ GÜVEN	Çanakkale	BAYRAMIC	CAMİCEDİT MAH. YENİ SANAYİ No: 05/0	05426257438	5426257438
İSMAIL BULBUL	Çanakkale	BİGA	SAKARYA MAH. RAFET GÜLKAYNAK CAD.	02863168327	5356316538
NECMETTİN VE İLKER UNAL ADI ORTAKLIĞI	Çanakkale	CAN	CUMHURİYET MAH. ETİLİ SK. No: 2/B	05455975882	5455975882
CUMHUR ERKUS	Çanakkale	ECEABAT	KEMAL PAŞA MAH. CESARET TEPE SOK. No: 15	02868143097	5394258712
ALİ TOPALOĞLU	Çanakkale	EZİNE	CAMİKEBİR MAH NO 10 İC KAPI NO B ATLAS SK No: 10	02866185612	5413291180
OMUR DURSUN	Çanakkale	GELİBOLU	ALAEDDİN MAH. KARAMAN CAD. No: 21	05443011822	5443011822
HAKAN SÜRÜCÜ MOT. ARAÇ İTH. İHR. SAN. T. LTD. STİ	Çanakkale	GELİBOLU	CAMİKEBİR MAH. GÖLCÜK CAD. GÖNÜL APARTMANI NO 9-11 B No: 9-11 B	05459695376	5459695376
HÜSEYİN SEN - 1001 CESTİ	Çanakkale	LAPSEKİ	GAZİ SÜLEYMAN MAH. ESKİ SANAYİ BÖLGESİ No: 26	02865121527	5325739193

CELIL ATEŞ	Çanakkale	MERKEZ	BARBAROS MAH HACI MUSTAFA BEY CAD No: 11 B	0544 930 70 00	0544 930 70 00
SADIK OZKAYA	Çanakkale	MERKEZ	ISMET PASA MAH ADATEPE SOK No: 7	05325814980	5325814980
OKAN DARA - GENC MOTOR	Çanakkale	MERKEZ	ISMET PASA MAH. 30 AGUSTOS CAD. No: 40/1	02862137757	5446274221
ZAFER OZKAYA	Çanakkale	MERKEZ	NAMIK KEMAL MAH SITE SK NO 39 IC KAPI NO A No: 39 A	0542 635 78 84	5426357884
MUHAMMED BOZKURT	Çanakkale	YENICE	SANAYI BOLGESI No: 78	02864742745	5466198843
HASAN GEZER - GEZER MOTORSIKLET	Çankırı	MERKEZ	BUGDAY PAZ.MAH. ESİKLİ ARALIK SOK.BAYMAKSULTAN SIT. No: 21	03762137072	5533998181
ARIF HASIRCI	Çorum	ALACA	YILDIZHAN İBNI SINA 21	0544 684 50 45	5446845045
AHMET BEKTAS VE ORTAKLIĞI	Çorum	MERKEZ	CENGİZTOPEL CAD. No: 26	03642132208	5422257673
ARIF NİHAZ DONGEL	Çorum	MERKEZ	CEPNI MAH HAZIRCILAR SİTESİ No: 17	03642120476	5356656887
BULBUL DTM.OTOM.SAN VE TIC.LTD.STİ.	Çorum	OSMANCIK	YAZI MAH. M.AKIF ERSOY CAD. No: 64/1	03646113280	5364384507
ERHAN BİTİKTAS - SİRİN MOTOR	Denizli	ACIPAYAM	ACIPAYAM KARAHÖYÜK KOYU	02585368378	02585368378
CAFER TUNCEL	Denizli	ACIPAYAM	SANAYİ SİTESİ N BLOK No: 8	02585181391	5326174744
ALİ YILDIRIM - MOTORCU ALI	Denizli	ACIPAYAM	YENİ MAH. SANAYİ BLV. No: 96/A	02585463609	5354901805
İLHAN TUTUMLU - MOTORCU İLHAN	Denizli	BEYAGAC	YENİ MAH. MENEKSE SOK. No: 11/1	02586916467	5358419814
OMER ER - ERKURT MOTOR	Denizli	BOZKURT	CUMALİ CAD. No: 1	02588314014	5384035741
UGURLU DTM.OTO.MOT.ARAC.MOB.BURO MA CER. VE TIBBİ CİH.GİD.SAN.VE TIC.LT	Denizli	BULDAN	CUMHURİYET MAH. PAZAR CAD. No: 2	0506 200 32 37	0506 200 32 37
HÜSEYİN CELEK	Denizli	CAL	HANCALAR KSB DENİZLİ 26	05325688721	5325688721
ORHAN SELEK - GARANTİ MOTOR	Denizli	CAMELİ	SANAYİ SİTESİ	02585715520	02585715520
FEVZİ MERAL	Denizli	CIVRİL	KIZILCASOĞUT MAH 236 SK No: 5	0507 062 31 24	0507 062 31 24
HÜSEYİN ERSOY - ERSOY BİSİKLET	Denizli	CIVRİL	CATLAR MAH. SEHİT UFUK ÇAĞLAR CAD. No: 7	02587133260	5426444943
MUSTAFA ANUK	Denizli	KALE	ULUCAM MAH 4 SANAYİ SK NO 1 H No: 1 H	0539 931 22 20	0539 931 22 20
HİLMİ ANUK	Denizli	KALE	ULUCAM MAH 3.SANAYİ SOK No: 14	02586712251	5373275459
HALİL UZGUN	Denizli	MERKEZ	SUMER MAH. 2467 SK. No: 13	02582640252	5412640252
SÜLEYMAN KAYGIN	Denizli	MERKEZ	İLBADE MAH. İZMİR ASF.ÜZERİ No: 161	02583710400	02583710400
OZGUR OTOMOTİV SAN VE TİC AS	Denizli	MERKEZEFENDİ	SUMER MAH İZMİR BLV NO 60 IC KAPI NO A No: 60 A	0258 265 96 56	0258 265 96 56
İSMAİL UZGUN - HUZUR MOTOR	Denizli	MERKEZEFENDİ	SUMER MAH 2481 SK NO 13 IC KAPI NO 1 No: 13/1	541 264 02 52	5352640252
ALİRİZA AKMAN	Denizli	MERKEZEFENDİ	MEHMET AKİF ERSOY MAH HUDAI ORAL CAD NO 298 BA No: 298 BA	0539 855 15 70	5398551570
DENİZLİ GÜNNÜR OTO TEKS.LTD.STİ	Denizli	PAMUKKALE	DOKUZKAVAKLAR MAH SEHİT ER İLKER KOCABİYYİK CAD	0 258 251 20 16	5336615184
MUSTAFA ALTINOK	Denizli	SARAYKÖY	SAKARYA MAH. ESKİ DENİZLİ YOLU No: 8/F7	02584153679	5065002760
MUSA BASIN - MACUROĞLU MOTOR	Denizli	TAVAS	SAMANLIK MAH TURGUT ÖZAL BULV NO 70 IC KAPI NO F No: 70	0545 448 32 28	0545 448 32 28
ERGÜN KAYALIOĞLU	Denizli	TAVAS	HURRİYET MAH KARACASU ASFALTI ALTI	02586275388	5333772766
ABDULLAH DURMUS - MELİK MOTORSİKLET	Dişarbakır	CERMIK	TEPE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. No: 52	04124612096	5372145770
RECEP SİMSEK ZİRAİ ALET BAK.ÖNR.VE ARCASATISI	Dişarbakır	ERGANI	FEVZİ ÇAKMAK MAH. KURTULUS CAD. No: 26	05424046116	5424046116
MEHMET BİLGİN	Dişarbakır	MERKEZ	MURADİYE MAH. CEMİLOĞLU CAD.SEYHİMUSOĞLU A	04122331331	5071146444
NYZ GIDA İNS TUR MOT ARAC SAN TİC L	Düzce	MERKEZ	SEHİT BAYRAM GÖKMEN MAH KONURALP DÜZCE CAD NO 50 A No: 50 A	05326357185	5326357185
RAFET TULBEZ MOBİLET	Edirne	HAYSA	SANAYİ SİTESİ 2 BLOK No: 17	02843361018	5336077772

EROL KULELİ	Edirne	KESAN	A.ZAFERİYE MAH. A.GUCUYENER CD. No: 16	05424884907	5424884907
HUSEYİN KORKMAZ - KORKMAZ TİCARET	Edirne	KESAN	YUKARI ZAFERİYE MAH. PAZARYERİ DUKKANLARI No: 18	02847149577	02847149577
KAAN SARAC	Edirne	MERKEZ	İSTASYON MAH TALAT PASA CAD YENİ SANAYİ 10A NO 47/10A IC KAPI NO 6	0531 575 41 45	5315754145
UZUN İSMAL TİCARET TUKETİM AKARYAK İLETİSİM A.Ş.	Edirne	MERKEZ	SABUNİ MAH. SARAÇLAR CAD.YETİMLER CARŞISI	02842137141	5305430473
HALİT CETİNKAYA	Edirne	UZUNKOPRU	KAVAK MAH. HAYRANBOLU CAD. No: 235	05374097933	5374097933
METEHAH DURULAR	Edirne	UZUNKOPRU	RIZA EFENDİ MAH ARABACI SOK No: 27/A	02845140579	5526239002
MUSTAFA DAL - HARPUT MOTOSİKLET	Elazığ	MERKEZ	OLGUNLAR MAH. ATATÜRK BLV. No: 17/A	04242411731	5326723886
YILMAZ AKKUZU - GUVEN MOTORSİKLET T ATOLYESİ	Elazığ	MERKEZ	SANAYİ MAH. SAMDAN SK. No: 45/A	05355170398	5355170398
İSHAK NERGİZ	Erzincan	MERKEZ	GULABİBEY MAH 969 SK NO 8 No: 8	0538 498 80 18	0538 498 80 18
TURGUT ALTIN	Erzincan	MERKEZ	KARAAGAC MAH.768SK. No: 38	05317371950	5317371950
CAHİT POLAT - POLAT MOTORSİKLET	Erzincan	MERKEZ	MERKEZ CARŞISI 7.SOKAK No: 41	04462240013	5355654777
PEHLUL KORKMAZ	Erzurum	OLTU	CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET BLV. No: 67	05352827093	5352827093
YUSA TOSUN	Erzurum	YAKUTİYE	MURATPASA MAH HASIL EFENDİ CAD No: 9 A	0530 902 93 30	0530 902 93 30
İSMAL TASPINAR	Eskişehir	CİFTELER	ADALAR MAH.ERTUGRUL GAZİ SK. No: 12/A	05415597281	5415597281
KEREM KURUSKANAT	Eskişehir	CİFTELER	ADALAR MAH. BAYINDIR SOK. No: 4/1	05079923399	5079923399
NURTEN YAREN - EMRE BİSİKLET VE MOT LET	Eskişehir	MERKEZ	TUNALI MAH. AKASYAAGACI SK No: 5/A	02223211201	02223211201
ARIF GURCAN - HİZMET BİSİKLET	Eskişehir	ODUNPAZARI	EMEĞ MAH/SEMT ZIYA GOKALP CAD No: 23	05072792894	5072792894
BEKİR SİMSEK - SİMSEK MOTOSİKLET	Eskişehir	SİVRİHİSAR	CUMHURİYET MAH. SAKARYA CAD. No: 11	02227114491	02227114491
KARDESLER MOTOR PETROL URUNLERİ OTOMOTİV İNS. İTHALAT İHR. SAN. VE	Eskişehir	TEPEBASİ	OMERAGA MH. GAZİ YAKUP SATAR CD. No: 153 A	02223220796	5334747294
HALİL MACAR - EMRE MOTOR VE BİSİKLE	Eskişehir	TEPEBASİ	TUNALI MAH.AKASYA AGACI SK.İC KAPI NO:A No: 5	05304930620	5304930620
ASENA TURKAN ÖZMERT	Eskişehir	TEPEBASİ	HOSNUDIYE MAH CENGİZ TOPEL CAD NO 39 A	0533 665 64 54	5336656454
ÖZKAN ÖZTÜRK	Gaziantep	İSLAHİYE	SERİNEVLER MAH 359 NOLU CAD NO 33 İC KAPI NO 0 No: 33	0534 340 50 48	0534 340 50 48
AYKUT KORKMAZ	Gaziantep	NİZİP	SİHLAR MAH AVKAN SK NO 9 İC KAPI NO A No: 9 A	0535 076 46 63	0535 076 46 63
UMUT AZİZ UZUN	Gaziantep	OGUZELİ	SUBASİ MAH ALPARSLAN TÜRKES BLV AKASLAN NO 12 A No: 12 A	0542 370 35 25	0542 370 35 25
ALKAN AKDEMİR	Gaziantep	SAHİNBEY	KOLEJTEPE MAH.SAMLI HACI OKKES CAD. No: 28/A	05352029631	5352029631
EROL CİNCİK	Gaziantep	SAHİNBEY	KEPENEK MAH SERİF KENDİRCİOĞLU CAD NO 38 A No: 38 A	0549 229 27 04	5492272704
ALİ GÜNGÖRDÜ	Gaziantep	SAHİNBEY	SACAĞLI MAH ÖZDEMİRBEY CAD No: 61 A	0546 132 01 06	0546 132 01 06
OKKAS GALİP AS - AS MOTOR	Gaziantep	SAHİNBEY	OGUZLAR MAH. KARAYILAN CAD. No: 130/A	05072181918	5072181918
GÜLCAN AYAR-AYARLAR MOTORSİKLET	Giresun	MERKEZ	HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. No: 47/C	05413285509	5413285509
ERHAN UTKU - KELKİT MOTOR	Gümüşhane	KELKİT	ESKİSAN SİTESİ No: 45	04563171249	04563171249
FATİH EKEN	Hatay	DORTYOL	YESİL MAH. ATATÜRK CAD. No: 31	03267132095	5366216582
MEHMET KATİK	Hatay	ERZİN	SUKRU PASA MAH 717 SK NO 6 No: 6	0542 661 09 44	5426610944
HAKAN GANI MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	Hatay	ERZİN	SANAYİ CARŞISI No: 15	03266818668	5417715818
ÇOLAKOĞULLARI GİD.MOB.İNS.TAS.LTD.Ş	Hatay	HASSA	ARDIÇLI S.KANATLI MAH. VALİ ABDÜLKADİR SA	05325250871	5415662046
NECDET TURAC	Hatay	İSKENDERUN	MUSTAFA KEMAL MAH EYYUP SULTAN CAD NO 61/2A No: 61/2A	05453535516	05453535516
RAFIK DOĞAN VE ORTAĞI-DOĞAN MOTOR	Hatay	İSKENDERUN	UGUR MUMCU MAH AHMET TANER KISLALI CD No: 83	03266649548	03266649548

LEVENT KIRMIT	Hatay	ISKENDERUN	NUMUNE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD.	05453535516	5324238264
FARUK KAYA - KAYA MOTOR	Hatay	ISKENDERUN	DENİZCILER MAH.E-5 ALTI ÜZERİ SK NO 26 C No: 26 C	0543 204 25 06	0543 204 25 06
ABDURRAHMAN EKİNCİ - EKİNCİ TİCARET	Hatay	KIRIKHAN	CUMHURİYET MAH. NO 98 C ATATÜRK CAD. No: 98 C	05432832756	5432832756
İBRAHİM İMAMOĞLU	Hatay	MERKEZ	KOTON FABR.KARSISI REYHANLI YOLU ÜZERİ No: 113	03262251443	5076210129
KENAN USLU MOT. ARACLAR TİC.LTD.STİ	Hatay	MERKEZ	HARAPARASI MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD. No: 5	03262153930	5357047788
NACİYE GUNAY	Hatay	PAYAS	YILDIRIM BEYAZIT MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. No: 21-22	05383039959	5383039959
USLU OTOMOTİV MOTORLU ARACLAR İTHAL RACAT DTM	Hatay	SAMANDAG	ATATÜRK MAH. DR A.CİLLİ CD. No: 1	05366440686	5366440686
YASAR ERDOĞAN-RAMAZAN ERDOĞAN ORT.	Isparta	EGİRDİR	KONYA YOLU ÜZERİ EGİRDİR SANAYİ SİTESİ No: 36	02463132869	02463132869
MEHMET URSAVAS - ERSAVAS NAKLİYE MO AMİRCİSİ	Isparta	EGİRDİR	0 KONYA YOLU ÜSTÜ No: 56	02463132859	5428033794
HAYATİ TÜRKMEN	Isparta	GELENDOST	SELÇUK MAH.SEBZE PAZARI YANI 0 No: 11	05453130366	5545839192
SELAHATTİN SARGİN ÖTÖ MOTOR TAMİRHA	Isparta	KECİBORLU	YENİCE MAH. KÖRE SOK. No: 4	02465414067	5417452303
İSMAİL TEZ - GÜL MOTOSİKLET	Isparta	MERKEZ	ESKİ SANAYİ CARİSİ 131.CAD. No: MO:9	0246 212 13 72	5322882810
ZAFER AKIN GÜLGÜZEL - DOĞAN MOTORİSİ	Isparta	MERKEZ	YENİ SAN SİTESİ 5.BLOK No: 17	02462187706	5327654446
ALİ GÜNEY - GÜNEY MOTORLU ARACLAR	Isparta	SARKIKARA	KERKÜK MAH 1. BLOK SK NO 13 1892 FATİH SANAYİ SİTESİ No: 13	02464114367	5466170773
BERKAY ULAS	Isparta	YALVAC	SANAYİ MAH. TAMİRCİLER SK. No: 27	05456049772	05456049772
BİRSEN BASAK	Istanbul	ATAŞEHİR	İCEREN M. ATAŞEHİR PINARBAŞI SK. No: 2 C	02165773490	5327871372
ERNUR KULTEPE - GÜNEY MOTOR	Istanbul	ATAŞEHİR	KAYISDAGI MAH ATILLA CAD NO 32 A İC KAPI NO 1 No: 32 A	0533 690 47 43	0533 690 47 43
ATILGAN S MOTORİSİK. VE OTOM.İTH.İHR VE TİC.LTD.STİ.	Istanbul	AVCILAR	MERKEZ MAH. RIFAT SOK.E-5 YANYOL No: 17	02125933020	5330483020
AKCELİK MOTORLU ARAC.SAN.VE TİC.LTD	Istanbul	AVCILAR	AMBARLI MAH.CUMHURİYET CAD.ARİBAS APT. No: 13/A	02126942922	5433646459
FEVZİ BARDAK - MEGA MOTORLU ARACLAR	Istanbul	BAGCILAR	SANCAKTEPE MAH SAKALOĞLU APT 897 SK No: 3 A	05496424342	5496424342
MEHMET BİCEN - KARDEŞLER MOTOSİKLET	Istanbul	BAHCELİEVLER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NENE HATUN SOK. No: 8/2	02125517399	5368558521
OKTAY MOTOR TASİMCİLİK İTH. İHR. S TİC.LTD.STİ.	Istanbul	BASAKŞEHİR	İKİTELLİ OSB MAH. BEDRETTİN DALAN BLV. MERKEZ KOYU/BUCAGI No: 1/51	02126557070	5324296208
ÖMER ARAS - MONDİ MOTOR	Istanbul	BASAKŞEHİR	ORG. SAN. BOLGESİ DOLAPDERE SAN. SİT. İKİTELLİ No: 22	02126716466	5435132475
ERSİN GRUP İNS.SAN.VE TİC.LTD.STİ.	Istanbul	BAYRAMPASA	İSME T PASA MAH.TOPHANE SK. No: 65/A	0534 296 45 35	0534 296 45 35
ALİ DEMİRTAS - DEMİRTAS MOTOSİKLET	Istanbul	BESİKTAS	GAYRETTEPE MAH GENÇLER APT BALMUMCUDERESİ SK No: 42 B	0535 975 10 82	0535 975 10 82
TRAKYAM MOTORLU ARAC İNS MUH TEKS T SAN TİC LTD STİ	Istanbul	BUYUKCEK	FATİH MAH SEMT CENGİZ TOPEL CAD İBRAHİM ARI APT 2 BLOK NO 3 A İC KAPI NO 1 No: 3 A	0554 332 28 99	5323770709
İSTANBUL ATV MOT.ARAC.SAN.TİC.LTD.S	Istanbul	CEKMEKOY	NİSANTEPE MAH SİLE YOLU CADDESİ No: 251/B	0 216 304 30 34	5343477446
ECK MOTORS MOT ARAC TİC LTD STİ	Istanbul	ESENİYURT	KOZA MAH GARANTİKOZA C BLOK NO 2C İC KAPI NO 16 1638 SOKAK	05335580661	05335580661
ABAYLAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.S.	Istanbul	ESENİYURT	ATATÜRK MAH. ADNAN KAHVECİ BUL. AUTOİA	02125094012	5363271643
HAYAL MOTOSİKLET EMLAK İNS TEKS TUR VE TİC LTD STİ	Istanbul	ESENİYURT	SULTANİYE MAH DOĞAN ARASLI BLV HANEPLUS A BLOK NO 140/2 İC KAPI NO 1 No: 140/2	0532 162 77 43	0532 162 77 43
BALCI BEYAZ ESYA MOBİLYA VE MOTORLU LAR İNS.TİC. A.S.	Istanbul	EYUP	CİRCİR MAH SEMT SAYA YOLU CAD. No: 52/A	02126258717	5324481485
İRFANOĞLU OTOMOTİV TUR OTEL İNS BİL DİS TİC LTD STİ	Istanbul	FATİH	KARAGUMRUK MAH SAHTİYANCI SK NO 8 A No: 8 A	0553 343 28 40	0553 343 28 40
OZKAN ARAS	Istanbul	KADIKÖY	HASANPASA MAH. NABİZADE SK. No: 84/A	02163489394	5378740497
SERKAN SARI	Istanbul	KAGITHANE	TELSİZLER MAH.GALATA DERESİ CAD. No: 38/A	05312732774	5312732774
SURAT MOTORLU ARACLAR TİC LTD STİ	Istanbul	KAGITHANE	GÜLTEPE MAH GALATA DERESİ CAD NO 94 A No: 94 A	0 532 393 69 41	0 532 393 69 41
AHMET BAYIRLI - ORJİNAL BİSİKLET	Istanbul	KAGITHANE	MERKEZ MAH. SOKULLU CAD. No: 61/A	02122941785	5366537210

KYL MOTORLU ARAÇLAR İTHALAT İHRACAT VE TİC.LTD.STİ.	İstanbul	KAGITHANE	SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. No: 23	02128037217	5355405338
MUSTAFA KARAKUS	İstanbul	MALTEPE	ALTINTEPE MAH.DEGİRMEN YOLU CAD. No: 11/A	02163808186	5335420324
DMR DEMİRSAN GRUP MOTORLU ARAÇLAR V URUN SAN TİC LTD STİ	İstanbul	MALTEPE	CEVİZLİ MAH BAGDAT CAD RECAİ BEY APT NO 452 A No: 452 A	0541 782 82 83	5417828283
MUSTAFA KELES - KELES TİCARET	İstanbul	MALTEPE	RUSTU SARP CAD. ADİLE HANIM SOK. No: 2/3	02163887059	5326874015
MOTOGALERİ MOTOSİKLET SAN.VE TİC.LT .	İstanbul	MALTEPE	CEVİZLİ MAH. BAGDAT CAD. No: 499/A	05417120360	5417120360
MUSTAFA MURAT ALBAYRAK - ALBAYRAK M KLET	İstanbul	PENDİK	BATI MAH. ANKARA CAD.BERKMAN APT. No: 44/A-2	02163542078	5544969933
RAMAZAN BOZKURT	İstanbul	SİLE	AHMETLİ KOYU USKUDAR CAD No: 328	02167110124	5444375700
SERİFE DAYI BERKE BİSİKLET	İstanbul	SİLİVRİ	SELİMPASA MAH NO 3 B 1039 SK No: 3 B	05425224261	5425224261
SERDAR GÜRDAL - BİLGE MOTOR	İstanbul	SİSLİ	ATATÜRK ÖTÖ SANAYİ SİT. 2.KİSİM 27 SOK. No: 1095-1096	02122859640	5322457998
MERTOTO İNSAAT TİCARET AŞ	İstanbul	SULTANBEYLİ	FATİH MAH ATATÜRK CAD NO 156 İC KAPI NO 1 No: 156	0216 496 05 90	0216 496 05 90
UCERLER MOTORLU ARAÇLAR VE KİRTASİY .TİC.VELTD.STİ.	İstanbul	TUZLA	AYDINTEPE MAH. EVREN SOK. No: 10/A	02164943255	5335459966
NURDOĞAN ÖZEL - ÖZEL İŞ MOTOR	İstanbul	UMRANIYE	İNKILAP MAH. AYFER SOK. No: 3	02166344824	5354789049
EMRAH ACAR	İstanbul	USKUDAR	VALİDE İ ATIK MAH. NUHKUYU CAD. FEHMİBEY No: 109/B	2164954520	5073775303
SUA T CERCİ	İstanbul	USKUDAR	ZEYNEP KAMİL MAH DR FAHRİ ATABEY CAD KAMBURUOĞLU APT NO 124 A No: 124 A	0545 733 44 87	5457334487
MERT MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ST	İstanbul	ZEYTİNBURNU	CİRPİCİ MAH. PROF.TURAN GÜNEŞ CAD. No: 137	02125105529	5324647328
MEHMET YALCIN - YALCIN TİCARET	İzmir	ALIĞA	ATATÜRK MAH. 377 SOK. No: 39	02326164249	5325926481
SERKAN PENBE	İzmir	BALCOVA	TELEFERİK MAH.SARIPINAR SK.BALCOVA SAN. İC KAPI NO:B No: 71/J	02322787026	5369316172
GUNAY BULUT	İzmir	BAYINDIR	MİTHAT PASA MAH. HÜKÜMET ÖNÜ CAD. No: 27/E	02325815298	5318533561
HARIKA ALTINOK	İzmir	BAYRAKLİ	OSMAN GAZİ CAD TEKİN SİTESİ OSMAN GAZİ MAH No: 102/E	02323885769	5377807480
MOTO MECHANIC MOTOSİKLET SAN VE TİC STİ	İzmir	BAYRAKLİ	ADALET MAH 1594/1 SK NO 62 A No: 62 A	0534 766 11 59	0534 766 11 59
EBRU ALTAN - ALTAN MOTOR	İzmir	BERGAMA	FATİH MAH. ATATÜRK BÜLV. No: 97/A	02326310058	5332159699
BEYNAZ SEZER DAY. TÜK. MOB.MOTR.ARA TARIM UR.İND.S. TEKSTİL SAN. TİC. LT	aydın	nazilli	CUMHURİYET MAH. LOZAN MEYD. No: 1A/A	02325927769	5327211222
NECATİ GÜLEN	İzmir	BEYDAG	CUMHURİYET MAH. SANAYİ SİTE.G BLOK KM EVL	05377175699	5377175699
BAHADİR DEMİRCİ	İzmir	BORNOVA	RAFET PASA MAH 5175 SK No: 17 A	05074812844	5074812844
SERDAR HUSNU ÖZKAN	İzmir	BORNOVA	MERİC MAH 5666 SK No: 2	0507 303 53 56	0507 303 53 56
CAFER DOĞAN	İzmir	BORNOVA	OSMAN GAZİ MAH. OSMAN GAZİ CAD. No: 72/B	05524711861	5524711861
MEHMET SARIKAYA - KAPTAN MOTOR	İzmir	BUCA	İSMAİL SİVRİ BÜLV. No: 339/B	02322760867	5326967539
HAMİT GÜLPELEN - MERVE BİSİKLET	İzmir	BUCA	UFUK MAH. İSTİKLAL CAD. No: 70	05359451338	5359451338
CESME CALISKAN MOT.ARAÇL.SAN.VE TİC STİ.	İzmir	CESME	CELAL BAYAR MAH.5215 SK. No: 5	02327233747	5072779484
REFİK GÜRLÜYEN	İzmir	CİGLİ	ATASEHİR MAHALLESİ 8215 SOKAK 1/A	02323764265	5325075764
BAKİ AYDIN - EFE MOTOR	İzmir	DİKİLİ	İSMETPASA MAH. SANAYİ SİTESİ A BLOK No: 26	02326717002	5369559899
DANİSMAN SÖĞÜTMA SİSTEMLERİ GIDA SA VE MOT.ARAÇLAR TİCARET A.Ş.	İzmir	KARABAGLAR	OSMAN AKSUNER MAH. YEŞİLLİK CAD. 185 SOK	02322202525	5425798843
ELİF EKİNLİ	İzmir	KARABAGLAR	BAHAR MAH SAİM CİKRIKCI CAD No: 25 AA	0232	5367050386
MUSTAFA ALHAN	İzmir	KARSIYAKA	ÖRNEKKOY MAH 7532 SK NO 15 B No: 15 B	0543 622 12 30	5436221230
CENGİZ YEŞİLİYURT	İzmir	KEMALPASA	MEHMET AKİF ERSOY MAH.	05559856632	5559856632
HÜSEYİN ARI MOTOR TAMİRCİSİ	İzmir	KEMALPASA	SEKİZ EYLÜL MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. No: 41	02328783559	5324079972
ZEYNEL ABİDİN TURHAN - GÖRKEMLİ MOT LET TAMİR	İzmir	KEMALPASA	BAGYURDU SANAYİ SİTESİ E BLOK No: 3	02328841892	5337292377

OGUZHAN ERYILMAZ	İzmir	KEMALPASA	SEKİZ EYLÜL MAH 145/1 SK KURTOĞULLARI NO 14 A No: 14 A	0507 651 86 42	5076518642
ERDEM KARASU	İzmir	KINIK	OSMANIYE MAH SANAYİ SİTESİ NO 1 No: 1	0536 439 25 81	5364392581
ESAT KURT	İzmir	KIRAZ	CUMHURİYET MAH. NERGİZ SK. No: 5	05067238483	5067238483
SEVİM CELİK	İzmir	KONAK	KAHRAMANLAR MAH USLU 1396 SK No: 63 A	0555 559 41 14	0555 559 41 14
ERTUGRUL VURAL	İzmir	KONAK	KAHRAMANLAR MH. 1397 SK. No: 25/A	05079874947	5543491020
KORDON MOTORLU ARAÇLAR DİJİTAL BAS VE TİC AS	İzmir	KONAK	ETİLER MAH MURSELPASA BLV MİTHAT POSTACI İS MRK BLO NO 18 A No: 18 A	02324250487	02324250487
ERDOĞAN ALTİNOVA	İzmir	MENDERES	CUNEYT BEY MAH. DOĞAN SK. No: 66/A	02327821400	5342753476
CEMAL SADİCİ	İzmir	MENEMEN	MERMERLİ MAH. ZİYA GOKALP CAD. No: 151	02328313230	5427195935
MURAT NOYANALPAN	İzmir	NARLIDERE	NARLI MAH. ALTINVAĐİ CAD. SANAYİ SİT. B BLOK No: 68/62	05070131721	5070131721
ABDULLAH ÖZDEMİR	İzmir	NARLIDERE	NARLI MAH.	05355816963	5355816963
MUSTAFA KUTUK	İzmir	ODEMİS	ZAĞER MAH ATATÜRK CAD NO 101 B No: 101 B	546 924 55 10	5469245510
OZGUR CAPACI	İzmir	ODEMİS	EMMİOĞLU MAH NO 2 İC KAPI NO 1 MERCAN 3. ÇIKMAZI SK No: 2	532 584 09 88	5325840988
GUVEN UGE	İzmir	ODEMİS	SANAYİ SİTESİ 11 SOK. No: 32	02325440221	5416502030
GOKHAN ÇANDAS	İzmir	ODEMİS	CUMHURİYET MAHALLESİ TALATPASA CADDESİ 14/2	02325455461	5375545513
ARİF GÜLCAN	İzmir	SEFERİHİSAR	CAMİKEBİR MAH SANAYİ 6 SK GÜVEN MOTOR SİKLET TAMİRİ NO 20 No: NO 20	0553 963 83 94	5539638394
YESİM DEMİRKAYA	İzmir	SELCÜK	CUMHURİYET MAH. 5007 SK. No: 40	05357330672	5357330672
ERTAN SAYGIN DAY. TUK. TİC. A. S.	İzmir	TİRE	YENİ MAH. GÜMÜSPALA CAD. No: 31	05337352569	05337352569
BİLAL AKARSU	İzmir	TİRE	KURTULUS MAH. GELİN SOK. No: 15/A	05548943434	5548943434
CETİN SERT - ÖZEN MOTOR SİKLET	İzmir	TORBALI	YEDİ EYLÜL MAH.	02328531937	5547730269
AHMET ARDA GÜSLÜ	İzmir	URLA	ALTINTAS MAH AHMET BESİM UYAL CAD BÜYÜK SANAYİ NO 12 C2 No: 12 C2	0554 689 06 65	0554 689 06 65
MEHMET GÜSLÜ	İzmir	URLA	0 SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 12	02327543770	5385701325
ZEYNEL ABİDİN ÖZCAN	Kahramanmaraş	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH BİDİRİM BLV NO 26 A No: 26 A	0544 414 71 60	5444147160
ADEM ER	Kahramanmaraş	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH HAMZA AKBAŞ CAD NO 51 A No: 51 A	0544 599 22 51	0544 599 22 51
HARUN BİLİM - ÇAVUŞOĞLU MOTOR SİKLET	Kahramanmaraş	MERKEZ	MENDERES MAH. GİRNE CAD. No: 78	03442319854	5424020084
FATİH ÖZCAN - ÖZCAN OTOMOTİV	Karabük	MERKEZ	KURTULUS MAH. TUNA SOK. No: 7	05446829887	5446829887
ALAEDDİN YAGYAPAN - SOBACI TİCARET	Karaman	ERMENEK	CINARLISU MAH. SADRİVAN SOK. No: 10	05353167616	05353167616
MEHMET YESİLTAS - EMMİM MOTOR SİKLET	Karaman	MERKEZ	HAMİDİYE MAH. 347 SOK. No: 38	03382128598	5343970181
ALAYBEYİ ZORBA - YUKSELİS MOTOR	Kars	KAGIZMAN	S. DERE MAH. GARAJ TAKŞİ DURAGI 0	05442446261	5061812161
BERAT İMRAN ÇELİK-KIZILKAR ATV KİRA	Kars	SARIKAMIS	TEPE MAH. KEMAL MUTLU (BELEDİYE) CAD No: 223	05459103600	05459103600
SERHAT DİLEKÇİ - DİLEK MOTORLU ARAC	Kastamonu	MERKEZ	AKTEKE MAH. HOROZOĞLU SOK. KUTUKÇUOĞLU AP	03662144066	5444554884
SUAT KOMURKARAOĞLU	Kastamonu	MERKEZ	SANAYİ SİT. DARENDE BLOKLARI No: 14	05322254382	5322254382
AHMET KASTAMONULU	Kastamonu	TOSYA	METAL SANAYİ SİTESİ OĞUZÇUK SOK. No: 12	03663130952	5436713859
TTS OTO KİRALAMA TRZM. SAN. VE TİC. LT	Kayseri	KOCASINAN	SEYRANİ MAH B BLOK BASAKLI SK No: 4/C	03523370037	5335168787
METİN ÇAKMAK - UNLU MOTOR	Kayseri	KOCASINAN	HACI SAKI MAH. ALPAY GECİDİ OKUR SOK. No: 9	03523206790	5369847485
OGUZHAN KUCUK - TÜRKİYE ÇEYLAN MOT	Kayseri	MELİKGAZİ	GÜLLÜK MAH SOKULLU CAD NO 9 C No: 9 C	03523208768	5377842925
MUSTAFA KEMAL ÇATALKAYA	Kayseri	MELİKGAZİ	GÜLLÜK MAH. OSMAN KAVUNCU BÜLV. No: 45	05334801716	5334801716

AYHAN TOPCU	Kayseri	SARIOGLAN	SENYURT MAH.SEN SK. No: 10/A	05074615275	5074615275
MUSTAFA CAKMAKCI	Kayseri	YAHYALI	SEYDILI MAH. ESKI SANAYI 5. BLOK. SK No: 9	03526117891	5340795600
AHMET KARAGOZ	Kirikkale	MERKEZ	GULLER MAH. 635 SOK. No: 21	05398722155	5398722155
CEYHUN AKCAN - MOTOCAN MOTOSIKLET B ET TAMIRI VE SATISI	Kirklareli	BABAESKI	HACI HASAN MAH. TAKTAKCI MEHMET EFENDI AGA SOK. No: 5	02885128772	5372811365
SERHAT AKTAS TMD MOTOSIKLET	Kirklareli	LULEBURGAZ	INONU MAH. MURAT HUDAVENDIGAR CAD. No: 67 B	02884172520	5496582425
YALCIN FILIZ	Kirklareli	LULEBURGAZ	KOCASINAN MAH. KOPRUBASI SAN.SIT.2.BLOK. No: 1	02884125236	02884125236
BURAK BATU - BATU MOTORSIKLET OZEL S	Kirklareli	MERKEZ	DEMIRTAS MAH. PAZAR CIKMAZI No: 10	02882142134	5426327679
MEHMET UYANIK	Kirklareli	MERKEZ	K İBRAHİM MİH. SAHİNLER SK KUCUK SAN SİT 8/A BLOK No: 6	05423929416	5423929416
BULENT CALIK	Kirklareli	PINARHISAR	ORTA MAH YENI SAN.SIT.D BLOK	02886152555	5362945570
RAMIS KAYRAK - MOTORSIKLET TAMIRCIS	Kirklareli	VİZE	DEVLET MAH. DUZOVA CAD.BELEDİYE HAMAMI No: 30/101	05343276790	5343276790
RECEP YURDERİ - YILDIZ MOTOR	Kirklareli	VİZE	DEVLET MAH DEGİRMEN SK NO 33 İC KAPI NO A No: 13	02883181258	5309225301
MEHRİBAN MESE - FIRTINA MOTOR	Kırşehir	MERKEZ	KUSDİLLİ MAH İSMETPAŞA CAD NO 27 No: 27	0553 641 05 73	0536410573
AHMET UCAR	Kilis	KILIS	HAKVERDİ İHLAMUR NO 21 NO 21 No: 21	0532 688 06 30	0532 688 06 30
SELAHATTİN YUMURTACI	Kilis	MERKEZ	0 SANAYİ BOLGESİ No: 128	05435902755	5435902755
MEHMET ALİ KAYA	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMİT MAH MERCİDABİK CAD 54	0544 243 26 29	5442432629
İBRAHİM HALİL ÇURUKOĞLU - MOTORCU İ M SERVİS	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMİT MAH. MERCİDABİK CAD. No: 131/A	03488142220	5426441305
EROL KILIC	Kocaeli	BASISKELE	KULLAR YAKACIK MAH.KARAMURSEL CAD. No: 161	05464045666	5469799139
FAZİLET MOTORLU ARAC İNS SAN TİC LT	Kocaeli	GEBZE	HACİHALİL MAH YENİ BAGDAT CAD NO 418 D No: 418 D	05422513276	5422513276
HOSNAZ GOKALP	Kocaeli	GOLCUK	DUMLUPINAR MAH.ADNAN MENDERES BULV. No: 24/B	05324747508	5324747508
SERKAN DEMİRTAS	Kocaeli	İZMİT	MEHMETALİ PAŞA MAH G ERDOĞAN GURKAN C No: 211	05076577758	5076577758
KARTEPE ATV MOTORLU ARAÇLAR İNSAAT M PETROL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ	Kocaeli	KARTEPE	ACISU MAH. SAPANCA YOLU CAD. No: 470/1	05456254161	5546015061
FESİH ADIYAMAN - BERAT MOTORS	Kocaeli	KORFEZ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH MEVLANA CAD NO 7 A No: 7 A	0533 479 31 67	5334793167
MEHMET CEYHAN - MOTORCU YASAR	Konya	AKSEHİR	KONYA YOLU ÜZERİ SANAYİ BULV. No: 113-11	03328120758	5448241402
GÜNGÖR DEMİROZ - ÖZ TİCARET	Konya	AKSEHİR	SEYRAN MAH.SANAYİ SİT.İC KAPI NO:H No: 55	05423453847	5423453847
NACİ DERDİYOK - UZMAN MOTORSİKLET	Konya	BEYSEHİR	HAMİDİYE MAH. 506 SK. No: 24	05365828774	5365828774
İBRAHİM AYDIN	Konya	BEYSEHİR	SANAYİ SİTESİ 504 SOK No: 26	03325120601	5378867824
MEHMET SONMEZ GÜLEC - GÜLEC MOTORSİ	Konya	BOZKIR	DEMİRASAFA MAH. No: 27	03324261294	5446082264
H.İBRAHİM BOYACI - TEMİZ İS MOTOR	Konya	CIHANBEYLİ	SANAYİ SİTESİ H-BLOK No: 16	03326732428	03326732428
SABAN PEKER	Konya	CUMRA	İZZETBEY MAH. GAZİ CAD. No: 67	05434462804	5434462804
SAHİN SEKER - SEKEROĞLU TİCARET	Konya	DOĞANHISAR	BASKOY MAH SAĞLIK OCAGI CAD NO 1 C SANAYİ CARŞISI No: 1 C	03325526026	5327708688
AKBELLER MOT ARC DAY TUK MAL TİC LT	Konya	EREĞLİ	BOYACIALI MAH NO 5 90010 SK No: 5	05326573933	5326573933
MAHMUT ZENGİN	Konya	EREĞLİ	BOYACIALI MAH.90007 SK. No: 17	05327910184	5327910184
MEMİS YAYLAK	Konya	HUYUK	BAHÇELİEVLER MAH. 0	03325432316	5051355292
BARİS KOSUCU	Konya	İLGİN	UCARI MAH ATATÜRK CAD NO 26 A No: 26 A	539 686 34 43	5444578592
UGUR SIRCA - UĞUR MOTORBİSİKLET	Konya	İLGİN	CAMİATİK MAH NO 38 114934 SK No: 38	05436491863	5436491863
OSMAN ÖZDEMİR - BETA MOTOR VE BİSİK DUNYASI	Konya	İLGİN	CAMİATİK MAH/SEMT KEMAL TURELİ CAD BELEDİYE DUKKANLARI 2. ETAP No: 14 D	0 544 313 50 45	0 544 313 50 45
YILMAZ TAŞLIDAG	Konya	KADINHANI	PINARBASI MAH. FATİH CARŞISI No: 22	03328340540	03328340540

KENAN BEYDILLI - BEYDILLI MOTOR	Konya	KARAPINAR	IPEKCI MAH. ESKI SANAYI CARSIISI D BLOK No: 7	03327551450	5355171561
MUSTAFA CIFTCIOGLU - GUZEL IS MOTOR	Konya	KARATAY	FEVZI CAKMAK MAH. 10525 SK. No: 1/1	03323532319	5368442319
MEHMET CIL	Konya	KARATAY	KARAASLANDEDE MAH.KARAMAN CAD. No: 429/A	05320698708	5320698708
HIDAYET AK	Konya	KARATAY	DOGUS MAH CIMENLIK CAD NO 9 IC KAPI NO A No: 9 A	0543 511 85 88	0543 511 85 88
BAYRAM EGEMEN - CENGİZ İLETİŞİM	Konya	KULU	CAMIKEBİR MAH 138017 SK NO 9 A No: 9 A	05318341616	5318341616
RAMAZAN CEKIC - GONUL MOTOR	Konya	MERAM	LARENDE CAD. No: 124/B	03323502109	5326840533
ARIF YEGEN	Konya	SELCUKLU	DUMLUPINAR MAH. KALEBASI SOK. No: 5/F	03322487248	5359202602
ALI BERBER	Konya	SELCUKLU	SELCUK MAH HOCACIHAN TEKKE CAD B BLOK NO 39 A	0332 324 62 65	5555568229
MEHMET ALI KANDEMİR - ZEVC MOTOSIKL	Konya	SEYDİSEHIR	ULUKAPI MAH. 703 SOK. No: 32/A	03325827117	5449497866
GUVEN KAYA - KAYA MOTOR	Kütahya	ALTINTAS	ISTIKLAL MAH. HAMAM SK. No: 27	05434571217	5073742939
MUSTAFA CAN - CAN OGULLARI	Kütahya	DOMANIC	HISAR MAH. TAVSANLI CAD. No: 33/A	02746612600	5378234103
PEHLIVANLAR MOTOR SAN.VE TIC.LTD.ST	Kütahya	GEDİZ	OZYURT MAH. BELEDİYE 61 DUKKANLARI No: 45	02744126364	5454123227
SEREF ENİGOL-SEREF MOTOSİKLET	Kütahya	MERKEZ	0 Y.SANAYİ SİTESİ 9.S. No: 38	05327219092	5327219092
ENVER ANKARA - ARZUM MOTORSİKLET	Kütahya	MERKEZ	YENİ SAN.SİT. 9 SK. No: 32	02742319162	5327720287
AYHAN KOS	Kütahya	MERKEZ	FUATPASA MAH YUKARI SANAYİ CAD NO 7/1 No: 7/1	0544 824 20 15	0544 824 20 15
MEHMET SEVİNC	Kütahya	SİMAV	YENİ MH SANAYİ 4 BLOK 63 SOK	05465306518	5465306518
ALİ SERT	Kütahya	SİMAV	YENİ MAH SANAYİ 8.BLOK SK. 159	05458253127	5458253127
FATİH GÖKER GÖKER MOTOSİKLET	Kütahya	TAVSANLI	SİMAV CD BALIKOY MERKEZ No: 8	05363625606	5363625606
UMİT YAZKAN - MOTO UMİT	Kütahya	TAVSANLI	MERKEZ MAH SİMAV CAD. SANAYİ SİTESİ CAMİKARSISI	02746238228	02746238228
NAZİFE YURUK - MOTO HAKAN	Kütahya	TAVSANLI	YENİ MAH.SELCUKLU CAD.MOTO HAKAN IC KAPI NO:2 No: 37	02746143044	5432127722
UCA ALİEKBER ALİBERKATAKAN MOT.OTOM G.İNS.LTD.STİ.	Malatya	YESİLYURT	CAVUSOĞLU MAH. TEKNOLOJİ SK. No: 6/A	04223264910	5316351446
ALİ EROL - OTO YEDEK PARC.SAT.	Manisa	AHMETLİ	ULU CAMI MAH SANAYİ SK SANAYİ SİTESİ A BLOK IC KAPI NO 2A No: 14	05417211258	5417211258
MURAT YAVAS - MOTORCU TONTON	Manisa	AKHİSAR	HACI İSHAK MAH. SANAYİ SİT. 23 BLOK No: 10	02364133225	5327245807
ALİ VATANSEVER - MOTO SERVİS	Manisa	AKHİSAR	SEYHİSA MAH. 79 SOK. No: 3 -C	02364144327	5323327635
MUHAMMED KAMIL KIRBAS	Manisa	AKHİSAR	HURRIYET MAH 151 (HİLALİYE) CAD NO 99 B No: 99 B	0 236 412 42 21	0 236 412 42 21
ALİ KOC	Manisa	ALASEHIR	YENİ MAH İLGİN KOYU YOLU CAD NO 9 No: 9	05423077755	05423077755
ARIF CAN YILDIRIM	Manisa	ALASEHIR	BESEYLUL MAH. MİLLİ EGEMENLIK CAD. 2/3/3	02366540270	02366540270
BİLAL YURTTAS	Manisa	ALASEHIR	BESEYLUL OSMAN AKCA 0 No: 91/A	05369497272	05369497272
VELİ YILDIRIM - YILDIRIM MOTOR	Manisa	ALASEHIR	5 EYLUL MAH. MİLLİ EGEMENLIK CAD. No: 2/3	02366540270	02366540270
ADNAN AKIN	Manisa	DEMİRCİ	DOKTOR MEHMET AKARSU MAH. İSMAİL OZDAĞLAR 4.SOK. No: 12	02364620633	5434867983
NAZMİ CAN SARKIT	Manisa	GÖRDES	SANAYİ SİTESİ G BLOK No: 6	05356128687	5356128687
AHMET SUNKER	Manisa	KIRKAGAC	0 SANAYİ SİTESİ 465 ADA C BLOK No: 10	02365881548	5357287835
MUZAFFER PARLAK	Manisa	KOPRUBASI	YENİ SANAYİ SİTESİ No: 10	02365712745	5374632737
SEYFULLAH GÜRE	Manisa	KULA	4 EYLUL MAH SHT MEHMET TOPCUOĞLU CAD NO 49 A No: 49 A	0538 291 76 65	0538 291 76 65
GUNGÖR YARDIMCI - GUNGÖR MOTORSİKLE	Manisa	KULA	ESKİ EKİN PAZARI No: 48	02368165018	5358420062
SUAT YARDIMCI	Manisa	KULA	BEY MAH ADNAN MENDERES MEYDANI NO 48 No: 48	0535 842 00 62	5358420062
UMİT SİMSEK	Manisa	MESİR	YARHANSALAR MH. MİMARŞINAN BLV. No: 6	02362115235	5302947157

YUSUF BAL	Manisa	SALIHİ	ZAFER MAH 746 SK No: 47 B	0506 310 97 35	0506 310 97 35
ZEKİ SERT	Manisa	SALIHİ	GAZİLER MAH. GARAÇ PASAJI No: 24/11	02367122300	5443968800
SELİM MUSLU	Manisa	SARIGOL	KONAK MAH. HALIS SELÇUK CAD. No: 65	02368673553	5435535221
BURHAN ONCU	Manisa	SARUHANLI	SARUHANLI SANAYİ SİTESİ A BLOK No: 13	02363574375	5367455919
UTKU KIRAN	Manisa	SEHZADELER	CARSI MAH 1800 SK NO 33 A	0546 783 46 81	0546 783 46 81
HUSEYİN PAYTAR - CANER TİCARET	Manisa	SOMA	İHAZ DANIŞMAN MAH. ÖNÜC EYLÜL CAD. No: 1/F	02366138489	02366138489
UNSAL İNEL - MOTORCU UNSAL	Manisa	SOMA	KAHRAMANLI MAH. MUMTAZBAS CAD. No: 21/A	02366135343	5302622424
NEVİN İNCE	Manisa	SOMA	NAMAZGAH MAH GAZİ OSMAN PASA CAD NO 79 İC KAPI NO 1 No: 79	545 347 86 80	5365848869
CELİKLER MOTORSİKLET BİSİKLET YEDEK A DAY.TUK.MAL.ELEK.ELEKTRONİK TİC.	Manisa	SOMA	CUMA MAH. YEMİSCİLER SOK. No: 11/A	02366131790	02366131790
MEHMET ARIKAYA	Manisa	TURGUTLU	SELVİLİTEPE MAH/SEMT 102 SK. 14-2	02363147760	5353021689
NESET YALCINKAYA	Manisa	TURGUTLU	İSTİKLAL MAH ATATÜRK BLV NO 103 A	0506 841 19 21	0506 841 19 21
OZCAN ERUZUN	Manisa	TURGUTLU	KUCUK SAN.SIT A BLOK 110 SOK No: 10	02363144313	5326985345
SULEYMAN KALELİ - MOTOR TİCARET	Manisa	YUNUSEMRE	KENAN EVREN SAN. SİT. 5339 SOK. 1241 BLOK No: 36/A	02362330284	5064694848
OSMAN BİLEN	Mardin	ARTUKLU	YENİŞEHİR MAH 46 SK KANZA EVLERİ 1. KISIM C BLOK NO 3 K İC KAPI NO 43	546 409 98 44	546 409 98 44
HASAN BOZAN	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. SOBACILAR SOK. No: 24/B	05343888514	5343888514
SALİH ÖRTAC ÖRTAC MOTORSİKLET	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. 623 SOK. No: 20/A	05422480293	05422480293
ZEKİ ÇELİK-YAREN TİCARET	Mardin	MİDYAT	BAGLAR MAH. MARDİN ÇEVRE BULVARI No: 104/A	05533215353	5533215353
MESUT ALKAN	Mardin	NUSAYBİN	MOR-YAKUP MAH. ZİYA GOKALP SK. No: 20/B	04824160557	5423402585
EMAY MOTOR BİS OTO SAN VE TİC LTD S	Mersin	AKDENİZ	BARIS MAH BAHCERLER CAD NO 46 B No: 46 B	03243367580	03243367580
İSA KACAR - MOTO KACAR	Mersin	AKDENİZ	YENİ MAH. 117. CAD. No: 49	03242333511	5352334788
İSKENDER NAZLIGÜL - NAZLIGÜL MOTOR	Mersin	AKDENİZ	TURGUTREİS MAH. CENGİZ TOPEL CAD. 4143 SOK. No: 2/B	03242315111	03242315111
MEHMET BOZKURT - ANOK MOTORLU ARACI	Mersin	ANAMUR	YESİLİYURT MAH.ALPARSLAN TÜRKES BULV. KARAKAYA APT. NO:144 İC KAPI :23	0506 636 46 76	0506 636 46 76
SELAHATTİN ATEŞ - ATEŞ MOTOR	Mersin	ANAMUR	SAGLIK MAH. ÖRMAN İSLALİ FEVZİ MAR.ÇAK.CD. No: 46	03248147759	5326423154
ALİ ASKER - BURAK MOTOR	Mersin	BOZYAZI	MERKEZ MAHALLESİ	03248514889	03248514889
UNYA OTO.İNS.TAŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	Mersin	ERDEMLİ	ALATA MAH. SENOĞLU CAD. No: 49/A	05325018870	5325018870
MUSTAFA UĞRASIR	Mersin	MEZİTLİ	MENDERES MAH.35402 SK. AYHAN ÖZKAN APT. No: 5 A/A	05346434455	5346434455
UGUR ASLAN GEDİK - UĞUR MOTOR	Mersin	MUT	DOĞANCI MAH. KARAKOZAK SOKAK No: 24/F	05358610937	5358610937
İSLAM PARLATAN	Mersin	SİLİFKE	MUKADDEME MAH. SANAYİCİLER CAD. No: 16	03247147633	03247147633
TEKE TARIMSAL ÜRÜNLER OTOMOTİV SANA VE TİCARET LTD.ŞTİ.	Mersin	TARSUS	82 EVLER MAH. ADANA BLV.KARAKAYA A BLOK No: 74B	05335475742	5335475742
AYHAN HASERCI - GOZDE MOTOR	Mersin	TARSUS	TEKKE MAH S.S.K HASTANESİ YOLU ÜZERİ ERCELİKAN AP	05333919872	5333919872
AYHAN ZİL - GENÇ MOTOR	Mersin	YENİCE-TARSUS	ATALAR MAH. ATATÜRK CAD. No: 58/B	03246514676	5386999053
HUSEYİN ÖZER - MOTO 33	Mersin	YENİŞEHİR	PALMIYE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV KEVS	05308825166	05308825166
BODRUM MOTOSİKLET DÜNYASI TİC.LTD.Ş	Muğla	BODRUM	ÖMÜRCA MAH. ARTEMİS CAD. 30/A	02523163322	5322272465
ERSOY GUMUS	Muğla	BODRUM	KONACIK MAH GAZ DERESİ CAD NO 6 K İC KAPI NO 9 No: 9	543 258 69 46	543258
MESUT SARIYILDIZ - YILDIZ MOTOR	Muğla	BODRUM	SANAYİ SİTESİ 4 SOK No: 18	02523826030	5324935083
MEHMET KOCAMAN - TEKNİK MOTOR	Muğla	BODRUM	KIBRIS SEHİTLER CAD. No: 6	02523132044	5425215435
ALİ AYHAN - SURAT MOTOR	Muğla	DALAMAN	YENİ SAN.SIT.A BLOK No: 14	02526921049	5435467822

NOMADE YATCILIK INS.SAN.VE TIC.LTD.	Muğla	FETHIYE	TASYAKA MAH SULEYMAN DEMIREL (PZY) BLV NO 42 No: 42	05326453062	5326453062
ISA TEVFIK OZCAN MOTOR TAMIRI VE YE ARCA	Muğla	FETHIYE	0 SANAYI SITESI 261 SOK. No: 14/16	02526141623	5334246244
MEHMET TERZI - MET YAPI MUHENDISLIK	Muğla	FETHIYE	AKARCA MAH MUSTAFA KEMAL(AKR) BLV GONULCELEN RESTAURANT NO 150 No: 150	0252 613 10 10	0252 613 10 10
OZGUL KIRAN	Muğla	KOYCEGIZ	TOPARLAR MAH KOYCEGIZ KUCUK SANAYI A IC KAPI NO 15 ERGUDER DEMIR 01 SK CENNET	02522740217	5327054699
KAZIM SEN	Muğla	KOYCEGIZ	TOPARLAR MAH. ERGUNDER DEMIR 01. SK.	05314572982	05314572982
TUGRUL SARITAS MOTOR YEDEK PARCA VE ISI	Muğla	MARMARIS	MOTOCAN MOTOR TEPE MAH YENI YOL CAD. No: 29	05327754527	5327754527
FLY MOTOR TIC.LTD.STI.	Muğla	MARMARIS	ARMUTALAN MAH.MUSTAFA KEMAL PASA CAD.D:24 No: 15	05324460477	5324460477
GOKOVA MOTOR TURIZM TAS. PETR. UR. TIC. IT. IH. LTD.STI.	Muğla	MARMARIS	CAMDIBI MAH. BELDIBI CAD. No: 6/5	05417838631	5417838631
MUSTAFA KURAL	Muğla	MENTESE	ORHANIYE NAH.HIZARCILAR SK. IC KAPI NO:1 No: 16	05327919691	5327919691
FERDI CETIN - CETIN MOTOR MILASS48	Muğla	MILAS	EMEK MAH SAN SIT 5 CAD NO 33 No: 33	544 808 05 17	5448080517
AHMET ERDOGAN BISIKLET TAMIRI	Muğla	MILAS	SANAYI SITESI OREN KASABASI	02525322638	5358441242
GUCLU MOTORLU VE MOT ARAC MAK GIDA VE HAY TEKS TURZ DAY TUK	Muğla	ORTACA	KARABURUN MAH ATA SANAYI SITESI 7 SK NO 6 No: 6	05556802022	5556802023
MUBERRA BAYAT - M.B MOTORCU ADEM	Muğla	SEYDIKEMER	CUMHURİYET MAH. INONU CAD.85 1	05354513020	5354513020
EROL CEYLAN	Muğla	SEYDIKEMER	KARAKOY BELDESI NO X	02526778103	5369676713
MURAT TOPALOGLU	Muğla	YATAGAN	S.S KUCUK SANAYI SIT. 1 4C IC KAPI NO: 3	05362579168	5362579168
ADEM SAMILOGLU - BILICAN TICARET	Muş	BULANIK	SEHITLIK MH. PTT KARSISI 403 SK.	04363114384	5353808923
FATİH GUVEN MOTOR - CİFTÇİ ADI ORTA	Nevşehir	AVANOS	ATATURK CAD. SAN.BOL. No: 2	03845115536	5553739674
AHMET SAHLAN	Nevşehir	DERINKUYU	DEMIRCI MAH AKSARAY CAD NO 9 IC KAPI NO 1 No: 9	0536 556 24 42	0536 556 24 42
KIVILCIM TURIZM OTOMOTIV INS.TIC.LT	Nevşehir	KOZAKLI	ALTUNSU MAH.KAPLICA CAD.IC KAPI NO:1 No: 67/A	05324410146	5305414820
ILKER AKCAN - AKCAN MOTORSIKLET	Niğde	BOR	ESKI SANAYI CARSI SI No: 8	03883116898	5427440980
FARUK KAYA	Niğde	MERKEZ	SAHINALI MAH. SEHIT AYHAN ATLI SOK. No: 5	03882329912	5330257807
YONCA SAHIN BUBER	Ordu	ALTINORDU	SIRINEVLER MAH SEMT ISMET PASA CAD NO 161 A	532 521 95 52	532 521 95 52
HURIYE ONMUS	Ordu	FATSA	MUSTAFA KEMAL PASA MAH.ARALIK SOK. No: 1/B	05356180366	5356180366
FARUK CAKICI - CAKICI KARDESLER	Ordu	FATSA	OTOGAR CAD. No: 3/A	04524238657	5354410008
DURSUN DUMAN	Ordu	UNYE	YUNUS EMRE MAH SANAYI 4 SK No: 7	0543 452 57 29	0543 452 57 29
AYHAN CAGLAR - CAG MOTOR	Ordu	UNYE	LISELER MAH ARZUM SK No: 10/A	0452335055	5442052766
YAKUP SARIGOZ - RALY MOTOR	Osmaniye	KADIRLI	PAZAR MAH. OSMAN NURI SAYGILI CAD. No: 191/B	03287170130	5383041921
SULEYMAN CIRKIN	Osmaniye	MERKEZ	RIZAIYE MAH. MUSA SAHIN BULV. No: 340	03288135768	5423591646
AHMET YEREBAKAN - CAGDAS OTO TAMIR	Rize	ARDESEN	CUMHURİYET MAH KAGITHANE SADABAT CAD No: 50 A	04647154280	5452330053
MUHSIN USTA	Rize	MERKEZ	GULBAHAR MAH. ANADOLU SK. No: 2/A	05452755353	5452755353
YIGIT MOTOSIKLET BIS OTO YED PAR SA LTD STI	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH ULUS CAD NO 16 A No: 16 A	05336344609	5549437288
MKT MOTORLU ARACLAR SAN TIC LTD STI	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH NO 28 A 671 NOLU SOKAK	05469044040	5469044040
SERPIL YAZGAN - YAZGAN TICARET	Sakarya	ADAPAZARI	MALTEPE MAH. ORHAN GAZI CAD. No: 30/A	02642764467	5422576442
FEHİM GOZALAN - GOZALAN BISIKLET MO KLET VEYED. PAR. TIC.	Sakarya	AKYAZI	0 YENICAMI KARSISI No: B-1	02644183054	5352196950
MUSTAFA DUZGUN	Sakarya	FERIZLI	DEVLET MAH. KUCUK SANAYI S 19 MAYIS CAD.	02647813692	5357255831
ESAT YARICI	Sakarya	HENDEK	MAHMUT BEY MAH BAGDAT CAD No: 39 B	5374118425	5374118425
KADIR KUKUL	Sakarya	KARASU	INCILLI MAH KARAKOL CAD NO 32 B No: 32 B	0535 663 36 72	0535 663 36 72

TANER SUR	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH. SEMT TERMINAL CAD. No: 16/A	02647183937	5417183937
SEZER BOZERKEK	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH TERMINAL CAD NO 16 B No: 16 B	0507 759 22 58	5077592258
OSMAN KARATEPE - TEPE MOTORSIKLET	Sakarya	PAMUKOVA	YENICE MH. FATİH CD. No: 13/A	05438654357	5438654357
ZEYNEP TURHAN	Samsun	BAFRA	ALTINKAYA MAH NO 14A GUNDOGDU SOKAK	542 771 93 90	5427719390
MUSTAFA ATMACA	Samsun	BAFRA	KIZILIRMAK M. FEVZICAKMAK SOK. No: 32	03625427641	5325404478
SERDAR TURHAN	Samsun	BAFRA	ALTIN KAYA MAH. GUNDOGDU SOK. No: 14	03625443247	5427719390
AHMET KILICASLAN	Samsun	CARSAMBA	ORTA MAH NO 2 B 189 SK No: 2 B	544 255 55 06	544 255 55 06
AHMET KOSE - OZEN MOTOSIKLET	Samsun	CARSAMBA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. No: 106	03628338146	5323431970
YANTURLAR MOTORLU TASITLAR TIC.LTD.	Samsun	ILKADIM	HANCERLI MAH. ATATURK BULV. No: 112/4	03624316893	5536157749
NIHAT DEMIRCIOLGU - MOTOR HOSPITAL	Samsun	MERKEZ	GULSAN SAN.SIT. 54 SK. No: 65-67	03622383602	5362659548
HAKKI TANAZTEPE - FAZER MOTOR	Samsun	VEZIRKOPRU	SANAYI SITESI E BLOK No: 15	03626464495	5355467950
ALI UZUNBOYLU - MURAT MOTORSIKLET	Siirt	MERKEZ	EVREN MAH. 13 SK. ASKERLIK SUBESI AL No: 11	04842231589	5423239998
ALI DEMIREL-LIDER MOTOR	Sinop	BOYABAT	ZINCIRLIKUYU MH. CEVDET KERIM BEY INCE INCE DAYI CD. KAPI NO 1 No: 24	03682611010	03682611010
ADNAN DILEK - DILEK BISIKLET TAMIRI	Sinop	BOYABAT	CAMIKEBIR MAH SEMT BAKLACI SK 15/1	05454307922	5454307922
MEHMET GOYMEN	Sinop	DURAGAN	MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD. No: 61	05453936520	5453936520
SENAI KORKMAZ	Sinop	GERZE	YENI MAH SINOP CAD KUCUK SANAYI SITESI B-3 BLOK NO 173/6 IC KAPI NO 12 No: 12	0 506 140 11 07	5061401107
ADEM KUCUK	Sinop	MERKEZ	CAMIKEBIR MAH. DEMIRCI SOK. No: 29/A	05443799460	5443799460
YAKUP KAPLAN	Sinop	MERKEZ	MEYDANKAPI MAH. MEYDAN ETEGI SOK. No: 17/C	03682612573	03682612573
VOLKAN OZCAN	Sinop	MERKEZ	KALEYAZISI MAH DEMIRCI SK NO 7 A IC KAPI NO A No: 7 A	0545 800 16 00	5428390966
RAMAZAN AKYILDIZ	Sinop	TURKELI	MERKEZ MEVKII CUMHURİYET CAD. No: 10/B	05530728207	5530728207
SERKAN AKGUL - AKGUL MOTORLU ARACLA	Sinop	TURKELI	MUSTAFA BOZKURT CAD. OTOGAR KARSISI No: 6	03686713110	5303255789
KAHRAMANLAR KUY.AKY.MB.INS.NAK.DTM. DIS TIC.SAN.LTD.STI	Sinop	TURKELI	TUMERKAN CUMHURİYET CAD. 0 No: 19/A	03686712029	03686712029
SAADETTIN KAVAKLIOGLU	Sivas	MERKEZ	KARDESLER MAH. 51-28. SOKAK No: 6A	05324927958	5324927958
DENİZ YAVUZ - STAR MOTORSIKLET	Sivas	SARKISLA	PINARONU MAH. COSKUN SOK. No: 10	03465124431	5394294446
YASIN DONMEZ - EVIN TICARET	Sivas	ZARA	HATIP MAH. ISMET PASA CAD. No: 120	05447876052	5447876052
YUSUF IYIGUN	Şanlıurfa	CEYLANPINAR	YENI MAH. 224 SK. No: 5	05423886276	05423886276
AZİZ MOTOSIKLET SAN.TIC.LTD.STI.	Şanlıurfa	HALİYE	KAMBERİYE MAH.MELİK CAPAR CAD. IC KAPI NO.1 No: 40/C	04143160108	04143160108
REDİFE PALMANAK	Şanlıurfa	VİRANSEHIR	KISLA MAH. YENI HAL CAD. C BLOK No: 5 13	05426376403	5426376403
ALI BİLİR - VALAT MOTOR	Şırnak	MERKEZ	BAHCELIEVLER MAHALLESİ SEHİT ALI GAFFAR OKAN CAD. No: 46	0544 434 97 78	0544 434 97 78
ARSLAN MOTORSIKLET OTOMOTIV TAS LTD	Tekirdağ	CERKEZKOY	GAZİ OSMAN PASA MAH BARBAROS CAD UGUR APT	02827260319	5322069671
MURAT ÖZTÜRK	Tekirdağ	CORLU	NUSRATİYE MAH. YEL DEGİRMENİ SOK. No: 5/B	05321601014	5321601014
GURCAN SURAL - SURAL BISIKLET	Tekirdağ	CORLU	KEMALETİN MAH. MEKTEP SOK No: 11/2	02826503211	5362664971
İSMAİL BİLEK - MOTO CITY	Tekirdağ	HAYRABOLU	İLYAS MAH. UZUNKÖPRÜ CD. No: 1/A	02823156803	5363399979
NACI FİNDİKLAR MARMARA MARİN DENİZ	Tekirdağ	MERKEZ	100.YIL SANAYİ SİT. TAMIRCI SOK. No: 25/7	02822612674	02822612674
SINAN SEVENCAN-MOTOR HOSPİTAL	Tekirdağ	SARAY	AYASPASA MAH. NAZİRLAR CAD. No: 52	05366809005	544883786
BİLAL CAMGOZ DAYANIKLI TUKETİM MAMU VE GIDA SAN. TIC. LTD. STI.	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MH. İSMAİL HAKKI ÖZGEN CD. IC KAPI NO:1 No: 6	05445503535	5458752218
HÜSEYİN ÖZAN - BISIKLET TAMIRI	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MAH. KAGIR SOK. No: 17	05428186467	5428186467

HASAN CESUR MOTOR TAMIRI	Tekirdag	SARKOY	ISTIKLAL MAH. BAYSALLAR SOK.	05374168339	05374168339
NURIYE KUCUK	Tekirdag	SARKOY	ISTIKLAL MAH ARIF HIKMET CAD NO 0	0282 519 07 07	0282 519 07 07
OZAHIOGLU OTOMOTIV SAN.VE TIC.LTD.S	Tekirdag	SULEYMANPASA	ESKI CAMI - ORTA CAMI MAHALLESİ MURATLI 0	02822437070	5322910916
YUSUF EREK - MOTORCU YUSUF	Tokat	ERBAA	ERTUGRUL GAZI MAH. GAZI BLV. No: 86/0	03567155912	5355862529
TAMER TOYDAS	Tokat	ERBAA	ALISAN DIKTAS CAD. No: 86	03567158333	5363178437
SEYDA IMER-ARZU BISIKLET	Tokat	MERKEZ	YENIYURT MAH. AHMET TOMRUK CAD. No: 280	05454635820	5454635820
TURAN TARAKCIOGLU	Tokat	MERKEZ	ESENTEPE MAH. KOPRUBASI FATI H CAD. 3 SK. No: 7	05428417852	5465921229
GULSEVEN KIRCAER	Tokat	MERKEZ	HIZIRHANE CAD. BIRLIK GARAJ ICI No: 16	03562126073	5428410667
OMER ACAR	Tokat	NIKSAR	BAGLAR MAH DANISMEND GAZI BLV HALI VE OTO YIKAMA NO 103 A No: 103 A	0534 019 90 56	5340199056
BERKCAN SUZER	Tokat	TURHAL	CELAL MAH ATTAR SK NO 9 No: 9	0538 867 08 53	0538 867 08 53
GOKHAN YURTCU-YURT BISIKLET	Tokat	TURHAL	CELAL MAH. GARAJ SOK. No: 7/C	03562753659	5419016060
HUSEYIN ALTINDAL - JAPON MOTOR	Tokat	ZILE	SANAYI SITESI 2. ADA No: 10	03563180464	5355927300
SAVAS GEDIKLI - GEDIKLI BISIKLETÇİL	Trabzon	AKCAABAT	YENI MAH. INONU CAD. No: 148	05455560061	5455560061
SULEYMAN HASIL	Trabzon	ARAKLI	MERKEZ MAH ESKI SURMENE CAD	05446857275	05446857275
EB C AMBALAJLAMA VE OTO SAN TIC LTD	Trabzon	ORTAHISAR	ISKENDERPASA MAH DEVLET SAHIL YOLU CAD KALE APT NO 5 B No: 5 B	05453732727	5550617761
CUNEYT GOKKAYA	Uşak	BANAZ	DILEK MAH. VATAN CAD. No: 11/A	05392176037	5392176037
MUSTAFA TURAN	Uşak	ESME	ISTASYON MAH. SANAYI CARSI SI	05368892785	5368892785
MEHMET ALI CEVİK - EMRAH CEVİK MOTO	Uşak	KARAHALLI	YENI MAH GELINCİK SK NO 1 A No: 1 A	0532 589 08 47	0532 589 08 47
NADIR CIBER	Uşak	MERKEZ	KOME MAH. SEHİT ALI HORASAN CAD.34/A	02762245456	5427873382
COSKUN AKKAYA - BASARAN MOTORSİKLET	Uşak	MERKEZ	AYBEY MAH. DERICI SOK. No: 44	02762156157	5553094005
MUZAFFER AYDOĞDU	Uşak	ULUBEY	YENI SANAYI SITESİ H BLOK No: 15	02767162495	5434329898
SAHABETTİN ULUDAG - ULUDAG BISIKLET	Van	ERCIS	CAMIIKEBİR MAH.BUYUK CAMII ARKASI 0 No: 20	05352537798	5352537798
ESRET DEMIRHAN	Van	IPEKYOLU	CUMHURİYET MAH İSİK SK NO 36 D No: 36 D	0541 577 44 51	5415774451
MOTOVAN OTOM.GIDA MEDİKAL İNS.TAAH. HR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	Van	MERKEZ	KAZIM KARABEKİR CAD. KURTULUS PARKI KARSİ	04322151838	5324541272
MUSTAFA YOGURTCU - YOGURTCUOĞLU TİC	Yalova	MERKEZ	İSTANBUL CAD. 0 No: 138	05303262222	5303262222
MAF PAZARLAMA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	Yozgat	MERKEZ	BİLAL SAHİN MAH H.AHMET YESEVİ CAD İC KAPI NO:1 No: 67/B	03543333623	5321008966
VOLKAN MOTORLU ARAC İNS SAN TİC LTD	Zonguldak	CAYCUMA	İSTASYON MAH YESİL SANAYİ E B BLOK NO 27 YESİL SANAYİ 3. SOKAK	05366636474	5366636474
SERDAL ACAR	Zonguldak	DEVREK	İSMET PAŞA MAH FEHMI İSİK SK NO 10 İC KAPI NO 0 No: 10	0545 930 30 33	5459303033
AYDIN OZEN	Zonguldak	EREGLİ	SARIKOKMAZ MAH. YESİLTEPE SK No: 43/1	05382487473	5382487473
RASİM OZEN - OZEN BISIKLET	Zonguldak	EREGLİ	ELMATEPE MAH. YENİCAGLAR SOK. No: 14/B	03723230304	03723230304
MUSTAFA AKSAKAL - MOTOCAN ELEKTRİK	Zonguldak	GOKCEBEY	CARSI MAH KONAK SK NO 8 A No: 8 A	543 464 37 61	543 464 37 61
TOLGA OZDEMİR	Zonguldak	MERKEZ	FEVKANI KOPRU ALTI E.ADLİYE SEHİTNUHBAK No: 13	03722516367	5426538586

İTHALATÇI FİRMA

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

YEŞİL MAHALLE 829 SOKAK NO:13/A NAZİLLİ – AYDIN – TÜRKİYE

TEL: +90-256-315 50 00

FAX: +90-256-316 27 58

İHRACATÇI FİRMA

CIXI LONGJIA IMPORT AND EXPORTCO.LTD.

ER TANG NEW VILLAGE,ZONGHAN SUB DISTRICT,(AN ZONG INDUSTRIAL ZONE) CIXI ZHEJIANG CHINA

TEL: 86-574-63218607

KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A - Nazilli / AYDIN
Telefon:+90 256 315 50 00 - Faks: +90 256 316 27 58

 /mondialturkiye

 /mondialturkiye

 **MONDIAL**
www.mondialmotor.com.tr