



Kullanım ve Bakım El Kitabı

www.mondialmotor.com.tr

MONDIAL



50 ZNU i

Sayın msterimiz,

Mkemmelliin markası MONDIAL'e ho geldiniz, MONDIAL'i tercih ettiiniz iin teekkr ederiz.

Motosikletinizi her trl trafik artlarında gvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun iin gerekli tm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan nce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı ierisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz iin nem arz eden hususları iermektedir ve mutlaka uymanız gerektiini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en salıklı servis hizmeti iin UMA (Uur Motorlu Aralar) Yetkili Servislerine gtrnz.

Bakım Sorumluluu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı ierisinde verilmitir. Motosiklet sahibi olarak imalatı/ithalatı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve ilemlerinin yaptırılması sorumluluu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı ierisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoraf ve zellikleri kapsamaktadır, yeniletirme ve deiikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. UMA herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan rn zerinde deiiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi yolculuklar dileriz.

UMA

Uur Motorlu Aralar A..

İçindekiler

GÜVENLİK	
Güvenli sürüş kuralları	5
Doğru oturma pozisyonu	5
Viraj ve rampa inişlerde kullanım	6
Koruyucu ekipmanlar	7
Modifikasyon	7
Yükleme ve aksesuar	7
TANITIM	
Ana parçalar / Görünüm	8
Motor ve şasi numaraları	9
KONTROL ve GÖSTERGELER	
Kontak	10
Gösterge paneli	10
Sağ elcik kontrolleri	11
Sol elcik kontrolleri	12
KULLANIM REHBERİ	
Marş pedalı	12
Yakıt dolum kapağı	13
Sele / sele altı bagaj	13
Park etme	13
Süspansiyon / amortisörler	14
Yakıt ve yağlama	14
İlk kullanım (Rodaj)	15
İlk bakım	15
Sürüş öncesi kontroller	15
Motorun çalıştırılması	17
Sürüş	18
Frenleme ve park etme	18
BAKIM	
Periyodik bakım tablosu	20
Motor yağı	21
Benzin filtresi	23

Buji	24
Hava filtresi	24
Fren sistemi	25
Lastik	27
Akü	28
Sigorta	29
Aydınlatma ve ikaz lambaları	30
Ayna.....	30
DEPOLAMA ve TEMİZLİK	
Depolama	31
Depolama sonrası kullanım	31
Temizlik	32
ARIZALAR ve GİDERİLMESİ	
TEKNİK ÖZELLİKLER – ELEKTRİK ŞEMASI.....	

<i>İlk Yayın Tarihi</i>	:06.03.2019
<i>Revizyon Tarihi</i>	:
<i>Revizyon NO</i>	:

➤ GÜVENLİK

Güvenli Sürüş İçin:

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücülerini uyarmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

Doğru Oturma Pozisyonu

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokununuz, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracak gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.
- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

Viraj ve Rampa İnişlerinde Kullanım

Güvenli sürüş açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yola devam ediniz.
- Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak motosikleti yavaşlatın. Rampadan inerken frenleri devamlı olarak kullanmayın zira bu hem balataların ısınmasına hem de balatalarda özellik kaybına neden olacaktır.

Koruyucu Ekipmanlar

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamalarına kesinlikle dokunmayınız.

Modifikasyon;

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yükleme ve Aksesuar

1.Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 150 kg

UYARI Aşırı yüklenme motosikletinizin dengesini, mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir.

2.Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinkine yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.


3. Ön lastik basıncı 225 kpa, Arka lastik basıncı 225 kpa

4. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

5. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.


➤ TANITIM

Ana Parçalar / Görünüm

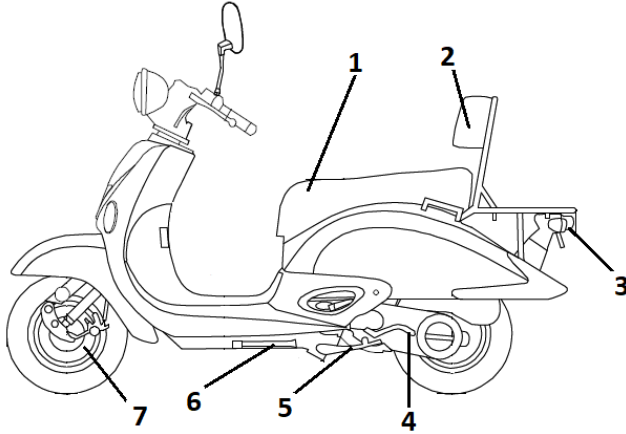

- 1.Sele
- 2.Dayanak Yastığı
- 3.Arka Stop
- 4.Marş Pedalı

- 5.Orta Sehpa
- 6.Yan Sehpa
- 7.Ön Fren Diski
- 8.Sağ/Sol Ayna

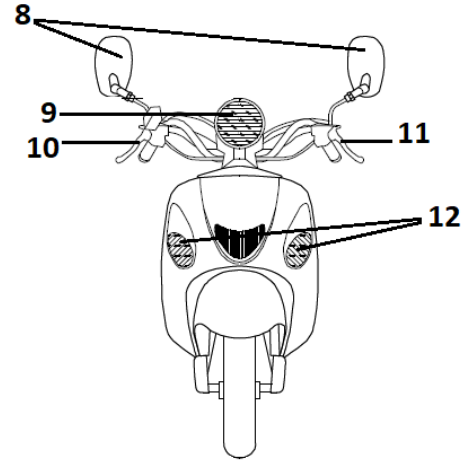

- 9.Far
- 10.Ön Fren Levyesi
- 11.Arka Fren Levyesi
- 12.Sağ/Sol Sinyal

Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası, ön iç panel üzerinde bulunan kapak altında kalan kısımda şasi üzerine yazılmıştır. (2) Numara
Şasi Numarası plakası, motorunuzun sağ alt, ayaklık marşbiye arka kısmına takılmıştır. (1) Numara

Motor numarası, krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır. (3) Numara

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası





KONTROL ve GÖSTERGELER

Bu kitap Mondial 50 ZNU İ modeli içindir. İçeriğindeki notlar, açıklamalar ve tablolar 50 ZNU İ modeli haricindeki modeller için geçerli değildir.

Kontak

Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur ve kontak üzerinde 4 farklı pozisyon bulunmaktadır.




: Pozisyonu, devre tamamlanır, motor çalıştırılabilir durumdur. Anahtar çıkartılamaz.



: Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılmaz. Anahtar çıkartılabilir.



: Pozisyonu, direksiyonu kilitleme konumudur, motosikletin direksiyonunu tam sola çevirdikten sonra anahtarı bu konuma getirerek çıkartın, anahtarı konuma getirmek için ileri doğru bastırarak çevirme işlemi uygulayın. Bu konumda devre kesilmiş ve direksiyon kilitlenmiş olacaktır. Aynı zamanda kontaktağın alt tarafında yer alan mekanizma motosikletin kullanılmadığı durumlarda kontak yuvasını kapatmanızı sağlar. Kapatma işlemi için mekanizma üzerinde yer alan pimi çekmeniz, açmak için ise kontak anahtarı arka kısmındaki yatağı mekanizmaya oturtturarak çevirmeniz gerekmektedir.

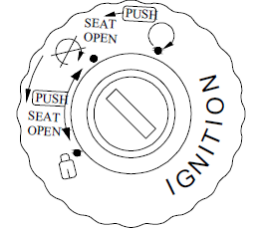

Gösterge Paneli

Sağ/Sol Sinyal Lambası (1) : Sağa veya sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücüler uyarılmak için kullanılır, yeşil renk yanar, sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Hız Göstergesi (2) : Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir.

Kilometre Sayacı (3) : Motosikletin kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi gösterir.

EFI Arıza lambası (4) :


Kontağı ilk açtığınız anda işaretli lamba yanar. Herhangi bir arıza durumu söz konusu değilse ışık birkaç saniye sonra söner.

Eğer lamba sönmüyorsa en yakın MONDIAL yetkili servisine başvurunuz.

Uzun Far Gösterge Lambası (5) :

Motosikletinizin uzun farlarının açık olduğunu gösterir mavi renkli yanar, kısa far konumunda lamba sönecektir.

Yakıt Göstergesi (6) : Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre “F” konumunda ise deponun dolu olduğunu, “E” konumunda ise boş olduğunu ifade eder. İbre kırmızı alana geldiğinde deponuzdaki yakıt azalmıştır, en yakın zamanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder, deponun tamamen boşalması gerekmektedir. Yakıt göstergesi kontak açık konumunda ise çalışır.

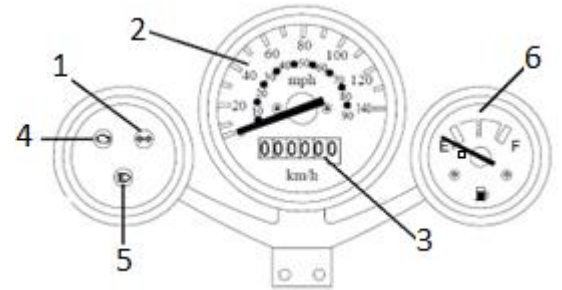




- Motosikletinizi temizlerken gösterge panelinize tazyikli su tutmayın, gösterge panelinin su ile temas etmesini engelleyin.
- Motosikletinizin kilometre verilerinin gösterge paneli üzerinden takip edildiğini, bir arıza durumunda periyodik bakımlarınızın kontrolden çıkacağını unutmayın.
- Bu nedenle oluşacak arıza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağını unutmayın.
- Gösterge paneli arızalarında mutlaka en yakın MONDIAL yetkili servisine gidin.

Sağ Elcik Kontrolleri

Marş Düğmesi (1):  Motoru çalıştırmak için kullanılır. Marş düğmesinin devreye girebilmesi için, kontak anahtarı pozisyonunda, fren levyesi sıkılı konumda olmalıdır. 



Marş düğmesini bir seferde 5 saniyeden fazla basılı tutmayın, marş düğmesinin uzun süre basılı tutulması elektrik sisteminde istenmeyen arızaların oluşmasına neden olacaktır.

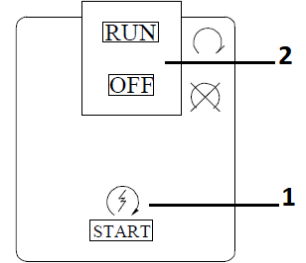

Güvenlik (Stop) Düğmesi (2):

-  Pozisyonu; devre açık konumdadır ve motor çalıştırılabilir.
-  Pozisyonu; devre kapalı konumdadır ve motor çalıştırılmaz. Güvenlik düğmesi acil durumlar için emniyet amaçlıdır, kontağı kapatmadan motoru stop edebilmenizi sağlar.

Gaz Kumanda Elciği : Gaz kumanda elciği motosikletinizin hızını kontrol edebilmeniz içindir. Motosikletinizin hızlanması için elciği saat yönü tersine, gaz kesmek için ise ters istikamet saat yönünde çevirin. Frenleme durumunda gaz kumanda elciği tamamen kapalı konumda olmalıdır.

Sol Elcik Kontrolleri

Uzun Kısa Far Düğmesi (1) :



Pozisyonu; Kısa far ve arka lamba açık konumdadır.




Pozisyonu; Uzun far ve arka lamba açık konumdadır. Göstergede uzun far uyarı lambası da yanar.

Sinyal Düğmesi (2) :



Sinyal düğmesini  konumuna getirdiğinizde sol sinyaller,  konumuna getirdiğinizde sağ sinyaller yanıp sönecektir. Sinyalleri devre dışı bırakmak (kapatmak) için buton üzerine basmanız yeterli olacaktır.

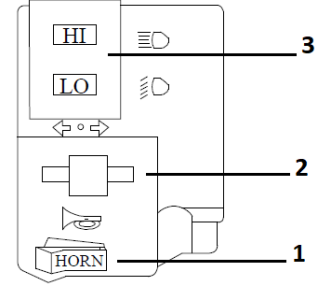

UYARI

Sağa ve sola dönüşlerinizde sinyallerinizi lütfen zamanında yakın ve dönüşü yaptıktan sonra söndürün.

Korna Düğmesi (3) :



Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.



KULLANIM REHBERİ



Motosikletiniz çalışır durumda ise kesinlikle marş pedalına basmayın, böyle bir durumda motor içerisinde yer alan sistem parçalarında ciddi hasarlar meydana gelebilir.

Marş düğmesi ve marş pedalını aynı anda kullanmayın.

Yakıt Dolum Kapağı


Yakıt dolum kapağı sele altında yer almaktadır. Yakıt dolum kapağını açmak için, kapağı saat yönünün tersine çevirin ve kapağı alın. Kapağı kapatmak için bastırarak saat yönünde çevirerek kapatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.



- Yakıt deposuna yakıt koyma sırasında, yakıtın dışarı taşması ve sıcak motor aksamına temas etmemesi kesinlikle engellenmelidir.
- Petrol son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir, yakıt ile işlem yaparken ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz. Yakıtın uzun süre cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakıt buharını kesinlikle solumayınız.
- Dışarı dökülen veya motosiklet ile temas eden yakıtı hemen temizleyin, yakıtın plastik aksam ile temas etmesi hasara neden olacaktır ve garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Yakıt deposuna yakıt alırken motosikletinizi stop edin ve açık ortamda dolum yapın, dolum yapılırken kesinlikle sigara içmeyin ve etrafta ateş/kıvılcım olmadığından emin olun.

Sele / Sele Altı Bagaj

Motosikletinizin kontak üzerinde sele kilidi bulunmaktadır. Kontak anahtarını yuvasına yerleştirin ve işaretli pozisyona getirerek seleyi açın. Sele altı bagajı kapatmak için seleyi kapatın ve kilit sesi gelinceye kadar belirli bir güç uygulayarak sele üzerinden bastırın. Sele altı bagaja 10.0kg'dan fazla yükleme yapmayın.

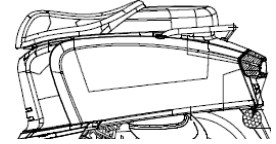


- Sele altı bagaj motorun ısınmasından dolayı aşırı ısınabilir, bu sebeple bagaj içerisine yiyecek, ısıdan etkilenecek eşya ve alev alması muhtemel malzemeleri koymayın.
- Sele altı bagaj su alabileceğinden motosikletinizi temizlerken tazyikli su tutmayın.

Park Etme

Motosikletinizi park etmek için orta ve yan sehpayı kullanabilirsiniz.

Orta sehpa (1) park etmek için, ayağınızı sehpa üzerindeki basma yerine (2) koyun bir elinizle elcikten, diğer elinizle arka port bagajdan tutun, ayağınızla sehpa üzerine basarken motosikleti port bagajdan yukarı doğru çekin. Motosikletinizi uzun süreli park edecekseniz mutlaka orta sehpayı kullanın.

Yan sehpa (3) park etmek için, sehpayı ayağınızla iterek yana doğru iyice açılmasını sağlayın ve tamamen açık olduğundan emin olun. Motosikletinizi çalıştırmadan önce mutlaka yan sehpanın kapalı olduğundan emin olun, yan sehpa stop müşürü devreyi açmaz ise motosikletiniz çalışmayacaktır.

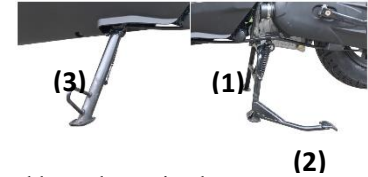

UYARI

Motosiklet sehpa iken üzerine binmeyin ve yükleme yapmayın, motosiklet sehpalarının ve şasi aksamının hasar görmesine neden olabilirsiniz.

Eğimli bir yerde park etmeniz gerekir ise, motosikletinizin ön tarafı yukarı gelecek şekilde park işlemini gerçekleştirin.

Süspansiyon / Amortisörler

Motosikletlerde süspansiyon yapıları ön maşa, arka salıncak, şasi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumu korunması zorunludur. Motosikletinizde orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın.

Amortisörler kasis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağlantılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert darbelerle karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen darbeleri üzerine alarak sönümleme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkânı sağlar.

UYARI

- Motosikletinizin süspansiyon arıza, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin.
- Motosikletin patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması motosikletin aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.



Kasis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keçelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yaylarının ve bağlantı elemanlarının deforme olmasına, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kasis, çukur vb yerlerde dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gerekir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

Yakıt ve Yağlama

Yakıt: Motosikletiniz için en az 95 oktanlık kurşunsuz benzin kullanmanız önerilir. Kalitesiz RQ seviyeli benzin kullanımı sırasında motorunuzda bazı sesler gelebilir, kullandığınız benzini değiştirmeniz gerekmektedir. Kurşunsuz benzin kullanımı aynı zamanda buji performansını da etkiler.

Motor Yağı: Motorunuzun yağ kapasitesi 0.8 lt'dir. Lütfen 4 zamanlı (4T) motorlar için üretimi yapılmış olan katıksız, kaliteli motor yağlarını kullanın. Önerilen yağ; *SAE 15W/40 API SJ dir.*

Bulunduğunuz bölgenin coğrafi koşullarını da dikkate alarak yandaki tablodan yararlanabilirsiniz.

Şanzıman Yağı: Lütfen *SAE 80W/90* diferansiyel yağı kullanın. Diferansiyel yağı kapasitesi 140ml

Makine Yağı	20W-50									
	15W-40, 15W-50									
	10W-40, 10W-50									
	10W-40, 10W-50									
Sıcaklık °C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40		

İlk Kullanım (Rodaj)

İlk kullanım biçimi motorun ömrünü ve performansını direkt olarak etkiler. Motorunuzun uzun ömürlü olması ve yüksek performansta kullanılabilmesi için aşağıdaki önerilere uymanız gerekmektedir.

- İlk kullanım evresinde aşağıda yer alan km-hız tablosuna mutlaka uymanız gerekmektedir. İlk 3.000km’de motosikletinizin maksimum hızı en fazla 50km/h olmalıdır.

İlk kullanım (Km)	0-150	151-300	301-800	801-1500
Hız (Km/h)	30	40	45	50

- Motosikletinizin devrini daima farklı tutun, motosikletinizi aynı devir hızında uzun süre kullanmayın. İlk kullanım devresi motor parçalarının birbirine uyum aşamasıdır, bu aşamada motosikletinizi kesinlikle zorlamayın ve aşırı yüklemeye yapmayın.
- Motosikletinize ani gaz vermekten kesinlikle kaçınınız ve ilk 1.500 km boyunca gaz elciğini kesinlikle sonuna kadar çevirmeyin. Motor aksam parçaları ancak düşük devir hızlarında maksimum performansla birbirine uyum sağlar.
- Motosikletinizi çalıştırdıktan sonra hemen sürüşe başlamayın. Motosiklet rölantide iken motor yağının motor aksam parçalarının tamamına ulaşması bir başka deyim ile motorun ısınması için bir müddet bekleyin.
- İlk kullanım evresinde yük ve yolcu taşımaktan kaçınınız.

İlk Bakım

İlk 500-1.000km bakımı bir motosiklet için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekildedir ve ilk bakım sırasında tüm cıvataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan bir 500-1.000km ilk bakımı motorun kullanım ömrünü ve performansını kesinlikle etkileyecektir. İlk bakım ile motor ve motosiklet aksam parçaları birbiri ile uyumlu çalışmaya başlayacak ve kullanıma bağlı olarak parçalar birbirine oturacaktır, bu sebeple bütün aksam cıvata ve somunları sıkılacak, motor yağı yenisi ile değiştirilecektir. Motosikletinizin güvenilirliği doğru yapılmış ilk kullanıma ve ilk periyodik bakıma bağlıdır.

NOT

İlk 500-1.000km ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın. Motosikletinize ait periyodik bakımların düzenli yaptırılması, her periyodik bakımdan sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp yapılmadığının kontrolü tamamen motosiklet sahibi sorumluluğundadır.

Sürüş Öncesi Kontroller



Eğer ilk defa bu tip motosiklet kullanacaksanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Motosikletinizin kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.



Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Motosikletinizi yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI

Motosikletinizin sürüş öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözdüğünüzden kesinlikle emin olun veya MONDIAL yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile motosikletin kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımdan önce, motosikletinizin dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın;

Gidon;

- Doğrultusunu kontrol edin,
- Gidon ile teker uyumunu (açısını) kontrol edin,
- Gevşeklik, boşluk ve sallantı durumunu kontrol edin.

Frenler;

- Fren levyelerinin çekme uygunluğunu kontrol edin,
- Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
- Hidrolik frenler için, hidrolik kaçağı olup olmadığını ve hidrolik seviyesini kontrol edin.

Lastikler;

- Lastik hava basınçlarını kontrol edin,
- Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin,
- Lastik üzerinde çatlak, kesik kontrolü yapın.

Yakıt;

- Yeterli yakıt olup olmadığını kontrol edin,
- Yakıt boru ve bağlantılarında kaçak, sızdırma olup olmadığını kontrol edin.

Lambalar;

- Aydınlatma lambalarının (far, stop, plaka) yanıp yanmadığını kontrol edin,
- Uyarı lambalarının (sinyal, fren) yanıp yanmadığını kontrol edin,
- Gösterge paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin

Korna;

- Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

- Motor Yağı; -Motor yağ seviyesini kontrol edin.
- Gaz Elciği; -Gaz elciği ve gaz telinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin,
-Sağa sola dönüşlerde kastırma veya takılma olmadığından emin olun.
- Sehpalar; -Orta ve yan sehpa yaylarını kontrol edin,
-Yan sehpa müşürü var ise doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
- Amortisörler; -Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlerde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlere bakıldığında herhangi bir darbe olup olmadığını kontrol edin.

Motorun Çalıştırılması

Anahtarı kontağa yerleştirin, anahtarın kontağa tam yerleştiğinden emin olun ve saat yönünde çevirerek  konumuna getirin. Motosikletiniz yan sehpa stop müşürü devre kesiciye sahiptir, yan sehpa açık konumda iken motosikletiniz çalışmaz.

UYARI Motosikletiniz egzoz çıkışı zehirli karbon monoksit gazı içerir, kapalı ortamlarda ve garaj içerisinde motosikletinizi çalıştırmayın.

Bu aşamadan sonra motosikletinizi çalıştırmak için;

- 1.) Marş Düğmesi ile çalıştırma; Fren levyesini sıkın ve marş düğmesine  basın.

NOT -Motosikletiniz çalıştığı anda marş düğmesini derhal bırakın ve çalışma anında kesinlikle marş düğmesine basmayın. Eğer motosikletiniz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise 10 saniye bekledikten sonra tekrar deneyin. 2 – 3 denemeden sonra motosikletiniz hala çalışmadı ise gaz elciğini 1/4 oranında çevirerek tekrar deneyin.
- Marş düğmesine 5 saniyeden daha uzun süre basılması elektrik kablo ve marş motoru sisteminde arızaya neden olacaktır.

- 2.) Marş Pedalı ile çalıştırma (Motosikletinizde Varsa); Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda motosikletinizi marş pedalı ile çalıştırın. İlk aşamada kontak anahtarını  konumuna getirin, ikinci aşamada marş pedalına kuvvetli bir şekilde basın.

UYARI


- Motosikletinizi hemen kullanmayacasınız uzun süre rölantide çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aksamı yeterli soğutma yapamayacağı için aşırı ısınacak ve parçaların zarar görmesine neden olacaktır.
- Motor aksamının aşırı ısınması egzoz borusunda renk bozulmasına neden olacaktır.
- Motosikletin rölantide uzun süre çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızaların sorumluluğu motosiklet sahibine ait olacak ve bu sebeple arızaya neden olan parçalar garanti kapsam dışında kalacaktır.

UYARI

Motosikletin çalıştırılması sırasında orta sehpa üzerinde olduğundan emin olun, zira motosikletiniz çalışma gerçekleştiği anda ileri doğru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Motosikleti çalıştırdıktan sonra, kontrollü bir şekilde orta sehpadan indirin.

Sürüş

Motosikletinizi çalıştırdıktan sonra, gaz elciğinizi saat yönünün tersine (1) doğru hafifçe çevirin ve fren levyesini yavaşça bırakın, motosikletiniz harekete başlayacaktır. Hızınızı kontrol etmek için gaz elciğini kullanın. Gaz elciği ile hızınızı düşürmek için gaz elciğinizi saat yönünde (2) çevirin, gaz elciğinin yavaşça bırakılması hızın kendi kendine düşmesini sağlayacaktır. Gaz elciğini hızlı bir şekilde açıp kapatmayın, motosikletiniz ani bir şekilde ileri doğru hareket edecek ve kontrolünüzden çıkacaktır.

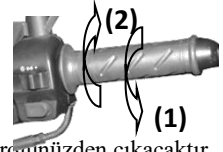

UYARI

- Motosikletin hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.
- Motosikleti kullanırken ellerinizi gidondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, motosikleti kontrol kabiliyetiniz azalacaktır.
- Araç solama ve tünel çıkışı gibi yerlerde ani rüzgar etkileri motosiklet kontrolünüzü zorlaştırır, hızınızı düşürerek kontrollü gidin.
- Sürüş sırasında kesinlikle kontak anahtarını “KAPALI” konuma almavın.

➤ Doğru oturma pozisyonu, viraj ve rampa inişlerde kullanım için bkz “GÜVENLİK”.

Frenleme ve Park Etme

- Gaz elciğini saat yönünde çevirerek gazı tamamen kesin.
- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. Motosikletin yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile ön, arka frenin uyumlu kullanılması önemlidir, ön ve arka frenler beraberce kullanılmalıdır.
- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağışlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun olacağını unutmayın.
- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı  konuma getirin. Gidonu kilitlemeniz gerekiyor ise, anahtarı ileri doğru bastırdıktan sonra sola doğru çevirerek  konumuna getirin, anahtarı çıkarın.
- Motosikleti düz bir zeminde orta sehpa üzerine alarak park edin.



- Motosikletiniz ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçınınız, ani frenlemelerde motosikletinizin tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklenmesine neden olur, motosiklet kontrolünü kaybedersiniz.
- Frenleme yapmak istediğinizde sadece “arka fren” kullanmanız durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. Sadece “ön freni” kullanmanız durumunda ise ön tekerin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Durma anında daima her iki frenin eş zamanlı kullanılması maksimum fren performansı açısından en uygun olanıdır.
- Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzdeki aracın hızını dikkate alarak talip mesafenizi koruyunuz.

➤ BAKIM

Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında Mondial Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan / distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.



- Motosikletinizin uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, Periyodik Bakımlarınızın MONDIAL Yetkili Servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yapılması zorunludur.
- Periyodik Bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yapılması motosiklet sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yapılmaması durumunda motosikletiniz garanti kapsamı dışında kalır.
- Sadece yağ değişimi yapılması, periyodik bakım olarak geçerli değildir.

NOT

Verilmiş olan periyodik bakım tablosu normal kullanım şartları için geçerlidir, motosikletinizin kullanım alanı tozlu ortamlar içeriyor veya ağır şartlarda çalışıyor ise, bakımlarınızı düzenli periyotları beklemeden saha sık yaptırmanız gerekmektedir.

UYARI

- Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka MONDIAL yetkili yedek parça bayi veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanınız. Aksi takdirde oluşabilecek MONDIAL sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
- Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşkuyla karşılaşıldığında motosikletinizi periyodik bakımları beklemeden hemen MONDIAL yetkili servisine götürünüz.

Periyodik Bakım Tablosu;

K: Kontrol A:Ayar B:Bakım T:Temizleme D:Değişim

Bakım yapılacak kısım	Km	500-1.000	2.000	4.000	6.000
	Ay	1	6	12	18
Akü & Elektrik Tesisatı		K	K	K	K
Egzoz, Borusu, Cıvata ve Somunları		A	A	A	A
Eksantrik Zinciri		K	K	K	K
Ön / Arka Fren Sistemi		A	K, A	K	K, A
Ön / Arka Fren Balataları		--	K	K, D	K, D
Hidrolik Fren Sıvısı ve Bağlantıları		Her 2.000 km bakım, max 3 yılda bir değişim			
Gidon, Kumanda, Gösterge ve Aydınlatma		--	K, A	K	K, A
Yakıt Bağlantı ve Elemanları		K	K	K	K, D
Motosiklet Üzerindeki Tüm Cıvata ve Somunlar		A	A	A	A
Ön Maşa, Ön Düzen Bağlantıları ve Yağ Kontrolleri		K	K	K, D	K, D
Kavrama		--	K	K	K
Karbüratör		--	K	K, T	K, T
Gaz Teli, Gaz Kumanda Elciği		K	K, A	K, A	K, A
Supap aralığı, sente ve motor		--	--	K	K
Motor ve Şanzıman Yağı		Her 1000 Km de değiştir			
Arka Amortisör, Bağlantıları ve Yağlama		--	K	K	D
Hava Filtresi ve Süngeri		T	T	D	D
Buji		K	K, T, D	K, T, D	K, T, D
Sehpa Yayları		K	K	K	K
Lastikler		K	K	K	K
Lambalar		K	K	K	K
*** Tekerlek /Jant teli		--	K	K	K
*** Tahrik Zinciri		Her 500 km Kontrol, Bakım, Yağlama			
*** Debriyaj Sistemi		K, B	K, B	K, B	K, B

* En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.

*** Debriyaj ve vites sistemine sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlar içindir.


Motor Yağı

Motosikletinizin performansının ve motor aksam parçalarının uzun ömürlü olması, kaliteli yağ kullanımı ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır.

Motor Yağı Seviye Kontrolü:

Motor yağ seviyesini her gün motosikletiniz ile sürüşe başlamadan önce kontrol edin. Yağ seviye çubuğu motorun sağ tarafındadır.

Motor yağ seviyesini kontrol etmek için, motosikletinizi birkaç dakika rölantide çalıştırın, motosikleti stop edin ve düz bir zemin üzerinde orta sehpa üzerinde park edin, birkaç dakika bekledikten sonra (motor aksamı içerisindeki yağ kartele toplanıncaya kadar) yağ seviye çubuğunu, yerinden çıkartın temiz bez vb malzeme yardımı ile temizleyin, yağ seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ancak vidalamayın, yağ seviye çubuğunu tekrar çıkartarak seviyesinin alt ve üst limit çizgileri arasında olduğundan emin olun.

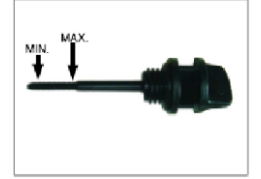

Yağ seviye olarak eksik ise, belirtilen motor yağından ilave edin. İlave edilen motor yağ seviyesi kesinlikle üst limit çizgisinden yukarıda olmamalıdır.



Motosikletinizi eksik ve/veya yetersiz yağ ile çalıştırmayın, motosikletin yetersiz yağ ile çalıştırılması motor aksamında ciddi arızalara neden olur.

Motosikletin yetersiz yağlama ile çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızalar motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve garanti kapsamı dışındadır.

Motor Yağ Değişimi:

Motosikletinizin motor yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak değiştirin.

NOT

Yağ değişimi, sıcak yağın akışkanlığının daha fazla olmasından dolayı motor sıcakken yapılması gerekmektedir.

Motor yağ deęiřimi için;

1. Motosikletinizi düz bir zemine park edin.
2. Motor un yağ tahliye somunu altına gelecek şekilde boş bir kap koyun ve yağ seviye çubuęunu çıkartın.
3. Yağ tahliye somununu yavaşça gevşeterek açın, yağın tamamen boşalmasını bekleyin.
4. Yağ tahliye somununu yerine takın ve 0.8lt önerilen yağı motora koyun.
5. Motoru çalıştırın ve 1-3dk rölantide çalışmasını sağlayın.
6. Motosikletinizi stop edin ve yağ seviye çubuęu aracılığı ile yağ seviyesini kontrol edin, gerekli ise yağ ekleyin.
7. Blok ve tahliye somunu yataklarında herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin.



UYARI

Yağ deęiřimi sırasında, motor, egzoz gibi parçalar sıcak olabilir, herhangi bir yanma ve yaralanmaya maruz kalmamanız için ısınan parçalara yakın işlem yaparken dikkatli olun.
Motor yağlarının cilde temas etmesi tahriře neden olabilir, cildin yağ ile temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkanması gerekmektedir.

Yağ Filtresi Temizlik/Deęişim;

Motor aksamı alt kısmında yer alan filtrenin temizlenmesi için; motor alt kısmına boş bir kap koyun ve tahliye tapasını sökün, yay ile yağ filtresi dışarı çıkacaktır. Yağ filtresinin üzerindeki partikülleri, hava tabancası temizleyin. Yağ filtresinin deęişimi gerekiyor ise yenisi ile deęiřtirin. Yağ filtresi temizleme ve deęişim işlemlerinde yağ tapası o-ringini kontrol edin gerekli ise deęiřtirin. Her motor yağı deęişim periyodunda yağ filtresi kontrol işlemlerini periyodik olarak yapın.



Şanzıman Yağı Deęişimi;

Motosikletinizin şanzıman yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak deęiřtirin. SAE 80W/90 yağ kullanmanız önerilir.

Şanzıman yağı deęişimi için,

1. Motosikletinizi, düz bir zeminde orta sehpayla park edin.
2. (1) ile gösterilen tahliye somununu yavaşça gevşeterek çıkartın, (2) ile gösterilen yağ dolum tapasını çıkartın.



3. Yağın tamamen boşalması için elinizle arka tekeri yavaşça çevirin.
4. Yağ boşaldıktan sonra tahliye somununu (1) yerine takın ve yağ dolum tapasından (2) 140 ml yağı koyun ve tapayı kapatın.
5. Blok ve somunlarda herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol edin.

Benzin Filtresi

Benzin filtreniz benzin deposu ile karbüratör arasında konuşlandırılmıştır. Benzin filtresi görev olarak, benzin içerisinde yer alan tortu, toz vs partiküllerin karbüratör ve motor aksamına geçişini engellemekte, herhangi bir hasara maruz kalmasının önüne geçmektedir. Benzin filtresinin tüm periyodik bakımlarda kontrol edilmesi, gerekli ise değiştirilmesi gerekmektedir.

EFI Sistem

Düşük yakıt tüketimi sağlamak için, hava-yakıt oranı farklı sürüş koşullarında EFI sistemi tarafından 14:7 olarak kontrol edilir. EFI sistem özelliği İki noktaya dikkat edilmesi gerekir gaz teli çalışma boşluğu ve rölantı hızı.

Gaz Teli Ayarı;


1. Kilit somununu (1) gevşetin.
2. Ayar vidasını (2) çevirerek gaz teli esnekliğini 3-5 mm olacak şekilde ayarlayın.
3. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra kilit somunu sıkın.
4. Gaz teli ayarı yapıldıktan sonra gaz kolunu çevirerek kontrol edin, gaz kolunda takılma veya harekette zorlanma olmamalıdır.



Gaz teli ayarından sonra gaz elciği kontrol edin, ayar sonrasında motor rölantisinde herhangi bir artış olmaması ve gaz elciğinde takılma veya harekette zorlanma olmaması gerekir.

Buji

Motosikletinizde yer alan bujiyi, periyodik bakım tablosunda verilen periyotlarda düzenli olarak temizleyin ve gerekli ise değiştirin. Küçük bir tel fırça yardımı ile buji üzerindeki karbon, kurum vs partikülleri temizleyin. Bujiyi temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın rengini de kontrol edin, buji rengi açık kahverengi veya bronz renkli olmalıdır. Buji renginde değişme var ise bujiyi değiştirin. Buji tırnak aralığını (X) sentil kullanarak 0.6-0.7mm olarak ayarlayın.

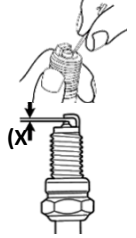

Buji Tipi : CR7HSA

UYARI

Motosikletinizde kullanılan buji normal kullanım koşulları için seçilmiştir. Uygun olmayan buji kullanımı ciddi motor arızalarına sebebiyet verir, bu durumda oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Uygun buji seçimi için MONDIAL yetkili servislerinden bilgi alın.

Bujiyi yerine yerleştirirken fazla sıkmayın ve/veya yerine çapraz takmayın, aksi takdirde silindir kapağındaki buji yatakları hasar görecektir.

Bujiyi söktüğünüzde, buji yuvasına pislik kaçmasını engelleyin.


Hava Filtresi

Hava filtresi motosikletinizin sol arka tarafındadır.

Hava filtresi elemanı bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Hava filtresi elemanı tıkanır, yani hava geçişine bir şekilde engel olur ise, yakıt tüketiminde artışa neden olacağı gibi, motor gücünde düşüşe ve yağ tüketiminde artışa neden olacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı hava filtresinin “periyodik bakım tablosun”daki aralıklarda düzenli olarak temizlenmesi, özelliğini kaybetmiş veya hasarlı ise değiştirilmesi gerekmektedir. Motosikletinizin kullanım alanı, aşırı ıslak ve tozlu bir ortam ihtiva ediyor ise temizleme bakım işleminin daha sık yapılması gerekmektedir.

Filtre Elemanının Çıkarılması ve Temizlenmesi:

1. Hava filtresi kapağı üzerindeki cıvataları sökün,
2. Hava filtresi kapağını çıkartın,
3. Hava filtre elemanını çıkartın ve basınçlı hava uygulayarak filtre elemanını toz ve kirden arındırın.
4. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, filtre elemanını ve kapağını yerine monte edin.

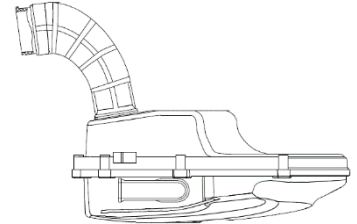

UYARI

- Hava filtresini takmadan motosikletinizi kesinlikle çalıştırmayın.
- Hava filtresi temizliği için kesinlikle yanıcı maddeler kullanmayın.
- Filtre elemanında herhangi bir delik veya yırtılma var ise mutlaka yenisi ile değiştirin.
- Filtre elemanının montajını yaparken düzgün bir şekilde takıldığından emin olun, düzgün monte edilmemiş filtre elemanından tozlar motor içine kaçacaktır ve ciddi hasarlar verebilir.
- Motosiklet temizliği sırasında hava filtresi içerisine su girmemesini sağlayın.

Fren Sistemi

Motosikletinizde ön disk/arka kampana, fren sistemi kullanılmıştır.

Fren sistemi güvenliğiniz için hayati önem taşır. Periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak kontrol ve ayar işlemlerinin yetkili servislerde yapılması gerekmektedir. Ayrıca fren sistemlerinizi her sürüşten önce düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Frenleme için, fren levyesini kendinize doğru, bir başka deyişle gidona doğru çekmeniz gerekmektedir. Frenleme yaparken mutlak suretle ön ve arka frenlerin aynı anda kullanılması gerekmektedir. Fren levyesi sıkılı konumda iken arka stop fren lambası yanacaktır.


Hidrolik / Disk Fren Sistemi

Fren Sıvısı:

Hidrolik fren üst merkezi, gidon üst tarafında yer almaktadır ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Fren hidrolik seviyesinde düşme var ise, frenleme performansı düşecektir.

Her sürüşten önce mutlaka fren sistemi üzerinde kaçak ve/veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

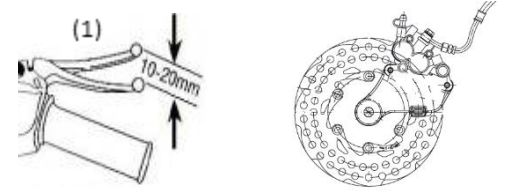

UYARI



- Fren sıvısı olarak DOT3/DOT4 tipi sıvı kullanınız, fren sisteminde kullanılan sıvı bilgileri üst merkez kapağında verilmektedir. Fren sisteminin düzenli çalışması için diğer sıvılar ile herhangi bir karışım yapılmaması gerekmektedir.
- Hidrolik sistem içerisine kullanılmış sıvı koymayın.
- Fren hidroliğinin göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır, temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir..
- Fren hidroliği plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi, temasının engellenmesi gerekmektedir. Hidrolik teması sonucu hasar gören plastikler aksam garanti kapsamı dışında kalır.
- Hidrolik fren sistemi seviye kontrolü ve değişim işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.

Fren Balataları:

Fren balatasının aşınması, kullanım şekline ve yol şartlarına göre farklılık gösterir. Fren balatalarının üzerinde aşınma seviyesinin anlaşılabilmesi için limit çizgileri (1) yer almaktadır. Fren balatalarının üst seviyesi bu limitlere yaklaştığında, fren balatalarının değişmesi gerekmektedir.

UYARI

- Bakım veya değişimden sonra ayarlanmamış fren balataları fren performansını kötü etkiler ve kazalara neden olabilir.
- Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda motosikletinizi mutlaka MONDIAL yetkili servislerine götürün.

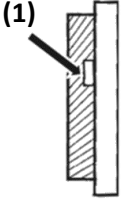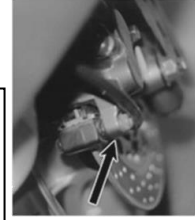

Fren Diski:

Motosikletinizi bir müddet kullandıktan sonra, fren diskinde aşınma meydana gelecektir. Fren sisteminin güvenilirliğini garanti altına almak için diskler aşındığında mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

NOT

Fren diskini değiştirdikten sonra hemen yola çıkmayın, diskin yerine tam oturması ve işlevini düzgün yapması için fren levyesini birkaç kez sıkıp bırakın.


UYARI

- Fren levyesindeki yumuşaklık hissi genellikle fren sistemindeki havadan kaynaklanır. Böyle bir durumda içerideki hava fren Sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve hatta kazalara sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Kampana (Tambur) Fren Sistemi

Fren Levyesi

Fren levyesi (1) serbest hareket boşluğu “↕” 10-20mm aralıklarında olmalıdır.

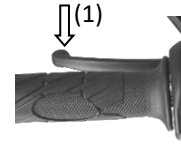

Kampana Fren Sistemi Ayarı (2):

Arka fren levyesi serbest boşluk ayarları için, fren teli çekme levyesi (A) arka tarafında kalan (B) ayar somununu sağa sola çevirerek uygun ayarlamayı yapın. Ayar işlemi yapıldıktan sonra, fren levyesini sıkarak uygun hareket boşluğunun sağlandığından emin olun. Fren telinin ayar somunu arkasındaki boşta kalan kısmın uzunluğu 5-20mm arasında olmalıdır, eğer boşluk bu sınırlar dışında ise fren levyesini kontrol edin. Fren uygulanmadan tekerin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.



Aşınma Göstergesi:

Fren çekme levyesi (A) üzerinde arka fren balatalarının durumunu gösteren bir indikatör bulunmaktadır, fren kullanıldığında indikatör fren kampana kapağı üzerinde yer alan işarete doğru hareket eder. İndikatör ile işaret aynı hizada ise fren balatalarını değiştirmeniz gerekmektedir. Fren balatalarını değiştirmek için MONDIAL yetkili servislerine müracaat edin.

Kampana sistem fren balatalarının, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda temizlenmesi gerekmektedir.

- Fren sistemini her gün kullanmadan önce aşağıdaki talimatlara göre kontrol edin;
- 1. Fren sistemlerinde sızıntı ve takılma olup olmadığından emin olun,
- 2. Hidrolik hotumu ve merkezlerinde çatlak olmadığından emin olun,
- 3. Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin,
- 4. Ön ve arka ren levyelerinin yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol edin.

Lastik

Güvenliğiniz için periyodik bakımlar haricinde lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve lastik basınçlarını, lastik diş derinliğini kontrol edin.



Motosikletinizin üzerindeki lastikler, aracınızın orijinal donanımıdır, ebatları sabit kalmak kaydı ile iklim şartları ve kullanım koşullarını dikkate alarak motosikletiniz için uygun lastik seçimini yapabilirsiniz.

Lastiğin aşınması ve yol tutuşu, kullanım koşullarına bağlı; sürüş şekli, yükü, hızı, kullanım alanı, temas ettiği zemin yapısı ve özellikle yol ile temas kalitesine bağlıdır.

Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan hava yastığıdır.

Lastik motosikletiniz ile yer arasındaki tek temas noktasını oluşturmaktadır, bu nedenle;

- 1.Motosikletinizin istediğiniz yönde ilerlemesi lastiğin yol tutuşuna bağlıdır.
- 2.Lastik dururken veya hareket halindeyken motosikleti taşır ve kalkışta/ frenlemede çok yüksek yük transferlerine direnç gösterebilir.
- 3.Yoldan kaynaklanan darbelerin bir kısmını amorti eder.

Lastik diş derinlikleri, ön lastik için 1.6mm, arka lastik için 2.0mm minimum değerlerdir ve diş derinlikleri bu değerlerin altına düştüğünde mutlaka lastiklerinizi değiştirin.

Lastik rodajı:

Yeni lastiklerin maksimum performans sağlaması için, motor aksamında olduğu gibi lastiklerde de rodaj süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.


Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olan yeni lastiklerin yol tutuşu zayıf olacaktır, lastik rodajı kullanım sıklığı ve kullanım alanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, kısaca belirtmek gerekir ise lastik yüzeyindeki parlak ve kaygan tabaka kaybolduğu zaman lastik rodajı tamamlanmış demektir.

UYARI

Lastik rodajının yapılmaması ve/veya dikkat edilmemesi lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olacaktır.

Lastik Basıncı:

Lastik arızaları genel olarak hatalı lastik şişirme basınçlarından kaynaklanır. Lastik basınçları, lastikler tamamen soğuk iken ayarlanmalıdır, 2-3 km'lik bir sürüş bile lastik havasının ısınmasına neden olacağı için yanıltıcı olabilecektir. Lastik basınçları belirtilen limitlerde olmalıdır ve lastik basınç değerleri, ön ve arka lastikler üzerinde olması gereken maksimum değerler olarak verilmektedir.

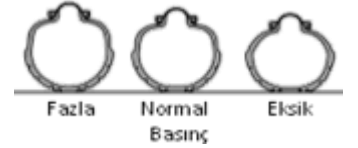

Yetersiz basınç, lastik aşınmalarını hızlandırır, dönüş kabiliyetinin zayıflamasına neden olur, lastik ısınması çabuk ve hızlı gerçekleşir, yanaklarda fazla yüklenme olacağı için çatlama ve yarıklara neden olur, yetersiz basınç ayrıca yakıt tüketimini de artıracaktır.

Fazla basınç, sürüşün sert olmasına, yoldan gelen darbelerin daha sert hissedilmesine, yol ile temasın azalmasına, kontrol kaybına ve kaymalara neden olacaktır. Ayrıca fazla basınç, yük taşıma kapasitesini de artırmaz.

Akü

Akü, ayaklık ana gövde üzerinde yer alan akü yatağına yerleştirilmiştir.

Motosikletinizde kullanılan akü jel tipi bakım gerektirmeyen aküdür. İlk montaj sırasında akü suyu akü içine doldurulur, 30dk dinlenmeye alınır ve üzerinde belirtilen akım değerlerine göre hızlı veya yavaş şarj konumunda şarj edilir, daha sonra akü kapak şeridi kapatılır.

Akü üzerinde verilen şarj etme hızının aşılması akü ömrünü kısaltacaktır.

Akü periyodik olarak kontrol edilmeli, voltaj değeri 12V altında ise şarj edilmeli, şarj olmuyor ise yenisi ile değiştirilmelidir.

Akü: 12V 7A



Akü Kutup Başlarının Temizlenmesi:

Akü kutup başlarında oksitlenme veya kirlenme meydana gelebilir, bunun için, öncelikle kontak anahtarının kapalı pozisyonda olduğundan emin olun. Daha sonra sırası ile, önce negatif (-) sonra pozitif (+) kutup başlarını söküp ve aküyü motosikletten ayırın. Akü kutup başlarını tel fırça yardımı ile temizleyin, akü kutup balarında beyazlık oluşmuş ise sıcak su yardımı ile onları da temizleyin. Takma işleminde ise, aküyü yerine oturtun ve önce pozitif (+) kutup başını bağlayın, bağlantılarını sıkı bir şekilde montajlayın. Ayrıca akü kutup başlarına kirlenmeyi engellemek için az miktarda gres yağı uygulayın.

UYARI

- Aküyü ateşten uzak tutun. Akü normal çalışma sırasında patlayıcı hidrojen gaz açığa çıkarır.
- Akü bağlantı kablolarının pozitif ve negatif uçlarının doğru bağlandığından emin olun, yanlış bağlantı aküye ve elektrik sistem parçalarına zarar verecektir.
- Akü performansından tam faydalanılabilmesi için, günlük olarak 10 km kullanım ve/veya 15 dk rölantide çalıştırılması gerekmektedir. Aksi durumda akü yeterli şarj almayacağı için, akü deşarj olacak ve iç petek yapıda sertleşmelere sebep olacaktır. Bu nedenle oluşacak akü arızaları garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Motosikleti uzun süre kullanmayacaksanız akü bağlantılarını söküp aküyü alın ve havalandırması iyi olan bir mekanda muhafaza edin. Tekrar kullanmadan önce mutlaka şarj edin.
- Motosiklet üzerine takılı bir aküyü asla şarja bağlamayın, böyle bir durumda elektrik aksam parçalarınız hasar görebilir.

Sigorta

Sigorta akünün yan tarafında bulunmaktadır.

Motosikletin çalışması sırasında elektrik sisteminde kesilme veya motosiklette stop etme durumu yaşarsanız öncelikle sigortayı kontrol edin.

UYARI

- Sigorta değişimlerinde, motosiklet üzerinden sökülen sigorta ile aynı amper değerinde sigorta kullanılması gerekmektedir.
- Eğer sık sık sigorta problemi yaşıyorsanız motosikletinizin elektrik sisteminde bir arıza var demektir. Bu gibi durumlarda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Aydınlatma ve İkaz Lambaları

Motosikletinizin aydınlatma sistemi yasal mevzuatlara göre tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması yasaların ihlaline sebebiyet verebileceği gibi, motosikletinizin elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple motosikletiniz üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel ekipman ve parça değişimi yapmayın.

Motosiklet aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıkları vardır, değişimlerinde motosiklet üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasına neden olacaktır.

UYARI

Motosikletiniz üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aydınlatma açık durumda seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açılarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun farlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa far konumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma ve ikaz lambaları elcik kontrolleri için, *bkz Kontrol ve Göstergeler*.



Far iç yüzeyi buğulanma yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farlar yandığında ortadan kalkacaktır.

UYARI

- Farın içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısıltacağı gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır.
- Far iç yansıtıcınız körleme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
- Motosikletinizin farları plastik aksam içerisinde konuşturılmıştır ve sönmüş bir ampulün değiştirilmesi için komple demonte edilmesi gerekmektedir. Plastik aksamda hasara sebebiyet vermemek için ampul değişimleri ve far ile ilgili ayarlamalar için MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Ayna

Aynalar motosiklet kullanıcısının sürüş anında arkasını görebilmesi içindir ve ayarlı olması gerekmektedir. Aynalarınızı daima temiz tutun ve hasar görmüş aynalarınızı yol güvenliğinizi açısından hemen değiştirin.

➤ DEPOLAMA ve TEMİZLİK

Depolama

Eğer motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde motosikletinizin korozyona veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca motosikletinizde herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Motosikletinizi orta sehpa aln.
2. Motor yağnı boşaltın ve motor yapı filtresini değıştirin.
3. Benzin deposu ve karbüratörde yer alan tüm benzini boşaltın, depo içersine anti-pas uygulayın ve depo kapağını kapatın. Depoyu boşalttıktan sonra karbüratör ve sistem içersindeki yakıtı boşaltmak için motosikletinizi rölantide yakıt bitene kadar çalıştırabilirsiniz.
4. Silindirin içersinde paslanma oluşumuna engel olmak için; buji yerinden çıkartın ve silindir içersine buji yatağından 15-20 ml temiz motor yağı boşlatın. Kontak kapalı konumda iken marş pedalına birkaç kez basın ve bujiyi tekrar yerine takın.
5. Aküyü çıkartın, güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmayacak uygun bir ortamda muhafaza edin, akü kutup başlarını temizleyin. Aküyü ayda bir kez yavaş şarj işlemi uygulayın, bu işlem akü performansının korunmasını sağlayacaktır.
6. Motosikletinizi temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas uygulayın.
7. Lastik hava basınçlarını kontrol edin ve gerekli ise lastiklere hava basın, lastiklerin yer ile temasını kesin.
8. Herhangi bir kılıf veya örtü ile motosikletinizin üzerini örtün.



-Motosikletinizi 15 günden fazla bir süre kullanmayacaksanız, karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltın.
-Benzin ile işlem yaparken yanıcı ve patlayıcı olduğunu unutmayın, dikkatsiz davranılması ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir.

Depolama Sonrası Kullanım

1. Motosiklet yüzeyini temizleyin
2. Motor yağnı, motora ekleyin.
3. Depo içersinde yer alan anti-pası temizleyin ve yakıt deposuna temiz benzin koyun.
4. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
5. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra, düşük hızlarda kullanarak motosikletinizi test sürüşüne tabi tutun.

Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka MONDIAL yetkili servisine başvurun.

Temizlik

Yüzey koruması için motosikletinizi düzenli olarak temizleyin. Motosikletinizde, benzin, hidrolik ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen temizleyin. Motor ve egzoz gibi ısınan yüzeylerin sıcak olması durumunda temizlik işlemini parçalar soğuduktan sonra yapın.

Temizleme işlemlerinizde metal, boya ve plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile motosikletinizi temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem motosikletin performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

UYARI Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, motosikletinizde ciddi hasarlara neden olacaktır.

Temizleme işlemi için,

1. Temizleme işlemi sırasında egzoz ve elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapılı pisliklerin motosiklet üzerinden atılmasını sağlayın.
3. Motosikletinizi sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile motosikletinizi durulayın.
5. Son olarak motosikletinize kurulama işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce *bkz “Sürüş önce Kontroller”*
7. Motosikletin fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, motosikletinizin frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

➤ ARIZALAR ve GİDERİLMESİ

Bu başlık altındaki bölümler motosikletinizde oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

Motor

Marş motoru çalışmıyor;

1. Kontak anahtarı açık pozisyonunda değil.
2. Akü şarjı yok veya akü bağlantıları yanlış.
3. Marş düğmesi arızalı.

Marş basıyor ama motor çalışmıyor;

1. Yakıt deposunda benzin yok.
2. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı, benzin musluğu kapalı (var ise).
3. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var.
4. Bujiye pislik var, buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var.
5. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
6. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
7. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma;

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir.
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı.
3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Karbüratörde pislik var veya karbüratör ayarlı değil (Yetkili servise başvurun).
6. Motor yağı uygun değil
7. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
8. Rölanti ayarı düzgün değil.

Motor farklı bir şekilde çalışıyor;

1. Buji tam olarak takılmamış, bağlantı kablolarında sorun veya pislik var.
2. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
3. Akü şarjı yetersiz, akü bağlantıları hasarlı veya yanlış yapılmış.
4. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.
5. Benzine veya karbüratöre su karışmış.

6. Benzin besleme sistemi tıkalı (Yetkili servise başvurunuz).
7. Hava filtresi tıkalı.
8. Egzoz tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama;

1. Benzin seçimi hatalı
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma;

1. Uzun zaman düşük hızda kullanma.
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj/Kavrama balatası aşınmış (Yetkili servise başvurun).
5. Motor içindeki herhangi bir bağlantı elemanı kırık (Yetkili servise başvurun).

Motordan farklı bir ses geliyor;

1. Supap boşluk ayarı düzgün değil (Yetkili servise başvurun).
2. Silindir ve pistonda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
3. Piston pimlerinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
4. Rulmanlarda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
5. Eksantrik milinde ve/veya eksantrik zincirinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
6. Kavrama/debriyaj sisteminde aşınma var (Yetkili servise başvurun).

Titreşim

1. Motor destek burçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).
2. Şaside kırık var veya ekseni hatalı (Yetkili servise başvurun).
3. (Var ise) Zincirde aşınma var veya yağsız (Yetkili servise başvurun).
4. Lastik/jantlarda balans, darbe veya aşınma (Yetkili servise başvurun).

Yağlama sistemi

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor; Eksik parça var veya contalarda problem var (Yetkili servise başvurun).

Elektrik Sistemi

Alternatör şarj etmiyor;

1. Şase hatası var (Yetkili servise başvurun).
2. Motor şase bağlantısında sorun var (Yetkili servise başvurun).
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var (Yetkili servise başvurun).

Alternatör şarjı yetersiz;

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantılarda hata var.
4. Rölanti çalışma frekansı düşük.

Transmisyon

1. (Var ise) Triger kayışı hasarlı veya kopmuş (Yetkili servise başvurun).

Frenler

1. Fren balataları tam olarak baskı yapmıyor. Hidrolik fren sıvısı eksik veya hidrolik sıvısı yok (Yetkili servise başvurun).
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde hava var. Sistemdeki havayı boşaltın (Yetkili servise başvurun).
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma veya devamlı frende motoru zorlama (Yetkili servise başvurun).
4. Fren pabuçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).

UYARI

Kullanıcının, işbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya ikazlara uygun hareket etmemesi durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi/manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

➤ TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Veriler / Model →
↓

50 ZNU İ

Motor:	Tek Silindir, 4 Zamanlı
Silindir Hacmi (cm³):	49.6
Silindir Çapı ve Strok (mm):	39.00 x 41.5
Sıkıştırma Oranı:	10.5:1
Max. Tork:	2.9 Nm at 9000 min ⁻¹
Max. Güç:	2.2 kw at 8000 min ⁻¹
Max. Hız (km/h):	45
Şanzıman:	Otomatik
Çalıştırma Metodu:	El ile / Ayak ile
Soğutma Tipi:	Fan Soğutma
Yağlama Tipi:	Yağ Pompası
Ateşleme Tipi / Yakıt Sistemi:	ECU / EFI
Fren Tipi (Ön/Arka):	Disk / Kampana
Frenleme Metodu (Ön/Arka):	El ile
Lastik (Ön/Arka):	3.5-10 - 3.5-10
Yakıt Tankı Kapasitesi (L):	5.7±0.2
Max Yükleme Kapasitesi (Kg):	150
Boyutlar U-G-Y (mm):	1890 x 880 x 1090
Dingil Mesafesi (mm):	1285

*** Verilen değerler laboratuvar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Tüketici,
İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

- Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi **6502 sayılı kanun** kapsamına giren tüketiciler için **2 yıl veya 30.000 km** (hangisi önce dolarsa)dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla **45 iş günüdür**. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 45 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
- Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedığımız takdirde ise durum Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirim telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabiliinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.
- b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
- c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
- d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
- e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
- f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
- g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.
- h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
- i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;
 - ❖ Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar
 - ❖ Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
 - ❖ Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
 - ❖ Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıttacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karamenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hasar teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :/...../.....

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığımı ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1. Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl veya 30.000km hangisi önce dolarsa)
2. Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
3. Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksikliği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

ARAÇ SAHİBİNİN

ADI ve SOYADI :
ADRESİ :
TELEFONU :

ARACIN

MOTOR NO :
ŞAŞİ NO :
TİP/MODEL YILI :
PLAKASI :

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini Yetkili Serviste kayıt altına aldırınız.

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

<u>YETKİLİ SATICI</u>	<u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u>	 UĞUR MOTORLU ARAÇLAR 444 80 85 Ücretsiz Danışma Hattı 0800 448 3 862
UNVAN:	UNVAN:	
ADRES:	ADRES:	
TELFON:	TELFON:	
KAŞE İMZA	KAŞE İMZA	

GARANTİ BAKIM KARTI

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

50 ZNU i

Şasi No:

500 - 1.000 KM 1.AY	2.000 - 2.250 KM 6.AY	4.000 - 4.250 KM 12.AY	6.000 - 6.250 KM 18.AY	8.000 - 8.250 KM 24.AY	10.000 - 10.250 KM 30.AY	12.000 - 12.250 KM 36.AY	14.000 - 14.250 KM 42.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

16.000 - 16.250 KM 48.AY	18.000 - 18.250 KM 54.AY	20.000 - 20.250 KM 60.AY	22.000 - 22.250 KM 66.AY	24.000 - 24.250 KM 72.AY	26.000 - 26.250 KM 78.AY	28.000 - 28.250 KM 84.AY	30.000 - 30.250 KM 90.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

*Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız | ** bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

*** Kilometre saatinde KM SAYACI bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

*** Satış tarihinden itibaren tabloda belirtilen AY aralığında, yeterli KM tamamlanmamış ise AY bakımı yapılması gerekmektedir.

KM SAATİ DEĞİŞİMİ:	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

MONTAJ KUPONU

50 ZNU İ



ARAÇ BİLGİSİ

Modeli
Model Yılı
Şasi No
Motor No
Renk
Satış (Teslim) Tarihi

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı
Adres
Telefon (GSM)
E-mail adresi
Kullanıcı İmza

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe/İmza

YETKİLİ SATICI

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe / İmza

NOT: Bu kupon servis,bayi ve müşteri tarafından EKSiKSİZ doldurulup UĞUR MOTORLU ARAÇLAR'a gönderilecektir. Eksik doldurulan, kaşe ve imza olmayan kuponlar işleme alınmayacaktır.

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat Öncesi yapılması Gereken Kontroller;

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Elektrik devresinde kısa devre yok | ☐ |
| 2 | Araç nakliye hasarı yok | ☐ |
| 3 | Akü şarjı yapıldı / tamam | ☐ |
| 4 | Jant/Teker hareketleri normal, balans yok | ☐ |
| 5 | Şasi Motor no kontrol edildi | ☐ |
| 6 | Motor yağ seviyesi normal | ☐ |
| 7 | Lastik hava basınçları normal | ☐ |
| 8 | Motor tespit cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 9 | Gaz teli ayarı normal | ☐ |
| 10 | Karbüratör/Gaz Kelebek Gövde Cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 11 | Motor çalışması normal | ☐ |
| 12 | Yatak ve dişli sesi/uğultusu yok | ☐ |
| 13 | Far kumandaları normal | ☐ |

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam | ☐ |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | ☐ |
| 16 | Yakıt göstergesi çalışıyor | ☐ |
| 17 | Yağ uyarı lambası uygun | ☐ |
| 18 | Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor | ☐ |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor | ☐ |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor | ☐ |

YOL TESTİ

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Araç çekişi iyi | ☐ |
| 22 | Gidişte balans, çekme yok | ☐ |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı | ☐ |
| 24 | Sarsıntı ve titreşim normal | ☐ |
| 25 | Hız/Devir göstergeleri çalışıyor | ☐ |

Son Kullanıcıya Anlatılması Gerekenler;

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalıştırılacağı anlatıldı | ☐ |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı? | ☐ |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapması gerekenler anlatıldı mı? | ☐ |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yapının değişmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| F | Her 1.000kmde motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |

ARAÇ SAHİBİ

İsim :

Tel :

İmza :

GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmasının: Unvanı: UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Adresi: Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A Nazilli / AYDIN Telefonu: +90 256 315 50 00 Faks: +90 256 317 27 58 e-posta: info@uma.com.tr Yetkilinin İmzası :  Firmanın Kaşesi : 	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: e-posta: Fatura Tarih ve Yeri: Sayısı: Teslim Tarih ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Markası: Modeli:	2 Yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) Azami Tamir Süresi: 45 iş günü Şasi (Serî) No:
GARANTİ ŞARTLARI	
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin a,b,c.ç bentlerinde yer alan; a- Satılmaı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek Sözleşmeden dönme, b- Satılmaı alıkoıup ayıp oranında Satış bedelinden indirim isteme, c- Açrı bir masraf gerektirmedięi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılmanın Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- İmkân varsa, Satılmanın ayıpsız bir misli ile deęiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, deęiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettięi takdirde sorumlu tutulmaz. 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; - Garanti süresi içinde tekrar anızalanması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile deęiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 6) Malın azami tamir süresi 45 iş günüdür. Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin anızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzlıklarda malın değerine göre yerleşim yerinin bulunduęu veya tüketici işleminin yapıldıęı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.	

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
SEDAT AYDIN	Adana	CEYHAN	BUYUKKIRIM MAH. ABDURRAHİM YESİL CAD NO 21 İC KAPI NO B No: 21	535 418 85 01	
CUMALI SARNIKLİ	Adana	CEYHAN	SAHİN OZBİLEN MAH FEVZİ ÇAKMAK BLV NO 27 İC KAPI NO 1	0505 070 34 52	5050703452
SALİH İZCİ	Adana	SEYHAN	YESİL YUVA MAH 36058 SK NO 19 A No: 19 A	507 973 06 95	5445079043
YUSUF BAĞCI	Adana	SEYHAN	YESİLOBA MAH. 46041 SOK. No: 2/G	05350500023	5350500023
GİZELER DAY.TUK.MAMUL. SANAYİ VE TT A.S.	Adana	SEYHAN	CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERİKER BLV. No: 54	03224576868	5374338768
YASAR ANADOLU - ANADOLU MOTORSİKLET	Adana	CEYHAN	HURRIYET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV No: 22	03226123732	5436133300
MURAT YALÇINKAYA MOBİLYET TAMİRCİSİ	Adana	İMAMOĞLU	ADALET MAH. KOYUNEVİ CAD No: 129	03228921072	5327844268
REMZİ KOSE MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	Adana	KOZAN	TUFANPAŞA MAH. FEHİMİ ÖZEL TURGAY CAD. No: 18	03225166203	5428397677
LEYLA ASKER - BURAK MOTOR	Adıyaman	GOLBASİ	YAVUZ SELİM MAH 1 NİSAN BLV NO 37 İC KAPI NO 1 No: 37	536 594 36 76	
ALİ YAGAR	Adıyaman	MERKEZ	TURGUT REİS MAH.151SK.İC KAPI NO:1 No: 10	05536225578	5536225578
HACİ AKABA	Adıyaman	KAHTA	GAZİ MAH. F.S MEHMET CAD. No: 228	04167259280	5307770106
ALPASLAN MALKOÇ	Afyon	EMİRDAG	YENİ MAH.3083 SOK. No: 16F	05448143335	5448143335
MEHMET MANGAL - KARDES MOTORSİKLET	Afyon	SANDIKLI	ECE MAH. İSTASYON CD. No: 25	02725151724	5326138136
SEZAYİ KANDEMİR - KANDEMİR MOTOSİKL	Afyon	DİNAR	İTFAİYE MH. ODUN PAZARI No: 10	02723554482	5364506987
UGUR GELDİ	Afyon	SUHUT	PAZAR MAH. ÇAYIR CAD No: 44	02727181272	5354524588
RAMAZAN ÖZAY - ÖZAY MOTOR	Afyon	DAZKIRI	A BLOK YENİ SANAYİ SİTESİ No: 2	02724213403	5545648214
HASAN MALÇOK - GUVEN İS MOTOSİKLET	Afyon	BASMAKCI	CAĞLAYAN MAH. No: 33	02724113412	5376172318
EMİR ÇELİK	Afyon	BOLVADIN	OKUL MAH. DİSLİ KASABASI CARSI CAMI YANI	02726223862	5442020709
SUKRU DÜRMÜSER - GENÇ MOTOR TEKNİKSİ	Afyon	BOLVADIN	LALESİNAN PAŞA MAH. EMİRDAG CAD. No: 25	02726112647	5436192364
GULAY BOZKURT	Afyon	SULDANDAGI	YILDIRIM MAH. SAN.SİT. No: 7	05426540832	5426540832
İBRAHİM-ABDULLAH BÜYÜKERMEN-PAMUKOMOTOR GRUP	Afyon	MERKEZ	DÜMLÜPINAR MAH. ATATÜRK CAD. No: 37/A	02722122000	5357636677
MURAT ÇAKMAK - ÇAKMAKLAR MOTOR	Aksaray	MERKEZ	KILICASLAN MAH. ESKİBUGDAY PAZARI İCİ KANLAR AP. No: 50/A	05559819245	5559819244
İSMAİL DEMİRCİOĞLU KAYNAK VE MOT.TASLERİ	Aksaray	ESKİL	YENİ MAH. ESMEKAYA KASABASI	03824186081	5544363380
AHMET AKGÜN - AKGÜN MOTOR	Aksaray	ESKİL	KAYACIK MAH. ESMEKAYA KASABASI No: 2	03824186002	5426418387
OSMAN KARABİYYİK	Amasya	MERKEZ	BAHÇELERİCİ MAH.ZÜBEYDE HANIM CAD. No: 28	05416061559	5416061559
ZAFER DTM. SAN. VE TİC. A.Ş. - ZAFER	Amasya	SULUOVA	ORTA MAHALLE FATHİ CAĐDESİ	03584171212	
HALİL İBRAHİM KARAYAKA - HALİL TİC.A	Amasya	MERZİFON	SAN.SİTESİ 1 BLOK No: 23	03585135613	5433795923
ALİ AKMAN - AKMAN OTO ELEKTRİK	Amasya	GÜMÜSHACIKOY	SANAYİ SİTESİ C 1 BLOK No: 2	03587173572	5425115382
ZULFUKAR DÜRSÜN	Ankara	CANKAYA	BİRLİK MAH 448. CAD 5 9	03124957444	
GUVENLER MOTORLU ARAC.SAN.TİC.AŞ.	Ankara	MAMAK	AKSEMEDDİN MAH DOĞUKENT CAD No: 65 B	05550198441	
LEVENT BALCI	Ankara	MAMAK	TUZLUCAYIR MAH TIP FAKÜLTESİ CAD NO 210 A No: 210 A	0545 328 78 89	5453287889
ÖMER BİLGE - EFE MOTOSİKLET	Ankara	ETİMÜSGÜT	30 AGÜSTOS MAH AHI MESUD BLV NO 5 E No: 5 E	0537 921 68 06	5379216806
ÖMER GÖVER	Ankara	SİNCAN	TANDOĞAN MAH SEMT AHI MESUT BLV FIKRET UĞUR APT NO 340 B	0555 270 80 88	5553694036
FEYYAZ GOKBULUT	Ankara	ALTINDAG	GÜNEŞEVLER MAH SEHİT ÖMER HALİSDEMİR BLV NO 164 A No: 164 A	0549 461 00 71	5494610071
SERAP BATLAR	Ankara	ALTINDAG	DOĞANBEY MH. ÇAKIRI CD. 67 D:2	05357623810	5357623810
KRAL YONETİM HİZM.OTOPARK OTOTİC. OTOM. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Ankara	YENİMAHALLE	MACUN MH. BAĞDAT CD. No: 95/1	05336265977	5316407074

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
ISMAIL YIGIT YILDIZ	Ankara	YENİMAHALLE	İNONU MAH.1738 CAD. No: 24	05325249022	5325249022
YUCEER INSAAT VE MAKİNA SAN. LTD. S	Ankara	MAMAK	MUNZEVİLER CAD. No: 21 /B	03123623234	5559721905
SUKRU AKYOL - CİLİNGİR	Ankara	BEYPAZARI	ESKİ HUKUMET CAD. No: 13	03127625356	
HALLO YED.PAR.NAK.LTD.STİ. - HİBRAURUKAN	Ankara	POLATLI	CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. No: 63/A	03126234775	5516493664
KARİZMA MOTOR ANIL DURSUN KAPLAN	Ankara	SİNCAN	PLEVNE MAH. PAZAR SOKAK. No: 57	05432095310	
SİNAN ÖZDENKOS	Ankara	CANKAYA	SANCAK MAH. 509 SOK. No: 15/8	05324914941	5324914941
YAKUP YILDIRIM	Antalya	ELMALI	GÜNDOĞAN MAH YUNUS EMRE CAD NO 5 İC KAPI NO 1 No: 1	537 234 76 26	5352497875
MUSA BOCU	Antalya	SERİK	YENİ MAH YAVUZ SULTAN SELİM CAD İLTAROĞLU APT NO 31 B No: 31	0549 229 27 04	
FEYZULLAH BOZAN	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH 676 SK NO 85 No: 85	0533 334 78 40	5362413255
ISMAIL ATASOY	Antalya	KEPEZ	TEOMAN PASA MAH. 2258 SK. No: 3/B	02423267527	5309304709
OZER ADLI	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH.670 SK. No: 18	05323250557	5323250557
SİNAN BÜYÜK	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH. 692 SK. No: 42	02423350940	5432440107
HÜSEYİN CON - OZ MOTORSIKLET	Antalya	ALANYA	0 SAN SİT. NECİPBAY CAD. No: 55	02425150761	5334986968
BÜLENT BAHCİ - BAHCİ MOTORSIKLET	Antalya	GAZİPASA	SANAYİ SİTESİ No: G/2	02425771050	5327362704
MUSTAFA BOCU	Antalya	SERİK	ESREFPASA MAH. HURRİYET CAD. No: 107	02427221463	5338141650
RAMAZAN ARSLAN	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. CUMHURİYET CAD. No: 24	02424173489	5337739722
HALİT BORA - BORA MOTORSIKLET VE Bİ.	Antalya	MURATPASA	ESKİ SANAYİ SİTESİ 670 SOK. No: 4	02423456866	5323376265
MUSTAFA ATEŞ	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. GAZİ BULV. No: 207	02423257495	5327995805
TAHSİN TÜRKİYON - TÜRKİYON TİCARET	Antalya	KAS	OTOĞAR İCİ	02428362038	5356462240
MEHMET LEVENT - LEVENT MOTOR	Antalya	ELMALI	AKCAY MAH. ELMALI CAD.SANAYİ SİT. No: A BLOK79/	05352738216	5352738216
ERHAN İLHAN	Antalya	KUMLUCA	KARSIYAKA MAH. SANAYİ SİTESİ 503 SOK. No: 2	02428879666	5326277770
AYŞE DİZDAR	Antalya	FINİKE	SANAYİ SİTESİ ARKASI No: 11/B	02428554761	5325763182
ERHAN AYDOĞDU	Antalya	KEMER	ARSLANBUCAK MAH. CUMHURİYET BULV. YASAR APT No: 60/A	05363879652	5363879652
BEKİR YILMAZLAR	Antalya	KORKUTELİ	KİREMITLİ MAH. BELEDİYE CAD. No: 8/B	05374908470	5374908470
YUSUF TUNCER	Antalya	MANAVGAT	ASAGI PAZARCI MAH. 1068 SOK. No: 15	02427466127	5383136127
ISMAIL ODABASI	Antalya	DOSEMEALTI	DOSEME ALTI SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 9	02424214077	5325982715
YUSUF ULAS - ULAS MOTOR	Antalya	FINİKE	BAGYAKA M. DEMİRCİLİK ATATÜRK C. T.ÖVA	02428524890	5326662859
MESUT BUNARCI	Antalya	MURATPASA	SANAYİ SİTESİ 668 SK No: 20 /A	02423462551	5559846001
ALİ CİTİN - CİTİN MOTOR OTOMOTİV VEK	Antalya	DEMRE	BUYUKKUM MAH CUMHURİYET CAD. - DEMRE No: 15/2CD	02428712709	5396342899
KADİR GÖK MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TA.AH.İT.TUR.TİC.LTD.İTİ.	Antalya	MANAVGAT	Y.PAZARCI MAH. MİMAR SİNAN CAD. No: 14 Z01 M	02427460069	5303201282
ALKAN KARACA	Ardahan	HANAK	ATALAR MAH./SEMT ATATÜRK CAD. No: 101	05469452561	5469452561
MOTORCUM ADA MOTOR MOTOSİKLET SATIŞSERVİS KİRALAMA LTD İTİ	Aydın	KUSADASI	EGE MAH TURGUT ÖZAL BLV NO 44 B No: 44 B	2566131613	5446131613
TUGBA GÜNÜZ - MOTO SENTE	Aydın	SOKE	CUMHURİYET MAH ALBAYRAK CAD NO 69 A No: 69 A	0541 878 25 90	5418782590
SEVGİ AĞAR - İSİK TAMİRHANESİ	Aydın	NAZİLLİ	KARACAY MAH.1050 SK. No: 1	05427999002	5427999002
İLHAN KABAKCI - UYGAR ELEKTRİK Bİ	Aydın	NAZİLLİ	CUMHURİYET MAH.228 SK. No: 32/C	05427427327	5427427327
UGUR EBCİM - EBCİM MOTOR	Aydın	NAZİLLİ	KARACAY MAH. 1005 SK. No: 23/A	05452145147	5452145147
YASAR GÖRMEZ	Aydın	KARPUZLU	YENİ MAH.MEHMET AKİF ERSOY SK. No: 7	05462073193	5462073193
ÖMER FARUK AYDIN	Aydın	KUSADASI	İKİCİSMELİK MAH SÜLEYMAN DEMİREL BLV EGE ULUCINAR KOOP NO 13/1F No: 13/1F	0506 927 74 55	

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
MURAT ERDOĞAN MOTOR TAMIRI	Aydın	INCIRLIOVA	ACARLAR KASABASI CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES BULV. No: 82	02565957305	5359766620
GULHIZAR KINLI - SENOL MOTORLU ARAC	Aydın	DİDİM	ALTINKUM MAH. ATATÜRK BULVARI No: 38	02568132227	5322819364
HAKAN DEMİR	Aydın	KUSADASI	KADI KALESİ MAH. HATİPOĞLU SİT. No: 7	02566336226	5326581797
AHMET İSSİ	Aydın	INCIRLIOVA	İSTİKLAL MAH. 565 SOK. No: 36	02565852712	5437617723
AHMET KIRISOĞLU -FIRTINA MOTOR	Aydın	NAZILLI	KARACAY MAH. 1007 SOK. No: 10	02563138428	5435345044
REMZİ ÖZER	Aydın	GERMENCİK	SANAYİ SİTESİ 14.KUME No: 13	02565634323	5076950850
ADEM AHMETÇİK	Aydın	KUSADASI	KADINLAR DENİZİ MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV.KURAL İS MRK No: 1	05425117338	5425117338
ILKNUR KUCUKOĞLU - GENÇDEREN UĞUR ML YETKİLİ SERVİS	Aydın	KARACASU	YAYLALI MAH. 32/3 SK. No: A A	05413288090	5413288090
ADEM KİRER - KALENDER MOTOR	Aydın	AYDIN MERKEZ	ORTA MAHALLESİ DENİZLİ BULVARI No: 69	02563138107	
CEMAL BATUR - BATUR MOTOR	Aydın	MERKEZ	ORTA MAH. 251 SOK No: 18 EFELER	05417342258	5417342258
OGUZ KARAOGU - KARAOGU MOTORSİKLEİRI	Aydın	SOKE	CUMHURİYET MAH. LİDERSAN SAN.SİT.HAYAT SOK. No: 25-26	02565121809	5444256351
TUNCAY AKBAS MOTORSİKLET TAMIRI	Aydın	YENİPAZAR	0 SAN.SİT. No: 5	05336568721	5336568721
LEVENT YILMAZ - MOTO AŞENA	Aydın	MERKEZ	UMURLU MAH. 2093 SOK. No: 14	02562514578	5364972081
NECİP KARABULUT - YAVUZ MOTOR	Aydın	SOKE	CUMHURİYET MAH. 4 SOK. No: 1	02565442107	5321322019
MURAT GURKAS - JET MOTORSİKLET	Aydın	CİNE	SANAYİ SİTESİ K BLOK No: 18	02567113762	5432660909
HÜSEYİN DENİZ	Aydın	BUHARKENT	SANAYİ SİTESİ	02563912332	5426020944
RAMAZAN AKTAS - AKTAS MOTOR	Aydın	BOZDOĞAN	CARSI MAH. SANAYİ CARSI. No: 22/A	02564143548	5363362762
CIHAN COMAK	Balıkesir	EDREMIT	HAMİDİYE MAH 560-1 SK NO 4 C	0545 399 01 03	
ALİ OCAK	Balıkesir	HAVRAN	CİGİZADE MAH BULUKBASIZADE HASAN EFENDİ SK NO 6 İC KAPI NO 1 No: 1	05442530523	5317494037
OZGUR TURHAN	Balıkesir	KARESİ	PASA ALANI MAH. CUMHURİYET CAD. D BLOK No: 129/2D	05425641830	5425641830
MURAT DURGUT	Balıkesir	GÖNEN	MALKOÇ MAH.BASCESME CAD.DURGUT APT.İC KAPI NO:1 No: 2	05365896942	5365896942
EMİN MUSTAFA AKÇA	Balıkesir	BALIKESİR	MALKOÇ MAH MUHTU SEVKET CAD. No: 96/1	05356588149	5356588149
HÜSEYİN OK	Balıkesir	AYVALIK	150 EVLER MAH.SAN SİT.2.BLOK KM.EVLER No: 8	02663123514	5422780147
ADNAN UÇKUN MOTORSİKLET TAMIRI	Balıkesir	AYVALIK	SELİMİYE MAH. ATATÜRK BULV. No: 38	02663382102	5335176342
İSMAİL SUZAN - DALGIC MOTOR	Balıkesir	ERDEK	YALI MAH. YENİHAN SOK. No: 13/A	02668351889	5389536837
HÜSEYİN ATAŞAY - ATAŞAY MOTORSİKLET	Balıkesir	HAVRAN	KULLUK SANAYİ SİTESİ No: 36	02664322462	5362763050
DERVİŞ AKIN - AKIN TİCARET	Balıkesir	BURHANİYE	MAHKEME MAH. SANAYİ CAD. No: 3	02664222666	5326435619
CUMHUR BOZDAĞ	Balıkesir	MERKEZ	ATATÜRK MAH. ESKİ BANDIRMA CAD. No: 24	02662455538	5422331054
İBRAHİM BULUT-MOTO BULUT	Balıkesir	GÖMEC	MİTHATPAŞA MAH SEMT SANAYİ 3 SK	05392789063	5392789063
SERKAN AKBIYIK - MURAT MOTOR	Balıkesir	SUSURLUK	HAN MAH. CAY CAD. No: 32/A	02668653118	5434536690
BİROL ÖZKABAN - MOTO KABAN	Balıkesir	BANDIRMA	ÖNYEDİ EYLÜL MAH. SANAYİ SOKAK No: 6/B	02667182436	5323872050
MEHMET TAHTALI	Balıkesir	DURSUNBEY	CEBEÇİ MAH. SAN.BOL. No: 25	02666624210	5434759614
MUSTAFA SAYGI	Balıkesir	İVRİNDİ	BEDRETTİN MAH. PAZARYERİ KARSISI	02664563748	5355157950
MEHMET DEMİR	Balıkesir	SİNDİRĞİ	YENİ SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 16	02665162271	5374140398
ÖZKAN ATAÇ	Balıkesir	BİGADİCİ	4 EYLÜL MAH. BALATLI CAD. No: 17	02666141096	5546141096
NIHAT METİN	Bartın	MERKEZ	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTAHANE CAD. No: 1	05548182213	5548182213
İSMAİL NACİ UNAL	Bartın	MERKEZ	GÜLBUCAGI MAH 107 CAD NO 53	539 465 64 64	
ALİ AYDENİZ	Bartın	MERKEZ	GÖLBUCAGI MAH 125 SK KELESLİ AGAC TORNA NO 12 A No: 12 A	0532 799 42 43	

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
BATMAN CADGAS PETROL LPG URUN TAS.GIDA.TEM.OTO.SAM.TIC.LTD.STI.	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH. KOMANDO CAD. No: 119	05416995445	
OSMAN BULUT	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH. 17. CAD. NO:120	05303473867	5303473867
HACİBEY KOSTİK	Bayburt	MERKEZ	SEYHHAYRAN MAH. NO:22 H İC KAPI NO: 0 TURKİSTAN CAD.	05363702474	5363702474
MESUT PEKTAS	Bilecik	PAZARYERI	YUZBASİ MAH. BURSA CAD. No: 104	02283812310	5413310186
CENGİZ CELİK	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. OMER AGA SOK. No: 10	02283152581	5425510934
FUAT YUKSEKDAG	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. SULEYMANBEY CAD. No: 51/A	05306563825	5306563825
NAİM TOPAL - EMRE MOTOR VE BİSİKLETRİ	Bilecik	SOGUT	CUMHURİYET MAH. CURABEY CAD. No: 8/1	05373520161	5373520161
ERDİNC KAHYA - KAHYAĞOLU MOTOR	Bilecik	MERKEZ	HURRIYET MAH. SITE CAD. No: 3/1	05422128595	5422128595
AYNUR TURK - TURK TICARET	Bolu	SEBEN	SANAYİ CARŞISI No: 5	03744113250	
NIHAT CEYHAN - CEYHAN TICARET	Bolu	MERKEZ	SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO:3 - 4	03742175382	5423259232
KAZİM KORAY KARAOĞMANOĞLU	Burdur	MERKEZ	OZGUR MAH. ATESLİ SANATLAR SİT.ESKİ GARA İCİ No: 12	05433639516	5433639516
CAFER OZALP - GULSIYE OZALP ADI ORTI	Burdur	MERKEZ	KONAK MAH. KALEKAPI CAD. No: 9	02482333312	
MURAT GENCER - GENCER MOTOR	Burdur	TEFENNİ	PAZAR MAH. ATATURK CAD. No: 39	05415311466	5415311466
HUSEYİN ERCELİK - NAKLİYECİ	Burdur	GOLHİSAR	PAZAR MAH.RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. No: 25/A	05326759346	5326759346
MUSTAFA AYKUL MOTORSİKLET TAMİRCİSİ	Burdur	BUCAK	ESKİ SANAYİ SİTESİ No: 26	05437862507	5437862507
ZAFER COBAN - ZAFER TICARET	Burdur	KARAMANLI	CAFER MAH. SANAYİ CARŞISI No: 8	02485314075	5558268304
ERAY DUMAN - RR MOTORS	Bursa	İNEGOL	YENİCE MAH NO 6 A RAZGAT SK No: 6 A	0555 883 15 63	
MESUT SENFİLİZ	Bursa	KARACABEY	YENİCE MAH KARACAAHMET CAD NO 57 A No: 57 A	0536 556 81 85	5365568185
İZMOTOR GRUP FİLO SATIŞ A.Ş.	Bursa	NİLUFER	BESEVLER MAH.YILDIRIM CAD.A BLOK No: 199/C	05326780348	5326780348
BİRES MOTOR VE MOT.ARAÇL.GIDA TUR.İSAN.VE TİC.A.Ş.	Bursa	MUDANYA	GUZELYALI YALI MAH.DORTCELİK CAD.GÜLER APT.ABLOK İC KAPI 1 No: 65/A	05324323606	5324323606
ABDULLAH YALÇIN - GENC MOTOR MOTORS TAMİRİ	Bursa	YENİSEHİR	ULUCAMI MAH. FERAH SOK. No: 11	02247735829	5322935969
NECİMİ TURK - TURKİ MOPEİ	Bursa	YENİSEHİR	CAYIR MAH. CAYIR SOK. No: 9	02247730268	5322255808
MEHMET ZENGİN - MOTORCUL MEHMET	Bursa	MUSTAFAK.PASA	CIRPAN MAH.	02246138666	5354637643
İSMAIL GÜNDOĞDU MOTORSİKLET TAMİRİ	Bursa	ORHANGAZI	CAMI KEBİR MAH. İSTİKLAL CD.SANAYİ SK. No: 4	02245732702	5443610706
MUHAMMED GÖNÜL-MOTO GENC	Bursa	OSMANGAZI	KOĞUKÇINAR MAH. DR. SADİK AHMET CAD. No: 82/A	02242527412	5357690919
BİRGÜL CELİK-CELİKLER MOTOR	Bursa	GEMLİK	UMURBEY MAH. YALOVA YOLU CAD. No: 6	05052169887	5052169887
ENDER GÜLERİYÜZ - MOTOR VE BİSİKLEİ	Bursa	İNEGOL	OSMANIYE MAH.	05316446705	5537133395
HAKAN SURUCU MOT ARAC İTH İHR SAN TLTĐ STİ	Çanakkale	GELİBOLU	CAMIKEBİR MAH FIKIRLI SINAN SK NO 14 C	05459695376	5459695376
OMUR DURSUN	Çanakkale	GELİBOLU	ALAEEDİN MAH.KARAMAN CAD. No: 21	05443011822	5443011822
BAYRAKTAR TICARET - SERİFE BAYRAK V.DTM.TİC.NAK.	Çanakkale	AYVACIK	UMMUHAN MAH. CARŞI İCİ No: 2	02867122093	5323927217
ALİ TOPALOĞLU MOTORSİKLET TAMİRİHANE.	Çanakkale	EZİNE	CAMIKEBİR MAH. GÜLLUCE SOK. No: 10	02866185612	5413291180
OKAN DARA - GENC MOTOR	Çanakkale	MERKEZ	İSMET PASA MAH. 30 AGUSTOS CAD. No: 40/1	02862137757	5446274221
MUHAMMED BOZKURT	Çanakkale	YENİCE	SANAYİ BOLGESİ No: 78	02864742745	5466198843
HUSEYİN SEN - 1001 CESİT	Çanakkale	LAPSEKİ	GAZİ SÜLEYMAN MAH. ESKİ SANAYİ BOLGESİ No: 26	02865121527	5325739193
CUMHUR ERKUS	Çanakkale	ECEABAT	KEMAL PASA MAH. CESARET TEPE SOK. No: 15	02868143097	5394258712
İSMAIL BULBUL	Çanakkale	BİGA	SAKARYA MAH. RAFET GÜLKAYNAK CAD.	02863168327	5356316538
ERDİNC GÜVEN	Çanakkale	BAYRAMIC	CAMİCİDİT MAH. YENİ SANAYİ No: 05/0	05426257438	5426257438
SADİK ÖZKAYA	Çanakkale	MERKEZ	İSMET PASA MAH ADATEPE SOK No: 7	05325814980	5325814980

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
NECMETTİN VE İLKER UNAL ADI ORTAKLI	Çanakkale	CAN	CUMHURİYET MAH. ETİLİ SK. No: 2/B	05455975882	5455975882
HASAN GEZER - GEZER MOTORSİKLET	Çankırı	MERKEZ	BUGDAY PAZ.MAH. ESİKLİ ARALIK SOK.BAYMAKSULTAN SİT. No: 21	03762137072	5533998181
AHMET BEKTAS VE ORTAKLIĞI	Çorum	MERKEZ	CENGİZTOPEL CAD. No: 26	03642132208	5422257673
BULBUL DTM.OTOM.SAN.VE.TİC.LTD.STİ.	Çorum	OSMANCIK	YAZI MAH. M.AKİF ERSOY CAD. No: 64/1	03646113280	5364384507
AHMET KALYONCU	Çorum	ISKILIP	YENİ DEMİRCİLER CARŞISI No: 49-51	05336392996	5324924405
ARIF NİHAAT DONGEL	Çorum	MERKEZ	CEPNI MAH. HAZİRCILAR SİTESİ No: 17	03642120476	5356656887
ARIF HASIRCI	Çorum	ALACA	YILDIZHAN İBNI SINA 21	0544 684 50 45	5446845045
SELMAN MERAL	Denizli	CIVRIL	KIZILCASOGUT KASB.SANAYİ SİTESİ	05436006753	
MUSA BASIN - MACUROĞLU MOTOR	Denizli	TAVAS	SAMANLIK MAH TURGUT OZAL BULV NO 70 IC KAPI NO F No: 70	0545 448 32 28	
DENİZLİ GUNNUR OTO TEKS.LTD.STİ	Denizli	PAMUKKALE	DOKUZKAVAKLAR MAH SEHİT ER İLKER KOCABİYİK CAD	0 258 251 20 16	5336615184
OSMAN KIRGIZ	Denizli	CIVRIL	SEHTLER MH.3020 SK. No: 67	02587134479	5526479597
SERDAR ERDEM - GENÇ MOTOR	Denizli	BULDAN	CUMHURİYET MAH. GUZEL SAN.SİT. K BLOK No: 8	05437250964	5544565107
MUSTAFA ALTINOK	Denizli	SARAYKOY	SAKARYA MAH. ESKİ DENİZLİ YOLU No: 8/F/7	02584153679	5065002760
HALİL UZGUN	Denizli	MERKEZ	SUMER MAH. 2467 SK. No: 13	02582640252	5412640252
CLASS MOTOR OTO.SAN.VE.TİC.LTD.STİ	Denizli	MERKEZ	SARAYLAR MAH. İZMİR BLV. No: 77	02582633704	5327896635
HUSEYİN CELEK	Denizli	CAL	HANGALAR KSB DENİZLİ 26	05325688721	5325688721
CAFER TUNCEL	Denizli	ACIPAYAM	SANAYİ SİTESİ N BLOK No: 8	02585181391	5326174744
ORHAN SELEK - GARANTİ MOTOR	Denizli	CAMELİ	SANAYİ SİTESİ	02585715520	
OMER ER - ERKURT MOTOR	Denizli	BOZKURT	CUMALİ CAD. No: 1	02588314014	5384035741
HİLMİ ANUK	Denizli	KALE	ULUCAM MAH 3.SANAYİ SOK No: 14	02586712251	5373275459
ERGÜN KAYALIOĞLU	Denizli	TAVAS	HURRIYET MAH KARACASU ASFALTI ALTI	02586275388	5333772766
İLHAN TUTUMLU - MOTORCU İLHAN	Denizli	BEYAGAC	YENİ MAH. MENEKSE SOK. No: 11/1	02586916467	5358419814
ALİ YILDIRIM - MOTORCU ALİ	Denizli	ACIPAYAM	YENİ MAH. SANAYİ BLV. No: 96/A	02585463609	5354901805
HUSEYİN ERSOY - ERSOY BİSİKLET	Denizli	CIVRIL	CATLAR MAH. SEHİT UFUK CAĞLAR CAD. No: 7	02587133260	5426444943
RECEP SİMSEK ZİRAİ ALET BAK.ONR.VEARCASATISI	Diyarbakır	ERGANI	FEVZİ ÇAKMAK MAH. KURTULUS CAD. No: 26	05424046116	5424046116
ABDULLAH DURMUS - MELİK MOTORSİKLET	Diyarbakır	CERMIK	TEPE MAH. ZUBEYDE HANIM CAD. No: 52	04124612096	5372145770
MEHMET BİLGİN	Diyarbakır	MERKEZ	MURADIYE MAH. CEMİLQULU CAD.SEYHMUSOĞLU A	04122331331	5071146444
ESİ-BİL ELEKTRONİK SİSTEMLERORMAN URUNLERİ SAN.VE.TİC.LTD.STİ	Düzce	MERKEZ	CAY MAH. AYDIN PINAR CAD. SEYHAN SK. No: 6	03805230677	
NYZ GIDA İNS TUR MOT ARAC SAN TİC L	Düzce	MERKEZ	SEHİT BAYRAM GÖKMEK MAH KONURALP DÜZCE CAD NO 50 A No: 50 A	05326357185	5326357185
HALİT CETİNKAYA	Edirne	UZUNKOPRU	KAVAK MAH. HAYRANBOLU CAD. No: 235	05374097933	5374097933
METEHAN DURULAR	Edirne	UZUNKOPRU	RIZA EFENDİ MAH ARABACI SOK No: 27/A	02845140579	5526239002
UZUN İSMAIL TİCARET TUKETİM AKARYAK İLETİSİM A.S.	Edirne	MERKEZ	SABUNİ MAH. SARACLAR CAD.YETİMLER CARŞISI	02842137141	5305430473
RAFET TULBEZ MOBİLET	Edirne	HAUSA	SANAYİ SİTESİ 2 BLOK No: 17	02843361018	5336077772
EROL KULELİ	Edirne	KESAN	A.ZAFERİYE MAH. A.GUCUYENER CD. No: 16	05424884907	5424884907
YILMAZ AKKUZU - GUVEN MOTORSİKLET TATOLYESİ	Elazığ	MERKEZ	SANAYİ MAH. SAMDAN SK. No: 45/A	05355170398	5355170398
MUSTAFA DAL - HARPUT MOTOSİKLET	Elazığ	MERKEZ	OLGUNLAR MAH. ATATÜRK BLV. No: 17/A	04242411731	5326723886
CAHİT POLAT - POLAT MOTORSİKLET	Erzincan	MERKEZ	MERKEZ CARŞISI 7.SOKAK No: 41	04462240013	5355654777
TURGUT ALTIN	Erzincan	MERKEZ	KARAAGAC MAH.768SK. No: 38	05317371950	5317371950

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
PEHLUL KORKMAZ	Erzurum	OLTU	CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET BLV. No: 67	05352827093	5352827093
FATİH DÜMLÜ	Erzurum	YAKUTIYE	KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH NAZİK CARSI CAD No: 69 AA	05322085232	5312739225
ASENA TURKAN ÖZMERT	Eskişehir	TEPEBAŞI	HOSNÜDİYE MAH CENGİZ TOPEL CAD NO 39 A	0533 665 64 54	5336656454
İSMAİL TASPINAR	Eskişehir	CİFTELER	ADALAR MAH.ERTUGRUL GAZİ SK. No: 12/A	05415597281	5415597281
MUHAMMED ENES EMİROĞLU	Eskişehir	TEPEBAŞI	MERKEZ YENİ MAH.VATAN CAD. No: 122/B	02222308887	5326852876
KARDESLER MOTOR PETROL URUNLERIOTOMOTIV INS. İTHALAT İHR. SAN. VE	Eskişehir	TEPEBAŞI	ÖMERAGA MH. GAZİ YAKUP SATAR CD. No: 153 A	02222320796	5334747294
HALİL MACAR - EMRE MOTOR VE BİSİKLE	Eskişehir	TEPEBAŞI	TUNALI MAH.AKASYA AGACI SK.İC KAPI NO:A No: 5	05304930620	5304930620
ARIF GURCAN - HİZMET BİSİKLET	Eskişehir	ODUNPAZARI	EMEĞ MAH/SEMT ZİYA GOKALP CAD No: 23	05072792894	5072792894
BEKİR SİMSEK - SİMSEK MOTOSİKLET	Eskişehir	SİVRİHİSAR	CUMHURİYET MAH. SAKARYA CAD. No: 11	02227114491	
MEHMET DENİZ	Gaziantep	SAHİNBEY	KOZLUCA MAH TUFEKÇİ YUSUF BULV DENİZ MOTOR NO 43 A	536 407 34 41	
EROL CİNCİK	Gaziantep	SAHİNBEY	KEPENEK MAH SERİF KENDİRCİOĞLU CAD NO 38 A No: 38 A	0549 229 27 04	5492272704
ALKAN AKDEMİR	Gaziantep	SAHİNBEY	KOLEJTEPE MAH.SAMLİ HACI OKKES CAD. No: 28/A	05352029631	5352029631
MURAT DİKE	Gaziantep	SEHİTKAMİL	MUCAHİTLER MAH.52055 SK.OZDİNC APT. B/BLOK No: 5/B	03423240279	5325633261
OKKAS GALİP AS - AS MOTOR	Gaziantep	SAHİNBEY	OGUZLAR MAH. KARAYILAN CAD. No: 130/A	05072181918	5072181918
AHMET KORKMAZ	Gaziantep	NİZİP	SİHLAR MAH. ÖZKUL SK. No: 16	03425171980	5372143132
GULCAN AYAR-AYARLAR MOTORSİKLET	Giresun	MERKEZ	HACİSİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. No: 47/C	05413285509	5413285509
HALİL UTKU	Gümüşhane	KELKİT	İNÖNÜ MAH. HACİ YASİN İSİLDAR CAD. No: 38	05417184484	5417184484
ERHAN UTKU - KELKİT MOTOR	Gümüşhane	KELKİT	ESKİSAN SİTESİ No: 45	04563171249	
MEHMET KATİK	Hatay	ERZİN	SUKRU PAŞA MAH 717 SK NO 6 No: 6	0542 661 09 44	5426610944
NECDET TURAC	Hatay	İSKENDERUN	İSMET İNÖNÜ MAH.720SK.İC KAPI NO:1 No: 10	05453535516	
COLAKOĞULLARI GİD.MOB.İNS.TAS.LTD.S	Hatay	HASSA	ARDİCLİ S.KANATLI MAH. VALİ ABDULKADİR SA	05325250871	5415662046
FATİH EKEN	Hatay	DORTYOL	YESİL MAH. ATATÜRK CAD. No: 31	03267132095	5366216582
HAKAN GANI MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	Hatay	ERZİN	SANAYİ CARSI SİTESİ No: 15	03266818668	5417715818
İBRAHİM İMAMOĞLU	Hatay	MERKEZ	REYHANLI YOLU ÜZERİ KOTON FABR.KARSISI No: 113	03262251443	5076210129
USLU OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR İTHALACAT DTM	Hatay	SAMANDAG	ATATÜRK MAH. DR A.CİLLİ CD. No: 1	05366440686	5366440686
ABDURRAHMAN EKİNCİ - EKİNCİ TİCARET	Hatay	KIRIKHAN	CUMHURİYET MAH. NO 98 C ATATÜRK CAD No: 98 C	05432832756	5432832756
NACİYE GUNAY	Hatay	PAYAS	YILDIRIM BEYAZIT MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. No: 21-Z2	05383039959	5383039959
HAYATİ TURKMEN	Isparta	GELENDOST	SELÇUK MAH.SEBZE PAZARI YANI 0 No: 11	05453130366	545839192
ZAFER AKIN GULGUZEL - DOĞAN MOTORSİ	Isparta	MERKEZ	YENİ SAN SİTESİ 5.BLOK No: 17	02462187706	5327654446
SELAHATTİN SARGIN OTO MOTOR TAMİRHA	Isparta	KEÇİBORLU	YENİCE MAH. KORE SOK. No: 4	02465414067	5417452303
MEHMET URSAVAS - ERSAVAS NAKLİYE MOAMİRCİSİ	Isparta	EGİRDİR	0 KONYA YOLU USTU No: 56	02463132859	5428033794
İSMAİL TEZ - GUL. MOTOSİKLET	Isparta	MERKEZ	ESKİ SANAYİ CARSI SİTESİ 131.CAD. No: MO:9	0246 212 13 72	5322882810
ALİ GÜNEY - GÜNEY MOTORLU ARAÇLAR	Isparta	SARKIKARAAGAC	KERKUK MAH 1892 FATİH SANAYİ SİTESİ 1. BLOK SK NO 13 No: 13	02464114367	5466170773
OKTAY MOTOR TASIMACILIK İTH. İHR. STİC.LTD.STİ.	İstanbul	BASAKSEHİR	İKİTELLİ OSB MAH.MERKEZ KOYU/BUCAGI BEDRETTİN DALAN BLV. No: 1/51	02126557070	5324926028
SERİFE DAYI BERKE BİSİKLET	İstanbul	SİLİVRİ	SELİMPAŞA MAH NO 3 B 1039 SK No: 3 B	05425224261	5425224261
İSTANBUL ATV MOT.ARAÇ.SAN.TİC.LTD.S	İstanbul	CEKMEKOY	NİSANTEPİ MAH SİLE YOLU CADDESİ NO: 251 B	0 216 304 30 34	5343477446
ECK MOTORS MOT ARAÇ TİC LTD STİ	İstanbul	ESENİYURT	KOZA MAH GARANTİKOZA C BLOK NO 2C İC KAPI NO 16 1638 SOKAK	05335580661	

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
TRAKYAM MOTORLU ARAC INS MUH TEKS TSAN TIC LTD STI	İstanbul	BUYUKCEKMECE	FATİH MAH SEMT CENGİZ TOPEL CAD İBRAHİM ARI APT 2 BLOK NO 3 A İC KAPI NO 1 No: 3 A	0554 332 28 99	5323770709
DMR DEMİRSAN GRUP MOTORLU ARAÇLAR VURUN SAN TIC LTD STI	İstanbul	MALTEPE	CEVİZLİ MAH BAGDAT CAD RECAİ BEY APT NO 452 A No: 452 A	0541 782 82 83	5417828283
SUAT CERCI	İstanbul	USKUDAR	ZEYNEP KAMİL MAH DR FAHRİ ATABEY CAD KAMBURUĞLU APT NO 124 A No: 124 A	0545 733 44 87	5457334487
SERKAN SARI	İstanbul	KAGITHANE	TELSİZLER MAH.GALATA DERESİ CAD. No: 38/A	05312732774	5312732774
FEVZİ BARDAK - MEGA MOTORLU ARAÇLAR	İstanbul	BAGCILAR	YAVUZ SELİM MAH.BİRLİK CAD. No: 81/A	05496424342	5496424342
ERSİN GRUP INS.SAN.VE TIC.LTD.STI.	İstanbul	BAYRAMPASA	İSMET PASA MAH.TOPHANE SK. No: 65/A	05322963761	
MUSTAFA KARAKUS	İstanbul	MALTEPE	ALTINTEPE MAH.DEGİRMEN YOLU CAD. No: 11/A	02163808186	5335420324
EMRAH ACAR	İstanbul	USKUDAR	VALİDE İ ATIK MAH. NUHKUYU CAD. FEHİMİBEY No: 109/B	2164954520	5073775303
AKCELİK MOTORLU ARAC.SAN.VE TIC.LTD	İstanbul	AVCILAR	AMBARLI MAH.CUMHURİYET CAD.ARİBAS APT. No: 13/A	02126942922	5433646459
KYL MOTORLU ARAÇLAR İTHALAT İHRACATVE TIC.LTD.STI.	İstanbul	KAGITHANE	SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. No: 23	02128037217	5355405338
ABAYLAR OTOMOTİV SAN.VE TIC.A.S.	İstanbul	ESENYURT	ATATÜRK MAH. ADNAN KAHVECİ BUL. AUTOİA	02125094012	5363271643
BALCI BEYAZ ESYA MOBİLYA VE MOTORLULAR İNS.TİC. A.S.	İstanbul	EYUP	CİRCİR MAH SEMT SAYA YOLU CAD. No: 52/A	02126258717	5324481485
OZKAN ARAS	İstanbul	KADIKÖY	HASANPASA MAH. NABİZADE SK. No: 84/A	02163489394	5378740497
MUSTAFA MURAT ALBAYRAK - ALBAYRAK MKLET	İstanbul	PENDİK	BATİ MAH. ANKARA CAD.BERKMAN APT. No: 44/A-2	02163542078	5544969933
UCERLER MOTORLU ARAÇLAR VE KİRTİSAY.TİC.VELTD.STI.	İstanbul	TUZLA	AYDINTEPE MAH. EVREN SOK. No: 10/A	02164943255	5335459966
RAMAZAN BOZKURT	İstanbul	SİLE	AHMETLİ KOYU USKUDAR CAD. No: 328	02167110124	5444375700
MEHMET BİCEN - KARDESLER MOTOSİKLET	İstanbul	BAHCELİEVLER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NENE HATUN SOK. No: 8/2	02125517399	5368558521
BİRSEN BASAK	İstanbul	ATAŞEHİR	İCEREN M. ATAŞEHİR PINARBAŞI SK. No: 2 C	02165773490	5327871372
MUSTAFA KELES - KELES TİCARET	İstanbul	MALTEPE	RUSTU SARP CAD. ADİLE HANIM SOK. No: 2/3	02163887059	5326874015
SERDAR GURDAL - BİLGE MOTOR	İstanbul	SİSLİ	ATATÜRK ÖTO SANAYİ SİT. 2.KİSİM 27 SOK. No: 1095-1096	02122859640	5322457998
AHMET BAYIRLI - ORJİNAL BİSİKLET	İstanbul	KAGITHANE	MERKEZ MAH. SOKULLU CAD. No: 61/A	02122941785	5366537210
MERT MOTORLU ARAÇLAR SAN.TİC.LTD.ST	İstanbul	ZEYTİNBURNU	CİRPİCİ MAH. PROF.TURAN GÜNEŞ CAD. No: 137	02125105529	5324647328
OMER ARAS - MONDİ MOTOR	İstanbul	BASAKŞEHİR	ORG. SAN. BÖLGESİ DOLAPDERE SAN. SİT. İKİTELLİ No: 22	02126716466	5435132475
NURDOĞAN ÖZEL - ÖZEL İS MOTOR	İstanbul	UMRANIYE	İNKILAP MAH. AYFER SOK. No: 3	02166344824	5354789049
OZGUR ÇAPACI	İzmir	ODEMİS	EMMİOĞLU MAH NO 2 İC KAPI NO 1 MERCAN 3. ÇIKMAZI SK No: 2	532 584 09 88	5325840988
OGUZHAN ERYILMAZ	İzmir	KEMALPASA	SEKİZ EYLÜL MAH 145/1 SK KURTOĞULLARI NO 14 A No: 14 A	0507 651 86 42	5076518642
MUSTAFA ALHAN	İzmir	KARŞIYAKA	ORNEKKOY MAH 7532 SK NO 15 B No: 15 B	0543 622 12 30	5436221230
KORDEM GIDA ETİKET LOJİSTİK SAN LTD	İzmir	KONAK	ALSANCAK MAH.KİBRİS SEHİTLERİ CAD. No: 146/9	05337203680	
ERTAN SAYGIN DAY.TUK.TİC.A.S.	İzmir	TİRE	YENİ MAH.GUMUSPALA CAD. No: 31	05337352569	
ERTUGRUL VURAL	İzmir	KONAK	KAHRAMANLAR MH. 1397 SK. No: 25/A	05079874947	5543491020
CESME ÇALIŞKAN MOT.ARAÇL.SAN.VE TİCSTİ.	İzmir	CESME	CELAL BAYAR MAH.5215 SK. No: 5	02327233747	5072779484
ESAT KURT	İzmir	KIRAZ	CUMHURİYET MAH.NERGİZ SK. No: 5	05067238483	5067238483
MURAT NOYANALPAN	İzmir	NARLİDERE	NARLI MAH.ALTINVAĐI CAD.SANAYİ SİT.B BLOK No: 68/62	05070131721	5070131721
MEHMET GÜSLÜ	İzmir	URLA	0 SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 12	02327543770	5385701325
MEHMET YALCIN - YALCIN TİCARET	İzmir	ALIĞA	ATATÜRK MAH. 377 SOK. No: 39	02326164249	5325926481
NECATİ GÜLEN	İzmir	BEYDAG	CUMHURİYET MAH. SANAYİ SİTE.G BLOK KM EVL	05377175699	5377175699
YESİM DEMİRKAFA	İzmir	SELÇUK	CUMHURİYET MAH. 5007 SK. No: 40	05357330672	5357330672

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
BİLAL AKARU	İzmir	TİRE	KURTULUS MAH. GELİN SOK. No: 15/A	05548943434	5548943434
DANİSMAN SOĞUTMA SİSTEMLERİ GIDA SAVAŞI MOT.ARAÇLAR TİCARET A.Ş.	İzmir	KARABAGLAR	OSMAN AKSUNER MAH. YESİLLİK CAD. 185 SOK	02322202525	5425798843
BAHADIR DEMİRCİ	İzmir	BORNOVA	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK. No: 17 A	05074812844	5074812844
CETİN SERT - ÖZEN MOTOR SİKLET	İzmir	TORBALI	YEDİ EYLÜL MAH.	02328531937	5547730269
ELİF EKİNLİ	İzmir	KARABAGLAR	BAHAR MAH. SAİM ÇIKRIKCI CAD. No: 25 AA	0232	5367050386
SERKAN PENBE	İzmir	BALCOVA	TELEFERİK MAH.SARIPINAR SK.BALCOVA SAN. İC KAPI NO:B No: 71/J	02322787026	5369316172
CENGİZ YESİLYURT	İzmir	KEMALPAŞA	MEHMET AKİF ERSOY MAH.	05559856632	5559856632
REFİK GÜRLEYEN	İzmir	CİĞİ	ATAŞEHİR MAHALLESİ 8215 SOKAK 1/A	02323764265	5325075764
GÜVEN UĞE	İzmir	ODEMİS	SANAYİ SİTESİ 11 SOK. No: 32	02325440221	5416502030
BEYNAZ SEZER DAY. TUK. MOB.MOTR.ARATARIIM UR.İND. TEKSTİL SAN. TİC. LT	İzmir	BEYDAG	CUMHURİYET MAH. LOZAN MEYD. No: 1A/A	02325927769	5327211222
HARIKA ALTINOK	İzmir	BAYRAKLI	OSMAN GAZİ MAH.OSMAN GAZİ CAD.TEKİN SİTESİ No: 102/E	02323885769	5377807480
EBRU ALTAN - ALTAN MOTOR	İzmir	BERGAMA	FATİH MAH. ATATÜRK BULV. No: 97/A	02326310058	5332159699
CAFER DOĞAN	İzmir	BORNOVA	OSMAN GAZİ MAH. OSMAN GAZİ CAD. No: 72/B	05524711861	5524711861
GOKHAN CANDAS	İzmir	ODEMİS	CUMHURİYET MAHALLESİ TALATPAŞA CADDESİ 14/2	02325455461	5375545513
ERDOĞAN ALTINOVA	İzmir	MENDERES	CUNEYT BEY MAH. DOĞAN SK. No: 66/A	02327821400	5342753476
MEHMET SARIKAYA - KAPTAN MOTOR	İzmir	BUCA	İSMAİL SİVRİ BULV. No: 339/B	02322760867	5326967539
BAKİ AYDIN - EFE MOTOR	İzmir	DİKİLİ	İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ A BLOK No: 26	02326717002	5369559899
CEMAL SADIÇ	İzmir	MENEMEN	MERMERLİ MAH. ZİYA GOKALP CAD. No: 151	02328313230	5427195935
GUNAY BULUT	İzmir	BAYINDIR	MİTHAT PAŞA MAH. HÜKÜMET ÖNÜ CAD. No: 27/E	02325815298	5318533561
HÜSEYİN ARI MOTOR TAMİRCİSİ	İzmir	KEMALPAŞA	SEKİZ EYLÜL MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. No: 41	02328783559	5324079972
HAMİT GÜLPELEN - MERVE BİKİLET	İzmir	BUCA	UFUK MAH. İSTİKLAL CAD. No: 70	05359451338	5359451338
ZEYNEL ABİDİN TÜRHAN - GÖRKEMLİ MOTLET TAMİR	İzmir	KEMALPAŞA	BAGYURDU SANAYİ SİTESİ E BLOK No: 3	02328841892	5337292377
HARUN BİLİM - CAVUŞOĞLU MOTOSİKLET	K.maraş	MERKEZ	MENDERES MAH. GİRNE CAD. No: 78	03442319854	5424020084
ZEYNEL ABİDİN ÖZCAN	K.maraş	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH BİNALI YILDIRIM BLV NO 26 A No: 26 A	0544 414 71 60	5444147160
FATİH ÖZCAN - ÖZCAN OTOMOTİV	Karabük	MERKEZ	KURTULUS MAH. TUNA SOK. No: 7	05446829887	5446829887
ALAEDDİN YAGYAPAN - SOBACI TİCARET	Karaman	ERMENEK	CINARLISU MAH. SADIRVAN SOK. No: 10	05353167616	
MEHMET YESİLTAS - EMMİM MOTOR SİKLET	Karaman	MERKEZ	HAMİDİYE MAH. 347 SOK. No: 38	03382128598	5343970181
ALAYBEYİ ZORBA - YÜKSELİS MOTOR	Kars	KAGIZMAN	S.DERE MAH.GARAJ TAKSİ DURAGI 0	05442446261	5061812161
SUAT KOMURKARAOĞLU	Kastamonu	MERKEZ	SANAYİ SİT.DARENDE BLOKLARI No: 14	05322254382	5322254382
SERHAT DİLEKÇİ - DİLEK MOTORLU ARAC	Kastamonu	MERKEZ	AKTEKE MAH. HOROZOĞLU SOK.KUTUKCUOĞLU AP	03662144066	5444554884
AHMET KASTAMONULU	Kastamonu	TOSYA	METAL SANAYİ SİTESİ OĞUZÇUK SOK. No: 12	03663130952	5436713859
AYHAN TOPÇU	Kayseri	SARIOĞLAN	SENAYET MAH.SEN SK. No: 10/A	05074615275	5074615275
TTS ÖTO KİRALAMA TRZM.SAN.VE TİC.LT	Kayseri	KOCASINAN	SEYRANİ MAH.BASAKLI SK.B BLOK No: 4/C	03523370037	5335168787
MUSTAFA KEMAL CATALKAYA	Kayseri	MELİKGAZI	GÜLLÜK MAH. OSMAN KAVUNCU BULV. No: 45	05334801716	5334801716
MUSTAFA ÇAKMAKÇI	Kayseri	YAHYALI	SEYDİLİ MAH. ESKİ SANAYİ 5. BLOK. SK. No: 9	03526117891	5340795600
ÖĞÜZHAN KUCUK - TÜRKİYEM CEYLAN MOT	Kayseri	MELİKGAZI	KUCUK MUSTAFA MAH.	03523208768	5377842925
METİN ÇAKMAK - UNLU MOTOR	Kayseri	KOCASINAN	HACI SAKI MAH. ALPAY GECİDİ OKUR SOK. No: 9	03523206790	5369847485
AHMET KARAGÖZ	Kırıkkale	MERKEZ	GÜLLER MAH. 635 SOK. No: 21	05398722155	5398722155
BURAK BATU - BATU MOTOR SİKLET ÖZELS	Kırklareli	MERKEZ	DEMİRTAS MAH. PAZAR ÇIKMAZI No: 10	02882142134	5426327679

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
RECEP YÜRDERİ - YILDIZ MOTOR	Kırklareli	VİZE	EVREN MAH. CAMI SOK. No: 13	02883181258	5309225301
BULENT CALIK	Kırklareli	PINARHISAR	ORTA MAH YENI SAN.SIT.D BLOK	02886152555	5362945570
SERHAT AKTAS TMD MOTOSIKLET	Kırklareli	LULEBURGAZ	INONU MAH. MURAT HUDAVENDIGAR CAD. No: 67 B	02884172520	5496582425
MEHMET UYANIK	Kırklareli	MERKEZ	K İBRAHİM MH. SAHINLER SK KUCUK SAN SIT 8/A BLOK No: 6	05423929416	5423929416
MEHRİBAN MESE - FIRTINA MOTOR	Kırşehir	MERKEZ	KUSDILLI MAH İSMETPASA CAD NO 27 No: 27	0553 641 05 73	5536410573
İBRAHİM HALİL CURUKOĞLU - MOTORCU İM SERVİS	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMİT MAH. MERCİBADIK CAD. No: 131/A	03488142220	5426441305
SELAHATTİN YUMURTACI	Kilis	MERKEZ	0 SANAYİ BOLGESİ No: 128	05435902755	5435902755
AHMET UCAR	Kilis	KİLİS	HAKVERDİ İHLAMUR NO 21 NO 21 No: 21	0532 688 06 30	
MEHMET ALİ KAYA	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMİT MAH MERCİDABIK CAD 54	0544 243 26 29	5442432629
SİSMAN MOTOSİKLET BİS.İTH.İHR.İNS.TUR.SAN.TİC.LTD.STİ.	Kocaeli	MERKEZ	KADIKÖY MAH. BAGDAT CAD. OKUR SOKAK No: 51	02623231896	5324321210
SERKAN DEMİRTAS	Kocaeli	İZMİT	MEHMETALİ PASA MAH G ERDOĞAN GURKAN C No: 211	05076577758	5076577758
HOSNAZ GOKALP	Kocaeli	GOLCUK	DÜMLUPINAR MAH.ADNAN MENDERES BULV. No: 24/B	05324747508	5324747508
KARTEPE ATV MOTORLU ARAÇLAR İNSAATM PETROL SAN.VE TİC. LTD.STİ	Kocaeli	KARTEPE	ACISU MAH. SAPANCA YOLU CAD. No: 470/1	05456254161	5546015061
FESİH ADIYAMAN - BERAT MOTORS	Kocaeli	KORFEZ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH MEVLANA CAD NO 7 A No: 7 A	0533 479 31 67	
FAZİLET MOTORLU ARAÇ İNS SAN TİC LT	Kocaeli	GEBZE	HACİHALİL MAH YENİ BAGDAT CAD NO 418 D No: 418 D	05422513276	
EROL KILIC	Kocaeli	BASISKELE	KULLAR YAKACIK MAH.KARAMURSEL CAD. No: 161	05464045666	5469799139
MEHMET ALİ KANDEMİR - ZEVC MOTOSIKL	Konya	SEYDİSEHİR	ULUKAPI MAH. 703 SOK. No: 32/A	03325827117	5449497866
ARİF YEGEN	Konya	SELÇUKLU	DÜMLUPINAR MAH. KALEBASİ SOK. No: 5/F	03322487248	5359202602
SABAN PEKER	Konya	CUMRA	İZZETBEY MAH. GAZİ CAD. No: 67	05434462804	5434462804
YILMAZ TASLIDAG	Konya	KADINHANI	PINARBASİ MAH. FATİH CARSISI No: 22	03328340540	
İBRAHİM AYDIN	Konya	BEYSEHİR	SANAYİ SİTESİ 504 SOK No: 26	03325120601	5378867824
NACİ DERDİYOK - UZMAN MOTORSİKLET	Konya	BEYSEHİR	HAMİDİYE MAH. 506 SK. No: 24	05365828774	5365828774
BAYRAM EGEMEN - CENGİZ İLETİSİM	Konya	KULU	CAMİKEBİR MAH 138017 SK NO 9 A No: 9 A	05318341616	5318341616
RAMAZAN CEKİC - GONUL MOTOR	Konya	MERAM	LENDE CAD. No: 124/B	03323502109	5326840533
H.İBRAHİM BOYACI - TEMİZ İS MOTOR	Konya	CIHANBEYLİ	SANAYİ SİTESİ H-BLOK No: 16	03326732428	
MUSTAFA GİFTİOĞLU - GUZEL İS MOTOR	Konya	KARATAY	FEVZİ CAKMAK MAH. 10525 SK. No: 1/1	03323532319	5368442319
MEMİS YAYLAK	Konya	HUYUK	BAHCELİEVLER MAH. 0	03325432316	5051355292
KENAN BEYDİLLİ - BEYDİLLİ MOTOR	Konya	KARAPINAR	İPEKÇİ MAH. ESKİ SANAYİ CARSISI D BLOK No: 7	03327551450	5355171561
MEHMET SONMEZ GÜLEC - GÜLEC MOTORSI	Konya	BOZKIR	DEMİRASAFA MAH. No: 27	03324261294	5446082264
MEHMET CEYHAN - MOTORCU YASAR	Konya	AKSEHİR	KONYA YOLU ÜZERİ SANAYİ BULV. No: 113-11	03328120758	5448241402
SAHİN SEKER - SEKEROĞLU TİCARET	Konya	DOĞANHISAR	BASKOY MAH SAGLIK OCAGI CAD NO 1 C SANAYİ CARSISI No: 1 C	03325526026	5327708688
BARİS KOSUCU	Konya	İLGİN	UCARI MAH ATATÜRK CAD NO 26 A No: 26 A	539 686 34 43	5444578592
AKBELLER MOT ARC DAY TUK MAL TİC LT	Konya	EREĞLİ	BOYACIALI MAH NO 5 90010 SK No: 5	05326573933	5326573933
ALİ BERBER	Konya	SELÇUKLU	SELÇUK MAH HOCACIHAN TEKKE CAD B BLOK NO 39 A	0332 324 62 65	5555568229
MEHMET CİL	Konya	KARATAY	KARAASLANDEDE MAH.KARAMAN CAD. No: 429/A	05320698708	5320698708
GÜNGÖR DEMİROZ - ÖZ TİCARET	Konya	AKSEHİR	SEYRAN MAH.SANAYİ SİT.İC KAPI NO:H No: 55	05423453847	5423453847
MAHMUT ZENGİN	Konya	EREĞLİ	BOYACIALI MAH.90007 SK. No: 17	05327910184	5327910184

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
GUVEN KAYA - KAYA MOTOR	Kütahya	ALTINTAS	ISTIKLAL MAH. HAMAM SK. No: 27	05434571217	5073742939
ENVER ANKARA - ARZUM MOTORSİKLET	Kütahya	MERKEZ	YENİ SAN.SIT. 9 SK. No: 32	02742319162	5327720287
MUSTAFA CAN - CAN OGULLARI	Kütahya	DOMANIC	HISAR MAH. TAVSANLI CAD. No: 33/A	02746612600	5378234103
PEHLIVANLAR MOTOR SAN.VE TIC.LTD.ST	Kütahya	GEDİZ	OZYURT MAH. BELEDİYE 61 DUKKANLARI No: 45	02744126364	5454123227
UMİT YAZKAN - MOTO UMİT	Kütahya	TAVSANLI	MERKEZ MAH. SIMAV CAD. SANAYİ SİTESİ CAMIKARSISI	02746238228	
FATİH GÖKER GÖKER MOTOSİKLET	Kütahya	TAVSANLI	SIMAV CD. BALIKOY MERKEZ No: 8	05363625606	5363625606
SEREF ENİGOL-SEREF MOTOSİKLET	Kütahya	MERKEZ	0 Y.SANAYİ SİTESİ 9.S. No: 38	05327219092	5327219092
MEHMET SEVİNC	Kütahya	SIMAV	YENİ MH. SANAYİ 4 BLOK 63 SOK	05465306518	5465306518
NAZİFE YURUK - MOTO HAKAN	Kütahya	TAVSANLI	YENİ MAH.SELCUKLU CAD.MOTO HAKAN IC KAPI NO:2 No: 37	02746143044	5432127722
UCA ALİEKBER ALİBERKATKAN MOT.OTOMG.INS.LTD.STI.	Malatya	YESİLİYURT	CAVUSOĞLU MAH. TEKNOLOJİ SK. No: 6/A	04223264910	5316351446
ALİ VATANSEVER - MOTO SERVİS	Manisa	AKHİSAR	SEYHİSA MAH. 79 SOK. No: 3 -C	02364144327	5323327635
SÜLEYMAN KALELİ - MOTOR TİCARET	Manisa	YUNUSEMRE	KENAN EVREN SAN. SİT. 5339 SOK. 1241 BLOK No: 36/A	02362330284	5064694848
GÜNGÖR YARDIMCI - GÜNGÖR MOTORSİKLE	Manisa	KULA	ESKİ EKİN PAZARI No: 48	02368165018	5358420062
UNSA LİNEL - MOTORCU UNSAL	Manisa	SOMA	KAHRAMANLI MAH. MUMTAZBAS CAD. No: 21/A	02366135343	5302622424
SELİM MÜSLÜ	Manisa	SARIGÖL	KONAK MAH. HALIS SELÇUK CAD. No: 65	02368673553	5435535221
AHMET SUNKER	Manisa	KIRKAGAC	0 SANAYİ SİTESİ 465 ADA C BLOK No: 10	02365881548	5357287835
MUZAFFER PARLAK	Manisa	KOPRUBASI	YENİ SANAYİ SİTESİ No: 10	02365712745	5374632737
MURAT YAVAS - MOTORCU TONTON	Manisa	AKHİSAR	HACI İSHAK MAH. SANAYİ SİT. 23 BLOK No: 10	02364133225	5327245807
BURHAN ÖNCÜ	Manisa	SARUHANLI	SARUHANLI SANAYİ SİTESİ A BLOK No: 13	02363574375	5367455919
ADNAN AKIN	Manisa	DEMİRCİ	DOKTOR MEHMET AKARSU MAH. İSMAİL ÖZDAĞLAR 4.SOK. No: 12	02364620633	5434867983
KENAN DOĞAN KİRBAS - MOTO KİRBAS	Manisa	AKHİSAR	0 RAKİPBAY 21 SOK. No: 51	02364124221	5547947551
ZEKİ SERT	Manisa	SALİHLİ	GAZİLER MAH. GARAÇ C PASAJI İCİ No: 24/11	02367122300	5443968800
ÖZCAN ERUZUN	Manisa	TURGUTLU	KUÇUK SAN.SIT A BLOK 110 SOK No: 10	02363144313	5326985345
NAZMİ CAN SARKIT	Manisa	GÖRDES	SANAYİ SİTESİ G BLOK No: 6	05356128687	5356128687
SÜLEYMAN YILDIRIM	Manisa	TURGUTLU	SEVİLTEPE MAH. NO 16 113 SK No: 16	0536 217 84 70	
ALİ KOC	Manisa	ALASEHIR	YENİ MAH. İLGİN KOYU YOLU CAD NO 9 No: 9	05423077755	
NEVİN İNCE	Manisa	SOMA	NAMAZGAH MAH. GAZİ OSMAN PASA CAD. NO 79 IC KAPI NO 1 No: 79	545 347 86 80	5365848869
SUA T YARDIMCI	Manisa	KULA	BEY MAH. ADNAN MENDERES MEYDANI NO 48 No: 48	0535 842 00 62	5358420062
ARIF CAN YILDIRIM	Manisa	ALASEHIR	BESEYLUL MAH. MİLLİ EGEMENLIK CAD. 2/3/3	02366540270	
UMİT SİMSEK	Manisa	MESİR	YARHANSALAR MH. MİMARİSİNAN BLV. No: 6	02362115235	5302947157
ALİ EROL - ÖTÖ YEDEK PARC.SAT.	Manisa	AHMETLİ	ULU CAMI MAH. SANAYİ SK. SANAYİ SİTESİ A BLOK IC KAPI NO 2A No: 14	05417211258	5417211258
MESUT ALKAN	Mardin	NUSAYBIN	MOR-YAKUP MAH. ZİYA GÖKALP SK. No: 20/B	04824160557	5423402585
SALİH ÖRTAC ÖRTAC MOTORSİKLET	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. 623 SOK. No: 20/A	05422480293	
OSMAN BİLEN	Mardin	ARTUKLU	YENİŞEHİR MAH. 46 SK. KANZA EVLERİ 1. KİSİM C BLOK NO 3 K IC KAPI NO 43	546 409 98 44	
HASAN BOZAN	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. SOBACILAR SOK. No: 24/B	05343888514	5343888514
ZEKİ ÇELİK-YAREN TİCARET	Mardin	MİDYAT	BAGLAR MAH. MARDİN ÇEVRE BULVARI No: 104/A	05533215353	5533215353
MUSTAFA UĞRASIR	Mersin	MEZİTLİ	MENDERES MAH.35402 SK. AYHAN ÖZKAN APT. No: 5 A/A	05346434455	5346434455
UNYA ÖTÖ.İNS.TAS.TUR.TİC.LTD.STİ.	Mersin	ERDEMLİ	ALATA MAH. SENOĞLU CAD. No: 49/A	05325018870	5325018870

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
TEKE TARIMSAL URUNLER OTOMOTIV SANAYE TICARET LTD.STI.	Mersin	TARSUS	82 EVLER MAH. ADANA BLV.KARAKAYA A BLOK No: 74B	05335475742	5335475742
HUSEYİN ÖZER - MOTO 33	Mersin	YENİŞEHİR	PALMIYE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV KEVS	05308825166	
EMRAH İPEK - EMAY MOTOR	Mersin	AKDENİZ	BARIS MAH. BAHCERLER CAD. No: 46 A	03243367580	5306099637
İSLAM PARLATAN	Mersin	SİLİFKİ	MUKADDEM MAH. SANAYİCİLER CAD. No: 16	03247147633	
UGUR ASLAN GEDİK - UGUR MOTOR	Mersin	MUT	DOĞANCI MAH. KARAKOZAK SOKAK No: 24/F	05358610937	5358610937
İSKENDER NAZİGÜL - NAZİGÜL MOTOR	Mersin	AKDENİZ	TURGUTREİS MAH. CENGİZ TOPEL CAD. 4143 SOK. No: 2/B	03242315111	
İSA KACAR - MOTO KACAR	Mersin	AKDENİZ	YENİ MAH. 117. CAD. No: 49	03242333511	5352334788
SELAHATTİN ATEŞ - ATEŞ MOTOR	Mersin	ANAMUR	SAGLIK MAH. ORMAN İSL. ALİ FEVZİ MAR.CAK.CD. No: 46	03248147759	5326423154
AYHAN HAŞERÇİ - GOZDE MOTOR	Mersin	TARSUS	TEKKE MAH S.S.K HAŞANESİ YOLU ÜZERİ ERCELİKCAN AP	05333919872	5333919872
MESUT SARIYILDIZ - YILDIZ MOTOR	Mugla	BODRUM	SANAYİ SİTESİ 4 SOK No: 18	02523826030	5324935083
MEHMET KOCAMAN - TEKNİK MOTOR	Mugla	BODRUM	KIBRIS SEHİTLER CAD. No: 6	02523132044	5425215435
EROL CEYLAN	Mugla	FETHİYE	KARAKOY PETROL OFİSİ YANI KARAKOY	02526778103	5369676713
ONDER COBAN - ONDER MOTOR	Mugla	MİLAS	EMEK MAH. 4. CADDE SANAYİ SİTESİ No: 43	02525135680	5332131048
ALİ AYHAN - SURAT MOTOR	Mugla	DALAMAN	YENİ SAN.SİT.A BLOK No: 14	02526921049	5435467822
ZEKİ TUTAY - GÜVEN MOTOR	Mugla	FETHİYE	SANAYİ SİTESİ 258 SOK No: 9	02526147969	5332269156
SUHA ÇAKIRGÜLMEZ - MOTOROM	Mugla	BODRUM	CIRKAN MAH. ATATURK BULVARI No: 4/A	02523585282	5323828033
BODRUM MOTOSİKLET DÜNYASI TİC.LTD.S	Mugla	BODRUM	ÖMÜRCA MAH. ARTEMİS CAD. 30/A	02523163322	5322272465
GOKOVA MOTOR TURİZM T.AŞ. PETR. ÜR.TİC. İT. İH. LTD.STİ.	Mugla	MARMARİS	CAMDİBİ MAH. BELDİBİ CAD. No: 6/5	05417838631	5417838631
MUBERRA BAYAT - M.B MOTORCU ADEM	Mugla	SEYDİKEMER	CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD.85 1	05354513020	5354513020
TUGRUL SARITAS MOTOR YEDEK PARÇA VEİSİ	Mugla	MARMARİS	MOTOCAN MOTOR TEPE MAH YENİ YOL CAD. No: 29	05327754527	5327754527
RECAİ KUMBETLİ - KUMBETLİ TİCARET	Mugla	MİLAS	SANAYİ SİTESİ 9 CADDE No: 1/2	02525122625	5544366939
İSA TEVFAK ÖZCAN MOTOR TAMİRİ VE YERACA	Mugla	FETHİYE	0 SANAYİ SİTESİ 261 SOK. No: 14/16	02526141623	5334246244
ERSOY GUMUŞ	Mugla	BODRUM	KONACIK MAH GAZ DERESİ CAD NO 6 K İC KAPI NO 9 No: 9	543 258 69 46	543258
ÖZGÜL KIRAN	Mugla	KOYCEGİZ	TOPARLAR MAH KOYCEGİZ KÜÇÜK SANAYİ A İC KAPI NO 15 ERGÜDER DEMİR 01 SK CENNET	02522740217	5327054699
GÜÇLÜ MOTORLU VE MOT ARAC MAK GİDAVE HAY TEKS TURZ DAY TUK	Mugla	ORTACA	KARABURUN MAH ATA SANAYİ SİTESİ 7 SK NO 6 No: 6	05556802022	5556802023
MURAT TOPALOĞLU	Mugla	YATAGAN	S.S KÜÇÜK SANAYİ SİT. 1 4C İC KAPI NO: 3	05362579168	5362579168
MUSTAFA KURAL	Mugla	MENTEŞE	ORHANIYE NAH.HIZARCILAR SK.İC KAPI NO:1 No: 16	05327919691	5327919691
FLY MOTOR TİC.LTD.STİ.	Mugla	MARMARİS	ARMUTALAN MAH.MUSTAFA KEMAL PASA CAD.D:24 No: 15	05324460477	5324460477
NOMADE YATÇILIK İNS.SAN.VE TİC.LTD.	Mugla	FETHİYE	TUZLA MAH.MUSTAFA KEMAL BLV.YORUKOĞLU TİC. No: 64/C	05326453062	5326453062
ADEM SAMİLOĞLU - BİLİCAN TİCARET	Muş	BULANIK	SEHİTLİK M.H. PTT KARSISI 43 SK.	04363114384	5353808923
FATİH GÜVEN MOTOR - CİFTÇİ ADI ORTA	Nevşehir	AVANOS	ATATURK CAD. SAN.BOL. No: 2	03845115536	5553739674
KIVILCIM TURİZM OTOMOTİV İNS.TİC.LT	Nevşehir	KOZAKLI	ALTUNSU MAH.KAPLICA CAD.İC KAPI NO:1 No: 67/A	05324410146	5305414820
MUSTAFA ULĞELİ - YUNUS EMRE TİCARET	Nevşehir	MERKEZ	YENİ MAH.NAR CAD.İC KAPI NO:1 No: 38	05412102925	5412102925
İLKER AKCAN - AKCAN MOTORSİKLET	Niğde	BOR	ESKİ SANAYİ CARŞISI No: 8	03883116898	5427440980
FARUK KAYA	Niğde	MERKEZ	SAHİNALI MAH. SEHİT AYHAN ATLI SOK. No: 5	03882329912	5330257807
FARUK ÇAKICI - ÇAKICI KARDEŞLER	Ordu	FATSA	OTOĞAR CAD. No: 3/A	04524238657	5354410008
CUMHUR ÇELENK - ÇELENK BİSİKLET	Ordu	MERKEZ	YENİ MAH. KARADENİZ CAD. No: 7/B	04522346950	5412744265
AYHAN ÇAĞLAR - ÇAG MOTOR	Ordu	ÜNYE	LİSELER MAH.ARZUM SOK. No: 10/A	04523335055	5442052766
YONCA SAHİN BUBER	Ordu	ALTINORDU	SİRİNEVLER MAH SEMT İSMET PASA CAD NO 161 A	5325219552	

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
HURİYE ONMUS	Ordu	FATSA	MUSTAFA KEMAL PASA MAH.ARALIK SOK. No: 1/B	05356180366	5356180366
YAKUP SARIGÖZ - RALY MOTOR	Osmaniye	KADIRLI	PAZAR MAH. OSMAN NURİ SAYGILI CAD. No: 191/B	03287170130	5383041921
SÜLEYMAN CİRKİN	Osmaniye	MERKEZ	RIZAYİE MAH. MUSA SAHİN BULV. No: 340	03288135768	5423591646
AHMET YEREBAKAN - CAGDAS OTO TAMİR	Rize	ARDESEN	ATATURK CAD. GREEN AYDER OTEL KARSISI No: 451/B	04647154280	5452330053
MUHSİN USTA	Rize	MERKEZ	GULBAHAR MAH. ANADOLU SK. No: 2/A	05452755353	5452755353
FEHİM GOZALAN - GOZALAN BİSİKLET MOKLET VEYED. PAR. TIC.	Sakarya	AKYAZI	0 YENİCAMI KARSISI No: B-1	02644183054	5362196950
MUSTAFA DUZGUN	Sakarya	FERİZLİ	DEVLET MAH. KUCUK SANAYİ S 19 MAYIS CAD.	02647813692	5357255831
SERPİL YAZGAN - YAZGAN TİCARET	Sakarya	ADAPAZARI	MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD. No: 30/A	02642764467	5422576442
TANER SUR	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH. SEMT TERMINAL CAD. No: 16/A	02647183937	5417183937
OSMAN KARATEPE - TEPE MOTORSİKLET	Sakarya	PAMUKOVA	YENİCE MH. FATİH CD. No: 13/A	05438654357	5438654357
ESAT YARICI	Sakarya	HENDEK	MAHMUT BEY MAH. BAGDAT CAD. No: 39 B	5374118425	5374118425
MKT MOTORLU ARAÇLAR SAN TIC LTD STİ	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH NO 28 A 671 NOLU SOKAK	05469044040	5469044040
SEZER BOZERKEK	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH. TERMINAL CAD. NO 16 B No: 16 B	0507 759 22 58	
YİĞİT MOTOSİKLET BİS OTO YED. PAR. SALTD. STİ	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH. ULUS CAD. NO 16 A No: 16 A	05336344609	5549437288
AHMET KOSE - ÖZEN MOTOSİKLET	Samsun	CARSAMBA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. No: 106	03628338146	5323431970
HAKKİ TANAZTEPE - FAZER MOTOR	Samsun	VEZİRKÖPRÜ	SANAYİ SİTESİ E BLOK No: 15	03626464495	5355467950
NIHAT DEMİRCİOĞLU - MOTOR HOSPİTAL	Samsun	MERKEZ	GÜLSAN SAN.SİT. 54 SK. No: 65-67	03622383602	5362659548
MUSTAFA ATMACA	Samsun	BAFRA	KIZILIRMAK M. FEVZİCAKMAK SOK. No: 32	03625427641	5325404478
YANTURLAR MOTORLU TAŞITLAR TİC.LTD.	Samsun	ILKADIM	HANCERLİ MAH. ATATURK BULV. No: 112/4	03624316893	5536157749
AHMET KILICASLAN	Samsun	CARSAMBA	ORTA MAH NO 2 B 189 SK No: 2 B	544 255 55 06	
ZEYNEP TURHAN	Samsun	BAFRA	ALTINKAYA MAH NO 14A GÜNDOĞDU SOKAK	542 771 93 90	5427719390
ALİ UZUNBOYLU - MURAT MOTORSİKLET	Siirt	MERKEZ	EVREN MAH. 13 SK. ASKERLİK SUBESİ AL No: 11	04842231589	5423293998
ADNAN DİLEK - DİLEK BİSİKLET TAMİRİ	Sinop	BOYABAT	CAMİKEBİR MAH. SEMT BAKLACI SK. 15/1	05454307922	5454307922
ADEM KUCUK	Sinop	MERKEZ	CAMİKEBİR MAH. DEMİRCİ SOK. No: 29/A	05443799460	5443799460
SERKAN AKGÜL - AKGÜL MOTORLU ARAÇLA	Sinop	TURKELİ	MUSTAFA BOZKURT CAD. OTOGAR KARSISI No: 6	03686713110	5303255789
MEHMET GOYMEN	Sinop	DURAGAN	MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD. No: 61	05453936520	5453936520
SENAL KORKMAZ	Sinop	GERZE	YENİ MAH SİNOP CAD. KUCUK SANAYİ SİTESİ B-3 BLOK NO 173/6 IC KAPI NO 12 No: 12	0 506 140 11 07	5061401107
ALİ DEMİREL-LİDER MOTOR	Sinop	BOYABAT	ZİNCİRLİKUYU MH. CEVDET KERİM BEY İNCE İNCE DAYI CD. KAPI NO 1 No: 24	03682611010	
DENİZ YAVUZ - STAR MOTORSİKLET	Sivas	SARKISLA	PINARONU MAH. COSKUN SOK. No: 10	03465124431	5394294446
YASİN DONMEZ - EVİN TİCARET	Sivas	ZARA	HATİP MAH. İSMET PASA CAD. No: 120	05447876052	5447876052
SAADETİN KAVAKLIOĞLU	Sivas	MERKEZ	KUCUKMINARE MAH. DİKLİTAS CAD. ATES APT. No: 10A	05324927958	5324927958
YUSUF İYİGUN	Şanlıurfa	CEYLANPINAR	YENİ MAH. 224 SK. No: 5	05423886276	
REDİFE PALMANAK	Şanlıurfa	VİRANŞEHİR	KISLA MAH. YENİ HAL CAD. C BLOK No: 5 13	05426376403	5426376403
AZİZ MOTOSİKLET SAN.TİC.LTD.STİ.	Şanlıurfa	HALİLİYE	KAMBERİYE MAH.MELİK CAPAR CAD. IC KAPI NO.1 No: 40/C	04143160108	
ALİ BİLİR - VALAT MOTOR	Şırnak	MERKEZ	BAHCELİEVLER MAHALLESİ SEHİT ALİ GAFFAR OKAN CAD. No: 46	0544 434 97 78	
İSMAİL BİLEK - MOTO CITY	Tekirdağ	HAYRABOLU	İLYAS MAH. UZUNKÖPRÜ CD. No: 1/A	02823156803	5363399979
GURCAN SURAL - SURAL BİSİKLET	Tekirdağ	CORLU	KEMALİTTİN MAH. MEKTEP SOK. No: 11/2	02826503211	5362664971

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
SINAN SEVENCAN-MOTOR HOSPITAL	Tekirdağ	SARAY	AYASPASA MAH. NAZIRLAR CAD. No: 52	05366809005	5448883786
OZAHIOGLU OTOMOTIV SAN.VE TIC.LTD.S	Tekirdağ	SULEYMANPASA	ESKİ CAMI - ORTA CAMI MAHALLESİ MURATLI 0	02822437070	5322910916
HUSEYİN OZAN - BİSİKLET TAMİRİ	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MAH. KAGIR SOK. No: 17	05428186467	5428186467
ARSLAN MOTORSİKLET OTOMOTIV TAS LTD	Tekirdağ	CERKEZKOY	GAZİ OSMAN PASA MAH BARBAROS CAD UĞUR APT	02827260319	5322069671
BİLAL CAMGOZ DAYANIKLI TÜKETİM MAMUVE GIDA SAN. TIC. LTD. STİ.	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MH. İSMAIL HAKKI ÖZGEN CD. IC KAPI NO:1 No: 6	05445503535	5458752218
TAMER TOYDAS	Tokat	ERBAA	ALISAN DIKTAS CAD. No: 86	03567158333	5363178437
HUSEYİN ALTINDAL - JAPON MOTOR	Tokat	ZİLE	SANAYİ SİTESİ 2. ADA No: 10	03563180464	5355927300
AYLA ERGEN	Tokat	NIKSAR	BAGLAR MAH. BİRGÜL SOK. No: 1	03565279032	
YUSUF EREK - MOTORCU YUSUF	Tokat	ERBAA	ERTUGRUL GAZİ MAH. GAZİ BLV. No: 86/0	03567155912	5355862529
GÖKHAN YURTCU-YURT BİSİKLET	Tokat	TURHAL	CELAL MAH. GARAJ SOK. No: 7/C	03562753659	5419016060
GULSEVEN KIRCAER	Tokat	MERKEZ	HİZİRHANE CAD. BİRLİK GARAJ İCİ No: 16	03562126073	5428410667
TURAN TARAKCIOĞLU	Tokat	MERKEZ	ESENTEPE MAH. KOPRUBASI FATİH CAD. 3 SK. No: 7	05428417852	5465921229
OMER ACAR	Tokat	NIKSAR	BAGLAR MAH DANIŞMEND GAZİ BLV HALI VE OTO YIKAMA NO 103 A No: 103 A	0534 019 90 56	5340199056
SEYDA İMER-ARZU BİSİKLET	Tokat	MERKEZ	YENİYURT MAH. AHMET TOMRUK CAD. No: 280	05454635820	5454635820
SAVAS GEDİKLİ - GEDİKLİ BİSİKLETÇİL	Trabzon	AKCAABAT	YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. No: 148	05455560061	5455560061
EBC AMBALAJLAMA VE OTO SAN TIC LTD	Trabzon	ORTAHIŞAR	İSKENDERPAŞA MAH DEVLET SAHİL YOLU CAD KALE APT NO 5 B No: 5 B	05453732727	5550617761
SÜLEYMAN HASIL	Trabzon	ARAKLI	MERKEZ MAH ESKİ SURMENE CAD	05446857275	
MUZAFFER AYDOĞDU	Uşak	ULUBEY	YENİ SANAYİ SİTESİ H BLOK No: 15	02767162495	5434329898
MUSTAFA TURAN	Uşak	ESME	İSTASYON MAH. SANAYİ CARŞISI	05368892785	5368892785
COSKUN AKKAYA - BASARAN MOTORSİKLET	Uşak	MERKEZ	AYBEY MAH. DERİCİ SOK. No: 44	02762156157	5553094005
NADİR CİBER	Uşak	MERKEZ	KOME MAH. SEHİT ALİ HORASAN CAD.34/A	02762245456	5427873382
CUNEYT GÖKKAYA	Uşak	BANAZ	DİLEK MAH. VATAN CAD. No: 11/A	05392176037	5392176037
MOTOVAN OTOM.GIDA MEDİKAL İNS.TAAH.HR.SAN.TIC.LTD.STİ	Van	MERKEZ	KAZIM KARABEKİR CAD. KURTULUS PARKI KARSI	04322151838	5324541272
SAHABETTİN ULUDAG - ULUDAG BİSİKLET	Van	ERCİS	CAMİİKEBİR MAH.BUYUK CAMİİ ARKASI 0 No: 20	05352537798	5352537798
ESRET DEMİRHAN	Van	İPEKYOLU	CUMHURİYET MAH İSİK SK NO 36 D No: 36 D	0541 577 44 51	5415774451
MAF PAZARLAMA TIC.VE SAN.LTD.STİ.	Yozgat	MERKEZ	BİLAL SAHİN MAH.H.AHMET YESEVİ CAD.IC KAPI NO:1 No: 67/B	03543333623	5321008966
TOLGA ÖZDEMİR	Zonguldak	MERKEZ	FEVKAN KOPRU ALTI E.ADLİYE SEHİTNUHBAK No: 13	03722516367	5426538586
AYDIN ÖZEN	Zonguldak	EREĞLİ	SARIKOKMAZ MAH. YESİLTEPE SK No: 43/1	05382487473	
VOLKAN MOTORLU ARAC İNS SAN TIC LTD	Zonguldak	CAYCUMA	İSTASYON MAH YESİL SANAYİ E B BLOK NO 27 YESİL SANAYİ 3. SOKAK	05366636474	5366636474
SERDAL ACAR	Zonguldak	DEVREK	İSMET PAŞA MAH FEHMİ İSİK SK NO 10 IC KAPI NO 0 No: 10	0545 930 30 33	5459303033

İMALATÇI FİRMA

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

YEŞİL MAHALLE 829 SOKAK NO:13/A NAZİLLİ – AYDIN – TÜRKİYE

TEL: +90-256-315 50 00

FAX: +90-256-316 27 58

KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A- Nazilli / AYDIN
Telefon:+90 256 315 50 00 - Faks: +90 256 316 27 58

 /mondialturkiye

 /mondialturkiye

 **MONDIAL**
www.mondialmotor.com.fr