



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR

Kullanım ve Bakım El Kitabı

www.mondialmotor.com.tr



SFC Serisi

Sayın müşterimiz,

Mükemmelliğin markası MONDIAL'e hoş geldiniz, MONDIAL'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için UMA (Uğur Motorlu Araçlar) Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. UMA herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi yolculuklar dileriz.

UMA

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.

İçindekiler

GÜVENLİK	4
Güvenli sürüş kuralları	4
Doğru oturma pozisyonu	4
Viraj ve rampa inişlerde kullanım	5
Koruyucu ekipmanlar	6
Modifikasyon	6
Yükleme ve aksesuar	6
TANITIM	7
Ana parçalar / Görünüm	7
Motor ve şasi numaraları	8
KONTROL ve GÖSTERGELER	9
Kontak	9
Gösterge paneli	9
Sağ elcik kontrolleri	10
Sol elcik kontrolleri	11
KULLANIM REHBERİ	12
Marş Pedalı	12
Fren Levye ve Pedalı	12
Vites Pedalı	12
Yakıt Dolum Kapağı	13
Sele / Sele Altı Bagaj	13
Orta/Yan Sehpa	13
Süspansiyon / amortisörler	14
Yakıt ve yağlama	15
İlk kullanım (Rodaj)	15
İlk bakım	16
Sürüş öncesi kontroller	16
Motorun çalıştırılması	18
Sürüş	19
Frenleme ve park etme	20
BAKIM	22
Periyodik bakım tablosu	22

Motor yağı	23
Kelebek Valf Gövdesi	24
Karbüratör	24
Buji	25
Hava filtresi	25
Fren sistemi	26
Zincir	29
Lastik	30
Akü	31
Sigorta	32
Aydınlatma ve ikaz lambaları	32
Ayna.....	33
DEPOLAMA ve TEMİZLİK	
Depolama	34
Depolama sonrası kullanım	34
Temizlik	35
ARIZALAR ve GİDERİLMESİ	
TEKNİK ÖZELLİKLER – SFC (50 – 100cc)	

<i>İlk Yayın Tarihi</i>	: 08.05.2019
<i>Revizyon Tarihi</i>	:
<i>Revizyon NO</i>	:

➤ GÜVENLİK

Güvenli Sürüş İçin;

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücülerini uyarmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcuda, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

Doğru Oturma Pozisyonu

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokununuz, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracak gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.
- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

Viraj ve Rampa İnişlerinde Kullanım

Güvenli sürüş açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.
- Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak motosikleti yavaşlatın. Rampadan inerken frenleri devamlı olarak kullanmayınız zira bu hem balataların ısınmasına hem de balatalarda özellik kaybına neden olacaktır.

Koruyucu Ekipmanlar

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler (uygun pantolon, ceket, ayakkabı) giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

Modifikasyon;

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir, ayrıca performans, emisyon ve gürültü kontrolü ilgili potansiyel yan etkilere neden olacaktır. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yükleme ve Aksesuar

1.Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 150 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)
Arka port bagaj : 5 kg

UYARI Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini, mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir.


2.Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinkine yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.

3.Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

4.Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

➤ TANITIM

Ana Parçalar / Görünüm

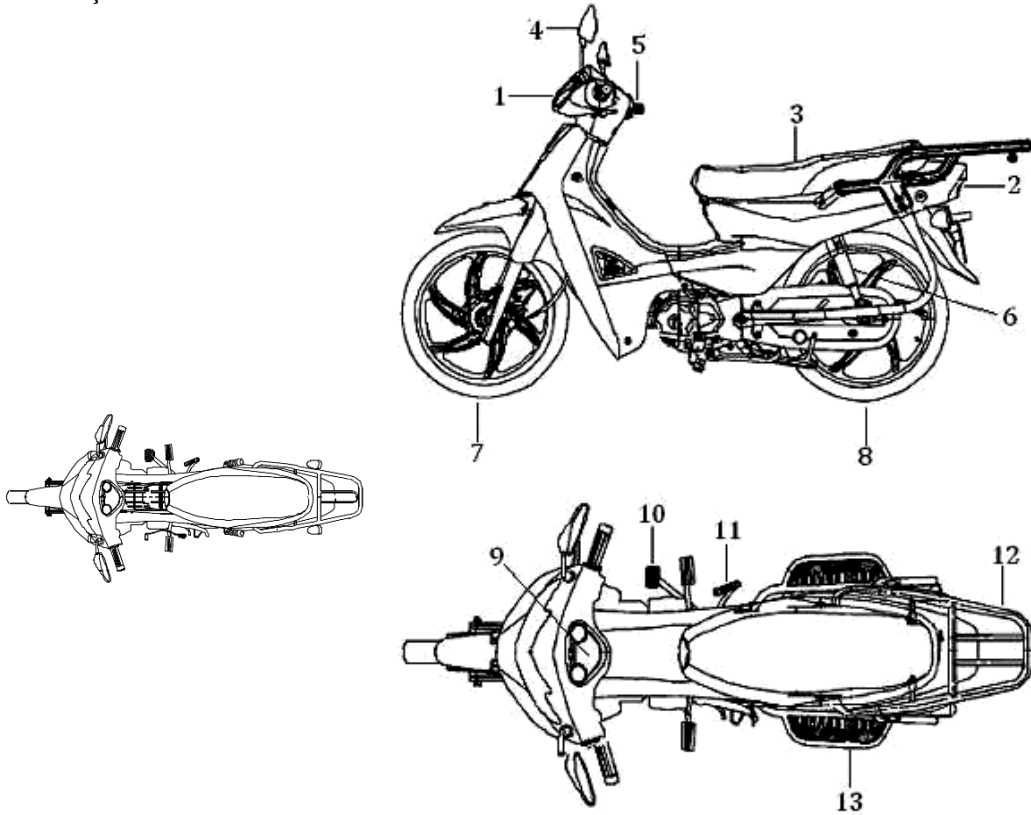

- 1.Far
- 2.Arka Stop
- 3.Sele
- 4.Ayna
- 5.Gidon/Elcik Grubu
- 6.Arka Amortisör
- 7.Ön Teker
- 8.Arka Teker
- 9.Gösterge Paneli
- 10.Fren Pedalı
- 11.Marş Pedalı
- 12.Arka Port Bagaj
- 13.Arka Yan Basamaklar

Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları motosikletinizin tescili içindir.

Aynı zamanda motosikletinizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen motosiklet üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.

Şasi numarası (1), motosikletin sele alt kısmında kalan şasi profili üzerine yazılmıştır.



Şasi Numarası plakası (2), motosikletin sele alt kısmına takılmıştır.

Motor numarası (3), krank kutusu sol alt tarafına yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası

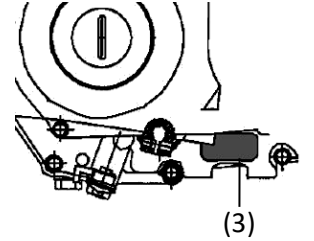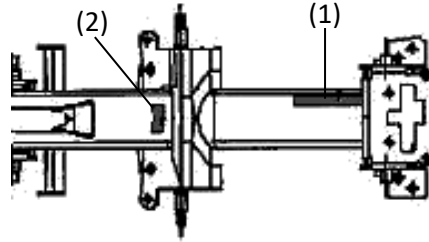



KONTROL ve GÖSTERGELER

Bu kitap SFC Serisi Modeller içindir. İçeriğindeki notlar, açıklamalar vs *almış olduğunuz ürüne göre farklılıklar gösterebilir (disk/kampana fren, otomatik/yarı otomatik şanzıman ve benzeri).*

Kontak

Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur ve kontak üzerinde 3 farklı pozisyon bulunmaktadır.




: Pozisyonu, devre tamamlanır, motor çalıştırılabilir durumdadır. Anahtar çıkartılamaz.



: Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılmaz. Anahtar çıkartılabilir, tüm elektrik devreleri kapalı konumdadır.

“PUSH” : Pozisyonu, direksiyonu kilitleme konumudur. Bu konumda tüm elektrik devreleri kesilmiş ve direksiyon kilitlenmiş olacaktır.

Aynı zamanda kontağın alt tarafında yer alan mekanizma motosikletin kullanılmadığı durumlarda kontak yuvasını kapatmanızı sağlar. Kapatma işlemi için mekanizma üzerinde yer alan pimi çekmeniz, açmak için ise kontak anahtarı arka kısmındaki yatağı mekanizmaya oturttükten sonra çevirmeniz gerekmektedir.

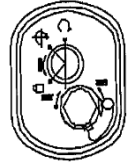

Gösterge Paneli

Kilometre Sayacı (1) :



Motosikletin kullanım süresince yaptığı toplam kilometreyi gösterir.

Sinyal Lambası (2) : ⇐ ⇐

Sağa veya sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücüler uyarılmak için kullanılır, sağ sinyal çalıştırıldığında sağ taraftaki, sol sinyal çalıştırıldığında sol taraftaki uyarı lambası yanıp söner.

Uzun Far Gösterge Lambası (3) : ≡ D

Motosikletinizin uzun farlarının açık olduğunuz gösterir mavi renkli yanar, kısa far konumunda lamba sönecektir.

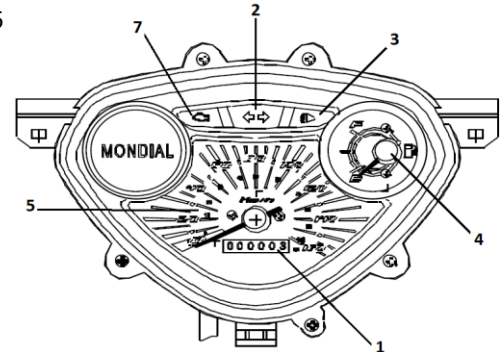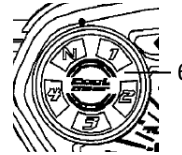

Yakıt Göstergesi (4) :

Yakıt deposunda kalan yakıt durumunu gösterir. İbre “F” konumunda ise deponun dolu olduğunu, “E” konumunda ise boş olduğunu ifade eder. İbre kırmızı alana geldiğinde deponuzdaki yakıt azalmıştır, en yakın zamanda yakıt alınması gerektiğini işaret eder, deponun tamamen boşalmaması gerekmektedir. Yakıt göstergesi kontak açık konumda ise çalışır.

Hız Göstergesi (5) :

Motosikletinizin yapmakta olduğu hızı gösterir.

Vites Göstergesi (6) : *(yarı otomatik/vitesli modellerde bulunur)*

Motosikletinizin mevcut vites konumunu gösterir. “N” boş vites konumudur.

EFI Arıza lambası (7) :

Kontaklı ilk açtığınız anda  işaretli lamba yanar. Herhangi bir arıza durumu söz konusu değilse ışık birkaç saniye sonra söner.

Eğer lamba sönmüyorsa en yakın MONDIAL yetkili servisine başvurunuz




- Motosikletinizi temizlerken gösterge panelinize tazyikli su tutmayın, gösterge panelinin su ile temas etmesini engelleyin.
- Motosikletinizin kilometre verilerinin gösterge paneli üzerinden takip edildiğini, bir arıza durumunda periyodik bakımlarınızın kontrolden çıkacağını unutmayın.
- Bu nedenle oluşacak arıza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağını unutmayın.
- Gösterge paneli arızalarında mutlaka en yakın MONDIAL yetkili servisine gidin.

Sağ Elcik Kontrolleri

Marş Düğmesi (1):

Motoru çalıştırmak için kullanılır. Marş düğmesinin devreye girebilmesi için, kontak anahtarı  pozisyonunda, fren levyesi sıkılı konumda olmalıdır.



Marş düğmesini bir seferde 5 saniyeden fazla basılı tutmayın, marş düğmesinin uzun süre basılı tutulması elektrik sisteminde istenmeyen arızaların oluşmasına neden olacaktır.

Gaz Kumanda Elciği (*):

Gaz kumanda elciği motosikletinizin hızını kontrol edebilmeniz içindir. Motosikletinizin hızlanması için elciği saat yönü tersine, gaz kesmek için ise ters istikamet saat yönünde çevirin.


Frenleme durumunda gaz kumanda elciği tamamen kapalı konumda olmalıdır.

Sol Elcik Kontrolleri

Uzun Kısa Far Düğmesi (1) :

 Pozisyonu; Kısa far ve arka lamba açık konumdadır.

 Pozisyonu; Uzun far ve arka lamba açık konumdadır. Göstergede uzun far uyarı lambası da yanar.

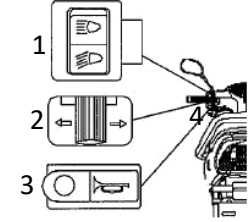

Sinyal Düğmesi (2) : •

Sinyal düğmesini  konumuna getirdiğinizde sol sinyaller,  konumuna getirdiğinizde sağ sinyaller yanıp sönecektir. Sinyalleri devre dışı bırakmak (kapatmak) için buton üzerine basmanız ve/veya orta  konuma getirmanız yeterli olacaktır.

UYARI

Sağa ve sola dönüşlerinizde sinyallerinizi lütfen zamanında yakın ve dönüşü yaptıktan sonra söndürün.

Korna Düğmesi (3) :

Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

Jikle Kolu (4) :

Soğuk havalarda motorun daha rahat çalışmasını sağlar. Motoru çalıştırmak için öncelikle jikle kolunu çekin ve daha sonra marşa basarak motoru çalıştırın, bir süre bekleyerek motorun ısınmasını sağlayın ve daha sonra jikleği kapalı konuma alarak işlemi sonlandırın.




KULLANIM REHBERİ

Marş Pedalı

Motosikletinizde ayak marşı bulunmaktadır ve motosikletinizin sağ (*) tarafındadır. Marş pedalı ile motosikletinizi çalıştırabilmeniz için kontağın açık konumda olması gerekmektedir. Motosiklet çalıştıktan sonra marş pedalınızın kapalı konumda olduğundan emin olun.





Motosikletiniz çalışır durumda ise kesinlikle marş pedalına basmayın, böyle bir durumda motor içerisinde yer alan sistem parçalarında ciddi hasarlar meydana gelebilir. Marş düğmesi ve marş pedalını aynı anda kullanmayın.

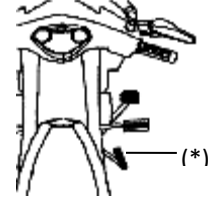

Fren Levye ve Pedalı

Ön freni kullanmak için fren levyesini “A” gaz elciğine doğru yavaşça çekmeniz gerekmektedir. Fren sisteminde ani frenleme yaparken motosikletin kaymamasına ve devrilmemesine dikkat edin. Arka fren pedalına “B” bastığınızda fren uygulanır. Fren levye ve/veya pedalı uygulandığında arka stop fren lambası yanacaktır.

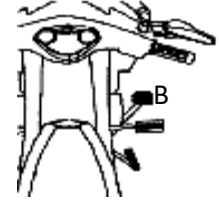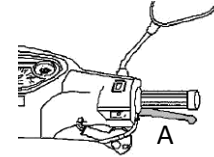


UYARI

Kaygan ve ıslak zeminlerde kaymayı önlemek için frenlemeyi yavaş ve dikkatli bir şekilde yapınız. Frenleme anında gaz elciğini tamamen bırakın.

Vites Pedalı


(vitesli ürünlerde bulunur)

Motosikletinizin sol tarafında bulunur. Vites yükseltme veya düşürmek için kullanılır, vites değişimlerinin motor uygun devri bulunduğu zaman yapılması gerekmektedir.



Yakıt Dolum Kapağı


Yakıt dolum kapağı ve yakıt deposu sele altında yer almaktadır. Yakıt dolum kapağını açmak için, kapağı saat yönünün tersine çevirin ve kapağı alın. Kapağı kapatmak için kapak üzerine baskı uygulayın ve saat yönünde çevirerek kapatma işlemini gerçekleştirin.

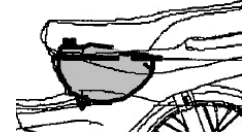

- Yakıt deposuna yakıt koyma sırasında, yakıtın dışarı taşması ve sıcak motor aksamına temas etmemesi kesinlikle engellenmelidir.
- Petrol son derece yanıcı ve parlayıcı bir maddedir, yakıt ile işlem yaparken ciddi yaralanmalara neden olabilirsiniz. Yakıtın uzun süre cildinizle temas etmesini engelleyin ve yakıt buharını kesinlikle solumayınız.
- Dışarı dökülen veya motosiklet ile temas eden yakıtı hemen temizleyin, yakıtın plastik aksam ile temas etmesi hasara neden olacaktır ve garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Yakıt deposuna yakıt alırken motosikletinizi stop edin ve açık ortamda dolum yapın, dolum yapılırken kesinlikle sigara içmeyin ve etrafta ateş/kıvılcım olmadığından emin olun.

Sele / Sele Altı Bagaj

Motosikletinizin sol yan karenej kısmında sele kilidi bulunmaktadır. Kontak anahtarını yuvasına yerleştirin ve sağa doğru çevirerek seleyi açın. Sele altı bagajı kapatmak için seleyi kapatın ve kilit sesi gelinceye kadar belirli bir güç uygulayarak sele üzerinden bastırın.

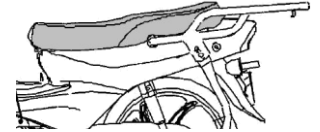


- Sele altı bagaj motorun ısısından dolayı aşırı ısınabilir, bu sebeple bagaj içerisine yiyecek, ısıdan etkilenecek eşya ve alev alması muhtemel malzemeleri koymayın.
- Sele altı bagaj su alabileceğinden motosikletinizi temizlerken tazyikli su tutmayın.

Orta/Yan Sehpa

Motosikletinizi park etmek için orta ve yan sehpayı kullanabilirsiniz.

Orta sehpa (1) park etmek için, ayağınızı sehpa üzerindeki basma yerine koyun bir elinizle elcikten, diğer elinizle arka port bagajdan tutun, ayağınızla sehpa üzerine basarken motosikleti port bagajdan yukarı doğru çekin. Motosikletinizi uzun süreli park ederseniz mutlaka orta sehpayı kullanın.

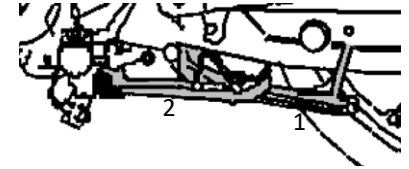

Yan sehpa (2) park etmek için, sehpayı ayağınızla iterek yana doğru iyice açılmasını sağlayın ve tamamen açık olduğundan emin olun. Motosikletinizi çalıştırmadan önce mutlaka yan sehpanın kapalı olduğundan emin olun, yan sehpa stop müşürü devreyi açmaz ise motosikletiniz çalışmayacaktır.

UYARI

Motosiklet sehpada iken üzerine binmeyin ve yükleme yapmayın, motosiklet sehpalarının ve şasi aksamının hasar görmesine neden olabilirsiniz.

Eğimli bir yerde park etmeniz gerekir ise, motosikletinizin ön tarafı yukarı gelecek şekilde park işlemini gerçekleştirin.

Süspansiyon / Amortisörler

Motosikletlerde süspansiyon yapıları ön maşa, arka salıncak, şasi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumu korunması zorunludur. Motosikletinizde orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın.

Amortisörler kasis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağlantılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert darbelerle karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen darbeleri üzerine alarak sönümleme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkânı sağlar.

UYARI

- Motosikletinizin süspansiyon arıza, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin.
- Motosikletin patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması motosikletin aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.



Kasis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keçelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yaylarının ve bağlantı elemanlarının deforme olmasına, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kasis, çukur vb yerlerde dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gerekir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

İlk Bakım

İlk 500-1.000 km bakımı bir motosiklet için çok önemlidir. İlk kullanım sonrasında motor parçaları artık birbirine alışmış bir şekildedir ve ilk bakım sırasında tüm cıvataların kontrolü ve motor yağının değiştirilmesi önerilir. İyi yapılan bir 500-1.000 km ilk bakımı motorun kullanım ömrünü ve performansını kesinlikle etkileyecektir. İlk bakım ile motor ve motosiklet aksam parçaları birbiri ile uyumlu çalışmaya başlayacak ve kullanıma bağlı olarak parçalar birbirine oturacaktır, bu sebeple bütün aksam cıvata ve somunları sıkılacak, motor yağı yenisi ile değiştirilecektir. Motosikletinizin güvenilirliği doğru yapılmış ilk kullanıma ve ilk periyodik bakıma bağlıdır.

NOT

İlk 500-1.00 km ve sonraki bakımlar için kitapçıkta yer alan periyodik bakım tablosunu mutlaka dikkate alın. Motosikletinize ait periyodik bakımların düzenli yaptırılması, her periyodik bakımdan sonra gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp yapılmadığının kontrolü tamamen motosiklet sahibi sorumluluğundadır.

Sürüş Öncesi Kontroller



Eğer ilk defa bu tip motosiklet kullanacaksanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. Motosikletinizin kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüş sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.



Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Motosikletinizi yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI

Motosikletinizin sürüş öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözdüğünüzden kesinlikle emin olun veya MONDIAL yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile motosikletin kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımdan önce, motosikletinizin dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın;

<u>Gidon;</u>	-Doğrultusunu kontrol edin, -Gidon ile teker uyumunu (açısını) kontrol edin, -Gevşeklik, boşluk ve sallantı durumunu kontrol edin, -Kumanda kablolarında herhangi bir takılma olmadığından emin olun.
<u>Frenler;</u>	-Fren levye ve pedalının çekme uygunluğunu kontrol edin, -Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin, -Hidrolik frenler için, hidrolik kaçağı olup olmadığını ve hidrolik seviyesini kontrol edin.
<u>Lastikler;</u>	-Lastik hava basınçlarını kontrol edin, -Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin, -Lastik üzerinde çatlak, kesik kontrolü yapın.
<u>Yakıt;</u>	-Yeterli yakıt olup olmadığını kontrol edin, -Yakıt boru ve bağlantılarında kaçak, sızdırma olup olmadığını kontrol edin.
<u>Lambalar;</u>	- Aydınlatma lambalarının (far, stop, plaka) yanıp yanmadığını kontrol edin, - Uyarı lambalarının (sinyal, fren) yanıp yanmadığını kontrol edin, - Gösterge paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin.
<u>Korna;</u>	- Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
<u>Motor Yağı;</u>	-Motor yağ seviyesini kontrol edin.
<u>Gaz Elciği;</u>	-Gaz elciği ve gaz telinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin, -Sağa sola dönüşlerde kastırma veya takılma olmadığından emin olun.
<u>Zincir;</u>	-Salınım boşluğunu kontrol edin (10-20mm), -Zincir temizliğini ve yağ durumunu kontrol edin.
<u>Sehpalar;</u>	- Orta ve yan sehpa yaylarını kontrol edin, -Yan sehpa müşürünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edin,

- Amortisörler;
- Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
 - Amortisörlerde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin,
 - Amortisörlere bakıldığında herhangi bir darbe olup olmadığını kontrol edin.

Motorun Çalıştırılması

- Anahtarı kontağa yerleştirin, anahtarın kontağa tam yerleştiğinden emin olun ve saat yönünde çevirerek  konumuna getirin.
- Motosikletiniz yan sehpa stop müşürü devre kesiciye sahiptir, yan sehpa açık konumda iken motosikletiniz çalışmaz.

Bu aşamadan sonra motosikletinizi çalıştırmak için;

- 1.) Marş Düğmesi ile çalıştırma; fren pedalı/fren levyesi sıkılı konumda iken, marş düğmesine  basın.

UYARI Motosikletiniz egzoz çıkışı zehirli karbon monoksit gazı içerir, kapalı ortamlarda ve garaj içerisinde motosikletinizi çalıştırmayın.

NOT

- Motosikletiniz çalıştığı anda marş düğmesini derhal bırakın ve çalışma anında kesinlikle marş düğmesine basmayın. Eğer motosikletiniz 5 saniye içerisinde çalışmaz ise 15 saniye bekledikten sonra tekrar deneyin.
- Marş düğmesine 5 saniyeden daha uzun süre basılması, aküde geçici süreli güç kaybına neden olacağı gibi, elektrik kablo ve marş motoru sisteminde arızalanmalarada neden olacaktır.

- 2.) Marş Pedalı ile çalıştırma; Akünün marş için yetersiz kaldığı durumlarda motosikletinizi marş pedalı ile çalıştırın. İlk aşamada kontak anahtarını  konumuna getirin, ikinci aşamada marş pedalına kuvvetli bir şekilde basın.

UYARI

- Motosikletinizi hemen kullanmayacasanız (5dk) uzun süre rölantide çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aksamı yeterli soğutma yapamayacağı için aşırı ısınacak ve parçaların zarar görmesine neden olacaktır.
- Motor aksamının aşırı ısınması egzoz borusunda renk bozulmasına neden olacaktır.
- Motosikletin rölantide uzun süre çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızaların sorumluluğu motosiklet sahibine ait olacak ve bu sebeple arızaya neden olan parçalar garanti kapsam dışında kalacaktır.

Motosikletin çalıştırılması sırasında orta sehpa üzerinde olduğundan emin olun, zira motosikletiniz çalışma gerçekleştiği anda ileri doğru ani hareket edebilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir. Motosikleti çalıştırdıktan sonra motosikletinizi kontrollü bir şekilde orta sehpadan indirin.

Soğuk Motorun Çalıştırılması

Soğuk motorun çalıştırılması için, sağ kumanda bölümünde yer alan jikle kolunu kendinize doğru çekin, fren levyesi ve/veya fren pedalı sıkılı konumda marş düğmesine ve/veya marş pedalına basarak motorun çalışmasını sağlayın. Gerektiğinde gaz kumanda elciğini 1/8, 1/4 oranında çevirin. Motor çalıştıktan sonra ısınması için bir süre rölantide çalıştırın. **karbüratörlü sistem için geçerlidir*

Sürüş

Motosikletinizi çalıştırdıktan sonra, gaz elciğini saat yönünün tersine doğru yavaşça çevirerek hareket etmeye başlayabilirsiniz.

Motosikletinize hız kazandırmak için yapmanız gereken tek şey gaz elciğini saat yönü ters istikamette çevirmek.

Vites aksam parçaları normal çalışma şartlarına göre motorun yumuşak çalışmasını sağlamak için tasarlanmış ve şanzıman dişli karakteristikleri buna göre seçilmiştir.



Dönüşlerde hızınızı kesinlikle arttırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. Motosikletinizi yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI

- Motosikletin hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.
- Motosikleti kullanırken ellerinizi gidondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, motosikleti kontrol kabiliyetiniz azalacaktır.
- Araç sollama ve tünel çıkışı gibi yerlerde ani rüzgar etkileri motosiklet kontrolünüzü zorlaştırır, hızınızı düşürerek kontrollü gidin.
- Sürüş sırasında kesinlikle kontak anahtarını “KAPALI” konuma almayın.

- Doğru oturma pozisyonu, viraj ve rampa inişlerde kullanım için bkz “GÜVENLİK”.

Frenleme ve Park Etme

- Gaz elciğini saat yönünde çevirerek gazı tamamen kesin.
- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. Motosikletin yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile ön, arka frenin uyumlu kullanılması önemlidir, ön ve arka frenler beraberce kullanılmalıdır.
- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağışlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun olacağını u nutmayın.
- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı  konuma getirin. Gidonu kilitlemeniz gerekiyor ise, anahtarı ileri doğru bastırdıktan sonra sola doğru çevirerek  konumuna getirin, anahtarı çıkarın.
- Motosikleti düz bir zeminde yan sehpa üzerine alarak park edin. Eğer eğimli bir yerde park etmeniz gerekiyor ise, motosikletin yönünü yukarı gelecek şekilde ayarlayın.



-Motosikletiniz ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçının, ani frenlemelerde motosikletinizin tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklenmesine neden olur, motosiklet kontrolünü kaybedersiniz.

-Frenleme yapmak istediğinizde sadece “arka fren” kullanmanız durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. Sadece “ön freni” kullanmanız durumunda ise ön tekerin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Durma anında daima her iki frenin eş zamanlı kullanılması maksimum fren performansı açısından en uygun olanıdır.

-Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzdeki aracın hızını dikkate alarak takip mesafenizi koruyun.

➤ BAKIM

Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında Mondial Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.



- Motosikletinizin uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, periyodik bakımlarınızın MONDIAL yetkili servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yaptırılması zorunludur.
- Periyodik bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yaptırılması motosiklet sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yaptırılmaması durumunda motosikletiniz garanti kapsamı dışında kalır.
- Sadece yağ değişimi yapılması, periyodik bakım olarak geçerli değildir.

NOT

Verilmiş olan periyodik bakım tablosu normal kullanım şartları için geçerlidir, motosikletinizin kullanım alanı tozlu ortamlar içeriyor veya ağır şartlarda çalışıyor ise, bakımlarınızı düzenli periyotları beklemeden daha sık yaptırmanız gerekmektedir.

UYARI

- Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka MONDIAL yetkili yedek parça bayi veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanın. Aksi takdirde oluşabilecek MONDIAL sorumlulu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
- Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşku kullanıldığı takdirde motosikletinizi periyodik bakımları beklemeden hemen MONDIAL yetkili servisine götürün.

Motosikletin hareketli tüm parçalarında uzun ömür, iyi performans ve güvenli kullanım için yağlama ayrıca önem arz etmektedir. Motosikletin kullanılmasından sonra, özellikle yıkama ve yağışlı havalardan sonra aşağıda verilen aksam parçalarının kontrol edilmesini ve yağlanmasını öneririz;

- Gaz teli, debriyaj teli vs.
- Orta sehpa, yan sehpa, salıncak aksam grupları
- Ön/arka teker göbekleri ve fren pedal grubu
- Gidon furuş yatakları
- Zincir dişli grupları

Periyodik Bakım Tablosu;

K: Kontrol A:Ayar B:Bakım T:Temizleme D:Değişim

Bakım yapılacak kısım	Km	500-1.000	2.000	4.000	6.000
	Ay	1	6	12	18
*Akü & Elektrik Tesisatı		K	K	K	K
Egzoz, Borusu, Cıvata ve Somunları		A	A	A	A
Eksantrik Zinciri		K	K	K	K
Ön / Arka Fren Sistemi		A	K, A	K	K, A
Ön / Arka Fren Balataları		--	K	K, D	K, D
Hidrolik Fren Sıvısı ve Bağlantıları		Her 2.000 km bakım, max 3 yılda bir değişim			
Gidon, Kumanda, Gösterge ve Aydınlatma		--	K, A	K	K, A
Yakıt Bağlantı ve Elemanları		K	K	K	K, D
Motosiklet Üzerindeki Tüm Cıvata ve Somunlar		A	A	A	A
Ön Maşa, Ön Düzen Bağlantıları ve Yağ Kontrolleri		K	K	K, D	K, D
Kavrama		--	K	K	K
Karbüratör		--	K	K, T	K, T
Gaz Teli, Gaz Kumanda Elciği		K	K, A	K, A	K, A
Supap aralığı, sente ve motor		--	--	K	K
Motor ve Şanzıman Yağı		D	D	D	D
Arka Amortisör, Bağlantıları ve Yağlama		--	K	K	D
Hava Filtresi ve Süngeri		T	T	D	D
Buji		K	K, T, D	K, T, D	K, T, D
Sehpa Yayları		K	K	K	K
Lastikler		K	K	K	K
Lambalar		K	K	K	K
** Tekerlek /Jant teli		--	K	K	K
** Tahrik Zinciri		Her 500 km Kontrol, Bakım, Yağlama			
** Debriyaj Sistemi		K, B	K, B	K, B	K, B

* En geç 6 ayda bir AKU şarj durumunu kontrol edin.


** Debriyaj ve vites sistemine sahip motosikletler için yapılması gereken bakımlardır.

Motor Yağı

Motosikletinizin performansının ve motor aksam parçalarının uzun ömürlü olması, kaliteli yağ kullanımı ve yağın periyodik olarak değiştirilmesine bağlıdır.

Motor Yağı Seviye Kontrolü:

Motor yağ seviyesini her gün motosikletiniz ile sürüşe başlamadan önce kontrol edin. Yağ seviye çubuğu motorun sağ tarafındadır.



Motor yağ seviyesini kontrol etmek için, motosikletinizi birkaç dakika rölantide çalıştırın, motosikleti stop edin, birkaç dakika bekledikten sonra (motor aksamı içerisindeki yağ kartere toplanıncaya kadar), yağ seviye çubuğunu (1) yerinden çıkartın temiz bez vb malzeme ile temizleyin, yağ seviye çubuğunu tekrar yağ haznesine daldırın ancak vidalamayın, yağ seviye çubuğunu tekrar çıkartarak yağ seviyesinin alt ve üst limit çizgileri arasında olduğundan emin olun.

Yağ seviye olarak eksik ise, belirtilen motor yağından ilave edin. İlave edilen motor yağ seviyesi kesinlikle üst limit çizgisinden yukarıda olmamalıdır. Yağ seviyesi olması gerekenden fazla ise, yağ seviye çubuğu yatağından şırınga ve/veya uygun bir aparat ile yağın fazlasını çıkartın.



Motosikletinizi eksik ve/veya yetersiz yağ ile çalıştırmayın, motosikletin yetersiz yağ ile çalıştırılması motor aksamında ciddi arızalara neden olur.

Motosikletin yetersiz yağlama ile çalıştırılması sonucu meydana gelecek arızalar motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve garanti kapsamı dışındadır.

Motor Yağ Değişimi:

Motosikletinizin motor yağını, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak değiştirin.

NOT

Yağ değişimi, sıcak yağın akışkanlığının daha fazla olmasından dolayı motor sıcakken yapılması gerekmektedir.

Motor yağ değişimi için;

1. Motosikletinizi düz bir zemine park edin.
2. Motor un yağ tahliye somunu (2) altına gelecek şekilde boş bir kap koyun ve yağ seviye çubuğunu çıkartın.
3. Yağ tahliye somununu yavaşça gevşeterek açın, yağın tamamen boşalmasını bekleyin.
4. Yağ tahliye somununu yerine takın ve 0.8 lt önerilen yağı motora koyun.
5. Motoru çalıştırın ve 1-3 dk rölantide çalışmasını sağlayın.

6. Motosikletinizi stop edin ve yağ seviye çubuğu aracılığı ile yağ seviyesini kontrol edin, gerekli ise yağ ekleyin.
7. Blok ve tahliye somunu yataklarında herhangi bir yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin.

UYARI Yağ değişimi sırasında, motor, egzoz gibi parçalar sıcak olabilir, herhangi bir yanma ve yaralanmaya maruz kalmamanız için ısınan parçalara yakın işlem yaparken dikkatli olun.
Motor yağlarının cilde temas etmesi tahrişe neden olabilir, cildin yağ ile temas etmesi halinde bol su ve sabunla yıkanması gerekmektedir.

Kelebek Valf Gövdesi (100 cc)

Düzenli ve istenen oranlarda yakıt beslemesi motorun performansını direkt olarak etkileyen unsurlardır. Kelebek valf gövdesi imalatçı firma tarafından gerekli ayarları sağlayacak şekilde üretilmektedir. Kelebek valf gövdesi için hiçbir ayara gerek yoktur. Kelebek valf gövdesi ECU'dan aldığı verileri istenilen oranda yakıt/hava karışım dengelemesi ile ürünün düzenli çalışmasını sağlar.

Elektronik Karbüratör (50cc)

Düzenli ve istenen oranlarda yakıt beslemesi motorun performansını direkt olarak etkileyen unsurlardır. Karbüratörler imalatçı firma tarafından gerekli ayarları sağlayacak şekilde üretilmektedir. Karbüratörler için 2 tip ayar işlemine gerek vardır, birincisi karbüratör üzerinden rölanti ayarı, ikincisi ise gaz teli ayarıdır.

Periyodik bakım tablosunda belirtilen aralıklarda düzenli olarak kontrol, ayar ve bakım işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Rölanti Ayarı:

Karbüratör motorun üst kısmında yer almaktadır.


Rölanti ayarı için, - Motosikleti çalıştırın ve motorun ısınmasını bekleyin.

- Motor ısındıktan sonra gaz elciğini serbest bırakın ve rölanti ayar vidasını, sağa ve sola ideal rölanti hızını elde etmek için çevirin.

UYARI Rölanti ayarının motor tamamen ısındıktan sonra yapılması gerekmektedir.

Gaz Teli Ayarı:

1. Kilit somununu (1) gevşetin.
2. Ayar vidasını (2) çevirerek gaz teli esnekliğini 2-6 mm olacak şekilde ayarlayın.
3. Ayar işlemi tamamlandıktan sonra kilit somunu sıkın.
4. Gaz teli ayarı yapıldıktan sonra gaz kolunu çevirerek kontrol edin, gaz kolunda takılma veya harekette zorlanma olmamalıdır.

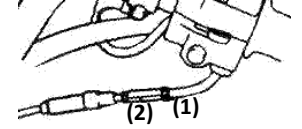


Buji

Motosikletinizde yer alan bujiyi, periyodik bakım tablosunda verilen periyotlarda düzenli olarak temizleyin ve gerekli ise değiştirin.

Küçük bir tel fırça yardımı ile buji üzerindeki karbon, kurum vs partikülleri temizleyin. Bujiyi temizlerken, buji üzerindeki seramik kısmın rengini de kontrol edin, buji rengi açık kahverengi veya bronz renkli olmalıdır. Buji renginde değişme var ise bujiyi değiştirin.

Buji tırnak aralığını (X) sentil kullanarak 0,6-0,7 mm olarak ayarlayın.

Buji Tipi: A7RTC

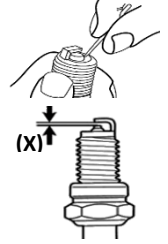

UYARI

Motosikletinizde kullanılan buji normal kullanım koşulları için seçilmiştir. Uygun olmayan buji kullanımı ciddi motor arızalarına sebebiyet verir, bu durumda oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır. Uygun buji seçimi için MONDIAL yetkili servislerinden bilgi alın.

Bujiyi yerine yerleştirirken fazla sıkmayın ve/veya yerine çapraz takmayın, aksi takdirde silindir kapağındaki buji yatakları hasar görecektir.

Bujiyi söktüğünüzde, buji yuvasına pislik kaçmasını engelleyin.


Hava Filtresi

Hava filtresi motosikletinizin ön karenej iç kısmında yer almaktadır.

Hava filtresi elemanı bir çeşit süngerden oluşmaktadır. Hava filtresi elemanı tıkanır, yani hava geçişine bir şekilde engel olur ise, yakıt tüketiminde artışa neden olacağı gibi, motor gücünde düşüşe ve yağ tüketiminde artışa neden olacaktır. Belirtilen nedenlerden dolayı hava filtresinin “periyodik bakım tablosun”daki aralıklarda düzenli olarak temizlenmesi, özelliğini kaybetmiş veya hasarlı ise değiştirilmesi gerekmektedir. Motosikletinizin kullanım alanı, aşırı ıslak ve tozlu bir ortam ihtiva ediyor ise temizleme ve bakım işleminin daha sık yapılması gerekmektedir.

Filtre Elemanının Çıkartılması ve Temizlenmesi:

1. Hava filtresi kapağı üzerindeki cıvataları sökün,
2. Hava filtresi kapağını çıkartın,
3. Hava filtre elemanını çıkartın ve basınçlı hava uygulayarak filtre elemanını toz ve kirden arındırın.
4. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra, filtre elemanını ve kapağını yerine monte edin.

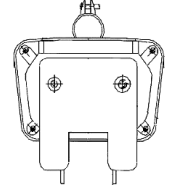

UYARI

- Hava filtresi olmadan motosikletinizi kesinlikle çalıştırmayın.
- Hava filtresi temizliği için kesinlikle yanıcı maddeler kullanmayın.
- Filtre elemanında herhangi bir delik veya yırtılma var ise mutlaka yenisi ile değiştirin.
- Filtre elemanının montajını yaparken düzgün bir şekilde takıldığından emin olun, düzgün monte edilmemiş filtre elemanından tozlar motor içine kaçacaktır ve ciddi hasarlar verebilir.
- Motosiklet temizliği sırasında hava filtresi içerisine su girmemesini sağlayın.

Fren Sistemi

Motosikletinizin fren sistemi hidrolik (disk) ve/veya kampana (tambur) fren sistemi olarak dizayn edilmiştir.

Fren sistemi güvenliğinizi için hayati önem taşır. Periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak fren kontrol ve ayar işlemlerinin yetkili servislerde yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca fren sistemlerinizi her sürüşten önce düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Frenleme için, fren levyesini kendinize doğru, bir başka deyişle gidona doğru çekmeniz gerekmekte ve fren pedalı içinde sağ ayağınız ile baskı uygulamanız gerekmektedir. Frenleme yaparken mutlak suretle ön ve arka frenlerin aynı anda kullanılması gerekmektedir. Fren levye/pedalı sıkılı konumda iken arka stop fren lambası yanacaktır.

UYARI

- Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda motosikletinizi mutlaka MONDIAL yetkili servislerine götürün.

Hidrolik / Disk Fren Sistemi

Fren Sıvısı:

Hidrolik fren üst merkezi, gidon üst tarafında yer almaktadır ve bakım işlemleri yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

Fren hidrolik seviyesinde düşme var ise, frenleme performansı düşecektir. Her sürüşten önce mutlaka fren sistemi üzerinde kaçak ve/veya sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

UYARI

- Fren sıvısı olarak DOT3/DOT4 tipi sıvı kullanınız, fren sisteminde kullanılan sıvı bilgileri fren merkezi kapağında verilmektedir.
- Fren sisteminin düzenli çalışması için diğer sıvılar ile herhangi bir karışım yapılmaması gerekmektedir.
- Hidrolik sistem içerisine kullanılmış sıvı koymayın.
- Fren hidroliğinin göze ve cilde temasından kaçınılmalıdır, temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalı ve en kısa zamanda doktora müracaat edilmelidir..
- Fren hidroliği plastik aksamlara ciddi zararlar verir bu sebeple dikkat edilmesi, temasının engellenmesi gerekmektedir. Hidrolik teması sonucu hasar gören plastikler aksam garanti kapsamı dışında kalır.
- Hidrolik fren sistemi seviye kontrolü ve değişim işlemlerini mutlaka MONDIAL yetkili servislerinde yaptırın.

Fren Balataları;

Fren balatasının aşınması, kullanım şekline ve yol şartlarına göre farklılık gösterir. Fren balataları üzerinde aşınma çizgileri yer almaktadır. Balata üzerinde yer alan aşınma çizgileri kaybolma sınırına gelmiş ise değiştirilmesi gerekmektedir. Kaliper veya balata değişimi yetkili MONDIAL servisleri tarafından yapılmalıdır.

UYARI

- Bakım veya değişimden sonra ayarlanmamış fren balataları fren performansını kötü etkiler ve kazalara neden olabilir.
- Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda motosikletinizi mutlaka MONDIAL yetkili servislerine götürün.

**Fren Diski;**

Motosikletinizi bir müddet kullandıktan sonra, fren diskinde aşınma meydana gelecektir. Fren sisteminin güvenilirliğini garanti altına almak için diskler aşındığında mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

NOT

Fren diskini değiştirdikten sonra hemen yola çıkmayın, diskin yerine tam oturması ve işlevini düzgün yapması için fren levyesini birkaç kez sıkıp bırakın.

UYARI

- Fren levye ve pedalındaki yumuşaklık hissi genellikle fren sistemindeki havadan kaynaklanır. Böyle bir durumda sistem içerideki hava fren sisteminin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve hatta kazalara sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

CBS Fren Sistemi (100 cc)

Motosikletinizde ön disk/arka kampana, CBS (Kombine Fren Sistemi) fren sistemi kullanılmıştır. (Sadece Otomatik modellerde mevcuttur, UMA Fren Sistemlerinde bildirmeksizin değişiklik yapılabilir.).

Fren sistemi güvenliğinizi için hayati önem taşır. Periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak kontrol ve ayar işlemlerinin yetkili servislerde yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca fren sistemlerinizi her sürüşten önce düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Frenleme yaparken mutlak suretle ön ve arka frenlerin aynı anda kullanılması gerekmektedir. Fren levyesi sıkılı konumda iken arka stop fren lambası yacaktır.





CBS fren sisteminde arka fren sıkıldığında frenleme tepkisi %70 arka %30 ön olarak dağıtılır.

Kampana (Tambur) Fren Sistemi

Fren Levye ve Pedalı:

Arka fren pedalı (1) serbest hareket boşluğu 20-30mm aralıklarında olmalıdır.

Ön fren levyesi (4) serbest hareket başlığı 10-20mm aralıklarında olmalıdır.

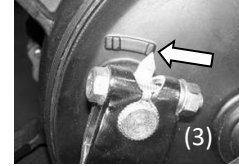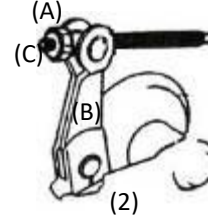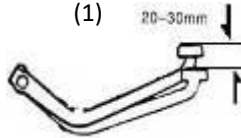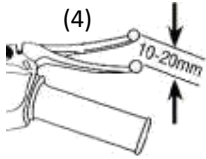

Kampana Fren Sistemi Ayarı (2):

Ön fren levyesi ve arka fren pedalı serbest boşluk ayarları için, fren teli veya fren çubuğu çekme levyesi(B) arka tarafında kalan (A) ayar somununu sağa sola çevirerek uygun ayarlamayı yapın. Ayar işlemi yapıldıktan sonra, fren levyesi ve pedalını sıkarak uygun hareket boşluğunun sağlandığından emin olun. Ayar çubuğunun ayar somunu arkasındaki boşta kalan kısmın uzunluğu (C) 5-20mm arasında olmalıdır, eğer boşluk bu sınırlar dışında ise fren levye ve/veya fren pedalını kontrol edin. Fren uygulanmadan tekerin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.

Aşınma Göstergesi (3):


Fren çekme levyesi (B) üzerinde arka fren balatalarının durumunu gösteren bir indikatör bulunmaktadır, fren kullanıldığında indikatör fren kampana kapağı üzerinde yer alan işarete doğru hareket eder. İndikatör ile işaret aynı hizada ise fren balatalarını değiştirmeniz gerekmektedir. Fren balatalarını değiştirmek için MONDIAL yetkili servislerine müracaat edin.

Kampana sistem fren balatalarının, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda temizlenmesi gerekmektedir.

- Fren sistemini her gün kullanmadan önce aşağıdaki talimatlara göre kontrol edin;
- 1. Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin,
- 2. Ön fren levyesi ve arka fren pedalının yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol edin.
- 3. Fren levye ve pedalında herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin.

Zincir

Kullanım alanına bağlı olarak, zincirin periyodik bakımlarda belirtilen aralıklardan daha sık kontrol edilmesi ve ayarlanması gerekebilir. Her sürüş öncesinde zincir-dişli takımı aşınma, temizlik ve salınım kontrollerini mutlaka yapın. Zincir kontrollerini yaptıktan sonra eğer gerekli ise zinciri yağlayın. Zincir salınım boşluğu 10-20mm arasında olmalıdır, salınım boşluğu kontrolü için motosikletin vites konumunu boşa alın.

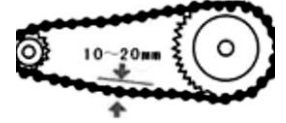

Zincir-Dişli Takımı Kontrolü;

Zinciri kontrol ederken, pimler üzerindeki gevşeklik durumuna, hasar durumuna, temizlik ve pas durumuna, ayar ve bağlantı durumlarına, aşınma durumlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Zincir dişlilerinde ise, aşınma, hasar ve bağlantı sorunları kontrol edilmelidir.


Zincirin veya ayarlarının hatalı olması zincir dişlilerinin bozulmasına neden olacaktır. Zincir değişimi gerekli ise dişliler üzerindeki aşınma kontrolü yapılmalı ve gerekli ise zincir ile birlikte değişimi yapılmalıdır.



Zincir ayarının hatalı olması veya bakımsız zincirler istenmeyen arızaların meydana gelmesine sebep olacaktır. Zincir-dişli takımı kontrollerinde ayarsızlık ve/veya hasar tespit etmeniz durumunda MONDIAL yetkili servislerine müracaat edin.

Zincir Ayarı;

1. Motosikleti stop edin ve orta sehpa üzerine alın.
2. Arka teker mil somununu (4) gevşetin.
3. Arka teker sağ/sol zincir gergisi (1) üzerindeki kilit/ayar somunu (2) gevşetin.
4. Zincir ayar somununu sağa sola hareket ettirerek zincir salınım boşluğunu ayarlayın. Ayar işlemine referans olması için arka salıncak üzerindeki skala çizgilerini (3) kullanabilirsiniz.
5. Ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra, kilit somunu ve arka teker mil somunlarını sıkın ve son kontrolü yapın.
6. Zincir ayarı tamamlandıktan sonra arka fren pedalı boşluk kontrolünü yapmayı unutmayın.

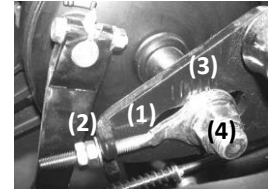

Lastik

Güvenliğiniz için periyodik bakımlar haricinde lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve lastik basınçlarını, lastik diş derinliğini kontrol edin.



Motosikletinizin üzerindeki lastikler, aracınızın orijinal donanımıdır, ebatları sabit kalmak kaydı ile, iklim şartları ve kullanım koşullarını dikkate alarak motosikletiniz için uygun lastik seçimini yapabilirsiniz. Lastiğin aşınması ve yol tutuşu, kullanım koşullarına bağlı; sürüş şekli, yükü, hızı, kullanım alanı, temas ettiği zemin yapısı ve özellikle yol ile temas kalitesine bağlıdır.

Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan hava yastığıdır.

Lastik motosikletiniz ile yer arasındaki tek temas noktasını oluşturmaktadır, bu nedenle;

1.Motosikletinizin istediğiniz yönde ilerlemesi lastiğin yol tutuşuna bağlıdır.

2.Lastik dururken veya hareket halindeyken motosikleti taşır ve kalkışta/ frenlemede çok yüksek yük transferlerine direnç gösterebilir.

3.Yoldan kaynaklanan darbelerin bir kısmını amorti eder.

Lastik diş derinlikleri, ön lastik için 1.6 mm, arka lastik için 2.0 mm minimum değerlerdir ve diş derinlikleri bu değerlerin altına düştüğünde mutlaka lastiklerinizi değiştirin.

Lastik rodajı:

Yeni lastiklerin maksimum performans sağlaması için, motor aksamında olduğu gibi lastiklerde de rodaj süresine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olan yeni lastiklerin yol tutuşu zayıf olacaktır, lastik rodajı kullanım sıklığı ve kullanım alanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, kısaca belirtmek gerekir ise lastik yüzeyindeki parlak ve kaygan tabaka kaybolduğu zaman lastik rodajı tamamlanmış demektir.


UYARI

Lastik rodajının yapılmaması ve/veya dikkat edilmemesi lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olacaktır.

Lastik Basıncı:

Lastik arızaları genel olarak hatalı lastik şişirme basınçlarından kaynaklanır. Lastik basınçları, lastikler tamamen soğuk iken ayarlanmalıdır, 2-3 km'lik bir sürüş bile lastik havasının ısınmasına neden olacağı için yanıltıcı olabilecektir. Lastik basınçları belirtilen limitlerde olmalıdır ve lastik basınç değerleri, ön ve arka lastikler üzerinde olması gereken maksimum değerler olarak verilmektedir.

Yetersiz basınç, lastik aşınmalarını hızlandırır, dönüş kabiliyetinin zayıflamasına neden olur, lastik ısınması çabuk ve hızlı gerçekleşir, yanaklarda fazla yüklenme olacağı için çatlama ve yarıklara neden olur, yetersiz basınç ayrıca yakıt tüketimini de artıracaktır.

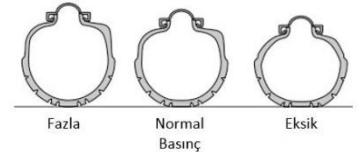


Fazla basınç, sürüşün sert olmasına, yoldan gelen darbelerin daha sert hissedilmesine, yol ile temasın azalmasına, kontrol kaybına ve kaymalara neden olacaktır. Ayrıca fazla basınç, yük taşıma kapasitesini de artırmaz.

Akü

Akü sele altında yer almaktadır.

Motosikletinizde kullanılan akü jel tipi bakım gerektirmeyen akü veya sıvı tip akü olabilir. İlk montaj sırasında akü suyu akü içine doldurulur, 30 dk dinlenmeye alınır ve üzerinde belirtilen akım değerlerine göre hızlı veya yavaş şarj konumunda şarj edilir, daha sonra akü kapak şeridi veya kapğı kapatılır.

Sıvı tip aküler için, periyodik aralıklarda sıvı seviyesinin alt-üst limit çizgileri arasında olup olmadığı kontrol edilir, gerekli ise akü suyu eklemesi yapılır. Sıvı aküler için hava tahliye hortumunun takılı olduğundan ve kıvrık olmadığından emin olun, kıvrık hortum akü içerisinde gaz çıkışına bağlı basınç oluşturacak ve arızaya neden olacaktır.

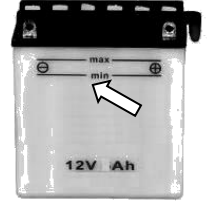

Akü üzerinde verilen şarj etme hızının aşılması akü ömrünü kısaltacaktır.

Akü periyodik olarak kontrol edilmeli, voltaj değeri 12V altında ise şarj edilmeli, şarj olmuyor ise yenisi ile değiştirilmelidir.

Akü Kutup Başlarının Temizlenmesi:

Akü kutup başlarında oksitlenme veya kirlenme meydana gelebilir, bunun için, öncelikle kontak anahtarının kapalı pozisyonda olduğundan emin olun. Daha sonra sırası ile, önce negatif (-) sonra pozitif (+) kutup başlarını söküp ve aküyü motosikletten ayırın. Akü kutup başlarını tel fırça yardımı ile temizleyin, akü kutup başlarında beyazlık oluşmuş ise sıcak su yardımı ile onları da temizleyin. Takma işleminde ise, aküyü yerine oturtun ve önce pozitif (+) kutup başını bağlayın, bağlantılarını sıkı bir şekilde montajlayın. Ayrıca akü kutup başlarına kirlenmeyi engellemek için az miktarda gres yağı uygulayın. *Akü: 12V 5A*

UYARI

- Aküyü ateşten uzak tutun. Akü normal çalışma sırasında patlayıcı hidrojen gaz açığa çıkarır.
- Akü bağlantı kablolarının pozitif ve negatif uçlarının doğru bağlandığından emin olun, yanlış bağlantı aküye ve elektrik sistem parçalarına zarar verecektir.
- Akü performansından tam faydalanılabilmesi için, günlük olarak 10 km kullanım ve/veya 15 dk rölantide çalıştırılması gerekmektedir. Aksi durumda akü yeterli şarj almayacağı için, akü deşarj olacak ve iç petek yapıda sertleşmelere sebep olacaktır. Bu nedenle oluşacak akü arızaları garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.
- Motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız akü bağlantılarını söküp aküyü alın ve havalandırması iyi olan bir mekanda muhafaza edin. Tekrar kullanmadan önce mutlaka şarj edin.
- Motosiklet üzerine takılı bir aküyü asla şarja bağlamayın, böyle bir durumda elektrik aksam parçalarınız hasar görebilir.
- Sıvı tip akülerde motor çalışır durumda iken kesinlikle akü suyu eklemesi yapmayın.

Sigorta

Sigorta akünün yan tarafında bulunmaktadır.

Motosikletin çalışması sırasında elektrik sisteminde kesilme veya motosiklette stop etme durumu yaşarsanız öncelikle sigortayı kontrol edin.

UYARI

-Sigorta değişimlerinde, söktüğünüz sigorta amper değeri ile aynı değerde sigorta kullanılması gerekmektedir.

-Eğer sık sık sigorta problemi yaşıyorsanız motosikletinizin elektrik sisteminde bir arıza var demektir. Bu gibi durumlarda mutlaka MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Aydınlatma ve İkaz Lambaları

Motosikletinizin aydınlatma sistemi yasal mevzuatlara göre tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması yasaların ihlaline sebebiyet verebileceği gibi, motosikletinizin elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple motosikletiniz üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel ekipman ve parça değişimi yapmayın.

Motosiklet aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıkları vardır, değişimlerinde motosiklet üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasına neden olacaktır.

Aydınlatma açık durumda seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açılarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun farlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa far konumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma ve ikaz lambaları elcik kontrolleri için, *bkz Kontrol ve Göstergeler*.

UYARI

Motosikletiniz üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen motosiklet sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.



Far iç yüzeyi buğulanma yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farlar yandığında ortadan kalkacaktır.

UYARI

- Farın içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısaltacağı gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır.
- Far iç yansıtıcınız körleme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
- Motosikletinizin farları plastik aksam içerisinde konuşturılmıştır ve sönmüş bir ampulün değiştirilmesi için komple demonte edilmesi gerekmektedir. Plastik aksamda hasara sebebiyet vermemek için ampul değişimleri ve far ile ilgili ayarlamalar için MONDIAL yetkili servislerine başvurun.

Ayna

Aynalar motosiklet kullanıcısının sürüş anında arkasını görebilmesi içindir ve ayarlı olması gerekmektedir. Aynalarınızı daima temiz tutun ve hasar görmüş aynalarınızı yol güvenliğiniz açısından hemen değiştirin.

➤ DEPOLAMA ve TEMİZLİK

Depolama

Eğer motosikletinizi uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde motosikletinizin korozyona veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca motosikletinizde herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. Motosikletinizi orta sehpaye alın.
2. Motor yağınızı boşaltın ve motor yağı filtresini değiştirin.
3. Benzin deposu ve karbüratörde yer alan tüm benzini boşaltın, depo içerisine anti-pas uygulayın ve depo kapağını kapatın. Depoyu boşalttıktan sonra karbüratör ve sistem içerisindeki yakıtı boşaltmak için motosikletinizi rölantide yakıt bitene kadar çalıştırabilirsiniz.
4. Silindirin içerisinde paslanma oluşumuna engel olmak için; buji yerinden çıkartın ve silindir içerisine buji yatağından 15-20 ml temiz motor yağı boşaltın. Kontak kapalı konumda iken marş pedalına birkaç kez basın ve bujiyi tekrar yerine takın.
5. Aküyü çıkartın, güneş ışığı ve yüksek ısıya maruz kalmayacak uygun bir ortamda muhafaza edin, akü kutup başlarını temizleyin. Aküyü ayda bir kez yavaş şarj işlemi uygulayın, bu işlem akü performansının korunmasını sağlayacaktır.
6. Motosikletinizi temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas uygulayın.
7. Lastik hava basınçlarını kontrol edin ve gerekli ise lastiklere hava basın, lastiklerin yer ile temasını kesin.
8. Herhangi bir kılıf veya örtü ile motosikletinizin üzerini örtün.



- Motosikletinizi 15 günden fazla bir süre kullanmayacaksanız, karbüratördeki ve depodaki benzini mutlaka boşaltın.
- Benzin ile işlem yaparken yanıcı ve patlayıcı olduğunu unutmayın, dikkatsiz davranılması ciddi yanık ve yaralanmalara neden olabilir.

Depolama Sonrası Kullanım

1. Motosiklet yüzeyini temizleyin
2. Motor yağınızı, motora ekleyin.
3. Depo içerisinde yer alan anti-pası temizleyin ve yakıt deposuna temiz benzin koyun.
4. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
5. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra, düşük hızlarda kullanarak motosikletinizi test sürüşüne tabi tutun.

Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka MONDIAL yetkili servisine başvurun.

Temizlik

Yüzey koruması için motosikletinizi düzenli olarak temizleyin. Motosikletinizde, benzin, hidrolik ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen temizleyin. Motor ve egzoz gibi ısınan yüzeylerin sıcak olması durumunda temizlik işlemini parçalar soğuduktan sonra yapın.

Temizleme işlemlerinizde metal, boya ve plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile motosikletinizi temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem motosikletin performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

UYARI Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, motosikletinizde ciddi hasarlara neden olacaktır.

Temizleme işlemi için,

1. Temizleme işlemi sırasında egzoz ve elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapılı pisliklerin motosiklet üzerinden atılmasını sağlayın.
3. Motosikletinizi sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile motosikletinizi durulayın.
5. Son olarak motosikletinize kurulum işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce bkz “*Sürüş önce Kontroller*”
7. Motosikletin fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, motosikletinizin frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

➤ ARIZALAR ve GİDERİLMESİ

Bu başlık altındaki bölümler motosikletinizde oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

Motor

Marş motoru çalışmıyor;

1. Kontak anahtarı açık pozisyonunda değil.
2. Akü şarjı yok veya akü bağlantıları yanlış.
3. Marş düğmesi arızalı.

Marş basıyor ama motor çalışmıyor;

1. Yakıt deposunda benzin yok.
2. Benzin hortumu veya filtresi tıkalı, benzin musluğu kapalı (var ise).
3. Akü şarjı yeterli değil veya bağlantılarda hata var.
4. Bujiye pislik var, buji yeterince sıkılmamış veya bağlantılarda hata var.
5. Akü bağlantılarında veya diğer bobin bağlantılarında hata var.
6. Motor fazla miktarda benzin gelmesinden dolayı boğulmuş.
7. Motor yağı uygun değil.

Zor çalışma;

1. Buji rengi değişmiş veya temizlenmesi gerekir.
2. Buji bağlantı kabloları hasarlı.
3. Akü şarjı yetersiz.
4. Elektrik sistemindeki herhangi bir arıza durumu.
5. Karbüratörde pislik var veya karbüratör ayarlı değil (Yetkili servise başvurun).
6. Motor yağı uygun değil
7. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var. (Yetkili servise başvurun).
8. Rölanti ayarı düzgün değil.

Motor farklı bir şekilde çalışıyor;

1. Buji tam olarak takılmamış, bağlantı kablolarında sorun veya pislik var.
2. Buji aralığı çok açık veya çok yakın.
3. Akü şarjı yetersiz, akü bağlantıları hasarlı veya yanlış yapılmış.
4. Motordan aralıklı olarak farklı sesler duyuluyor.

5. Benzine veya karbüratöre su karışmış.
6. Benzin besleme sistemi tıkalı (Yetkili servise başvurunuz).
7. Hava filtresi tıkalı.
8. Egzoz tıkalı.

Çalıştırma sırasında patlama;

1. Benzin seçimi hatalı
2. Buji seçimi hatalı.

Aşırı ısınma;

1. Uzun zaman düşük hızda kullanma.
2. Yetersiz yağlama veya yağ seçimi hatası.
3. Ateşleme zamanında olmuyor, gecikme var (Yetkili servise başvurun).
4. Debriyaj/Kavrama balatası aşınmış (Yetkili servise başvurun).
5. Motor içindeki herhangi bir bağlantı elemanı kırık (Yetkili servise başvurun).

Motordan farklı bir ses geliyor;

1. Supap boşluk ayarı düzgün değil (Yetkili servise başvurun).
2. Silindir ve pistonda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
3. Piston pimlerinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
4. Rulmanlarda aşınma var (Yetkili servise başvurun).
5. Eksantrik milinde ve/veya eksantrik zincirinde aşınma var (Yetkili servise başvurun).
6. Kavrama/debriyaj sisteminde aşınma var (Yetkili servise başvurun).

Titreşim

1. Motor destek burçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).
2. Şaside kırık var veya eksen hatalı (Yetkili servise başvurun).
3. (Var ise) Zincirde aşınma var veya yağsız (Yetkili servise başvurun).
4. Lastik/jantlarda balans, darbe veya aşınma (Yetkili servise başvurun).

Yağlama sistemi

1. Motorda yağ yok.
2. Motor yağ kaçırıyor; Eksik parça var veya contalarda problem var (Yetkili servise başvurun).

Elektrik Sistemi

Alternatör şarj etmiyor;

1. Şase hatası var (Yetkili servise başvurun).
2. Motor şase bağlantısında sorun var (Yetkili servise başvurun).
3. Şarj ünitesindeki bağlantılarda sorun var (Yetkili servise başvurun).

Alternatör şarjı yetersiz;

1. Akü zayıf.
2. Çok sayıda harici aksesuar kullanımı.
3. Elektriksel bağlantılarda hata var.
4. Rölanti çalışma frekansı düşük.

Transmisyon

1. (Var ise) Triger kayışı hasarlı veya kopmuş (Yetkili servise başvurun)

Frenler

1. Fren balataları tam olarak baskı yapmıyor. (Var ise) Hidrolik fren sıvısı eksik veya hidrolik sıvısı yok (Yetkili servise başvurun).
2. Frenleme gücü azaldı fren sisteminde hava var. Sistemdeki havayı boşaltın (Yetkili servise başvurun).
3. Aşırı ısınmadan dolayı frenleme gücü azaldı. Sık frenleme yapma veya devamlı frende motoru zorlama (Yetkili servise başvurun).
4. Fren pabuçları aşınmış (Yetkili servise başvurun).

UYARI

Kullanıcının, işbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya ikazlara uygun hareket etmemesi durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi/manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

➤ TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Veriler / Model → ↓	50 SFC ec	100 SFC Snappy X i	100 SFC Automatic X i
<i>Motor:</i>	Tek Silindir, Dört Zamanlı	Tek Silindir, Dört Zamanlı	Tek Silindir, Dört Zamanlı
<i>Silindir Hacmi (cm³):</i>	49	97.2	97.2
<i>Silindir Çapı ve Strok (mm):</i>	39.00 x 41.40	50.00 x 49.50	50.00 x 49.50
<i>Sıkıştırma Oranı:</i>	8.5±0.1 : 1	8.5 ± 0.1 : 1	8.5 ± 0.1 : 1
<i>Max. Tork:</i>	3.8 Nm at 5000 min ⁻¹	6.3 Nm at 5000 min ⁻¹	6.3 Nm at 5000 min ⁻¹
<i>Max. Güç:</i>	2.0 kw at 5300 min ⁻¹	4.4 kw at 8000 min ⁻¹	4.4 kw at 8000 min ⁻¹
<i>Max. Hız (km/h):</i>	45	75	75
<i>Rölanti:</i>	1500 ± 100 min ⁻¹	1500 ± 100 min ⁻¹	1500 ± 100 min ⁻¹
<i>Şanzıman:</i>	Yarı Otomatik / 4 Vites	Yarı Otomatik / 4 Vites	Otomatik
<i>Debriyaj Tipi:</i>	Islak Tip / Çoklu Plaka	Islak Tip / Çoklu Plaka	Islak Tip / Çoklu Plaka
<i>İlk Vites Oranı:</i>	2.883	2.883	4.058
<i>Son Vites Oranı:</i>	0.958	0.958	2.571
<i>Çalıştırma Metodu:</i>	Elden ve Ayaktan Marşlı	Elden ve Ayaktan Marşlı	Elden ve Ayaktan Marşlı
<i>Soğutma Tipi:</i>	Hava Soğutma	Hava Soğutma	Hava Soğutma
<i>Yağlama Tipi:</i>	Yağ Pompası	Yağ Pompası	Yağ Pompası
<i>Ateşleme Tipi:</i>	ECU	ECU	ECU
<i>Fren Tipi (Ön/Arka):</i>	Kampana / Kampana	Disk / Kampana	(CBS) Disk / Kampana
<i>Frenleme Metodu (Ön/Arka):</i>	El ile / Ayak ile	El ile / Ayak ile	El ile / Ayak ile
<i>Lastik (Ön/Arka):</i>	2.50-17 43P / 2.75-17 47P	2.50-17 43P / 2.75-17 47P	2.50-17 43P / 2.75-17 47P
<i>Yakıt Tankı Kapasitesi (L):</i>	3.8±0.1	3.8±0.1	3.8±0.1
<i>Ağırlık (Kg):</i>	92	95	95
<i>Max Yükleme Kapasitesi (Kg):</i>	150	153	153
<i>Boyutlar U-G-Y (mm):</i>	1910x650x1060	1899x680x1068	1899x680x1068
<i>Dingil Mesafesi (mm):</i>	1220	1231	1231

*** Verilen değerler laboratuvar koşullarında tespit edilmiş olup yol ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Tüketici, imalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

- Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi **6502 sayılı kanun** kapsamına giren tüketiciler için **2 yıl veya 30.000 km** (hangisi önce dolarsa)dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla **45 iş günüdür**. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 işgünü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi/manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
- Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafı ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızca verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yaptırılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedığımız takdirde ise durum Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirim telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabiliinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.
- b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
- c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
- d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
- e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
- f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
- g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.
- h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
- i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;
 - ❖ Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar
 - ❖ Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar (kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
 - ❖ Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
 - ❖ Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. araçları imal ederken/ettiren bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıttacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karamenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

- 1.Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl veya 30.000km hangisi önce dolarsa)
- 2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,
- 3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

ARAÇ SAHİBİNİN

ADI ve SOYADI :

ADRESİ :

TELEFONU :

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini Yetkili Serviste kayıt altına aldırınız.

ARACIN

MOTOR NO :

ŞAŞİ NO :

TİP/MODEL YILI :

PLAKASI :

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	
... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...		... / ... / ...	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

<u>YETKİLİ SATICI</u>	<u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u>	 UĞUR MOTORLU ARAÇLAR 444 80 85 Ücretsiz Danışma Hattı 0800 448 3 862
UNVAN:	UNVAN:	
ADRES:	ADRES:	
TELFON:	TELFON:	
KAŞE İMZA	KAŞE İMZA	

GARANTİ BAKIM KARTI

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

SFC

Şasi No:

500 - 1.000 KM 1.AY	2.000 - 2.250 KM 6.AY	4.000 - 4.250 KM 12.AY	6.000 - 6.250 KM 18.AY	8.000 - 8.250 KM 24.AY	10.000 - 10.250 KM 30.AY	12.000 - 12.250 KM 36.AY	14.000 - 14.250 KM 42.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

16.000 - 16.250 KM 48.AY	18.000 - 18.250 KM 54.AY	20.000 - 20.250 KM 60.AY	22.000 - 22.250 KM 66.AY	24.000 - 24.250 KM 72.AY	26.000 - 26.250 KM 78.AY	28.000 - 28.250 KM 84.AY	30.000 - 30.250 KM 90.AY
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....

*Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız | ** bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

*** Kilometre saatinde KM SAYACI bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

*** Satış tarihinden itibaren tabloda belirtilen AY aralığında, yeterli KM tamamlanmamış ise AY bakımı yapılması gerekmektedir.

KM SAATİ DEĞİŞİMİ:	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

MONTAJ KUPONU

SFC



ARAÇ BİLGİSİ

Modeli
Model Yılı
Şasi No
Motor No
Renk
Satış (Teslim) Tarihi

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı
Adres
Telefon (GSM)
E-mail adresi
Kullanıcı İmza

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe/İmza

YETKİLİ SATICI

Unvanı
Adı Soyadı
Kaşe / İmza

NOT: Bu kupon servis, bayi ve müşteri tarafından EKSİKSİZ doldurulup UĞUR MOTORLU ARAÇLAR'a gönderilecektir. Eksik doldurulan, kaşe ve imza olmayan kuponlar işleme alınmayacaktır.

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat Öncesi yapılması Gereken Kontroller;

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Elektrik devresinde kısa devre yok | ☐ |
| 2 | Araç nakliye hasarı yok | ☐ |
| 3 | Akü şarjı yapıldı / tamam | ☐ |
| 4 | Jant/Teker hareketleri normal, balans yok | ☐ |
| 5 | Şasi Motor no kontrol edildi | ☐ |
| 6 | Motor yağ seviyesi normal | ☐ |
| 7 | Lastik hava basınçları normal | ☐ |
| 8 | Motor tespit cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 9 | Gaz teli ayarı normal | ☐ |
| 10 | Karbüratör/Gaz Kelebek Gövde Cıvataları sıkılmış | ☐ |
| 11 | Motor çalışması normal | ☐ |
| 12 | Yatak ve dişli sesi/uğultusu yok | ☐ |
| 13 | Far kumandaları normal | ☐ |

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam | ☐ |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | ☐ |
| 16 | Yakıt göstergesi çalışıyor | ☐ |
| 17 | Yağ uyarı lambası uygun | ☐ |
| 18 | Sinyaller (Flaşörler) çalışıyor | ☐ |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor | ☐ |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor | ☐ |

YOL TESTİ

- | | | |
|----|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Araç çekişi iyi | ☐ |
| 22 | Gidişte balans, çekme yok | ☐ |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı | ☐ |
| 24 | Sarsıntı ve titreşim normal | ☐ |
| 25 | Hız/Devir göstergeleri çalışıyor | ☐ |

Son Kullanıcıya Anlatılması Gerekenler;

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalıştırılacağı anlatıldı | ☐ |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı? | ☐ |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapması gerekenler anlatıldı mı? | ☐ |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yapının değişmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| F | Her 1.000kmde motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı? | ☐ |

ARAÇ SAHİBİ

İsim :

Tel :

İmza :

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmamın:	Satıcı Firmamın:
Unvanı: UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.	Unvanı:
Adresi: Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A Nazilli / AYDIN	Adresi:
Telefonu: +90 256 315 50 00	Telefonu:
Faks: +90 256 317 27 58	Faks:
e-posta: info@uma.com.tr	e-posta:
Yetkilinin İmzası : 	Fatura Tarih ve Yeri:
Firmamın Kaşesi :	Sayısı:
	Teslim Tarihi ve Yeri:
	Yetkilinin İmzası:
	Firmamın Kaşesi:

Malın

Cinsi:	2 Yıl veya 30.000 km (hangisi önce)
Markası:	dolarsa)
Modeli:	Azami Tamir Süresi: 45 iş günü
	Şasi (Seri) No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıl veya 30.000 km** (hangisi önce dolarsa)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin a,b,c,ç bentlerinde yer alan;
 - a- Satılanı geri vermemeye hazır olduğunu bildirerek **Sözleşmeden dönme**,
 - b- Satılanı alıyoyup ayıp oranında **Satış bedelinden indirim isteme**,
 - c- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın **Ücretsiz onarılmasını isteme**,
 - ç- İmkân varsa, **Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme**,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.** Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbn doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- 5) **Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;**
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;**tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın azami tamir süresi 45 iş günüdür. Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgilili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda malın değerine göre yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

SERVİS ADI	İL	İLÇE	ADRES	Telefon 1	Telefon 2
CUMALI SARNIKLI	Adana	CEYHAN	AYDEMIROGLU MAH EMIN CIVELEK BLV NO 7 IC KAPI NO A	0505 070 34 52	5050703452
SEDAT AYDIN	Adana	CEYHAN	BUYUKKIRIM MAH ABDURRAHIM YESIL CAD NO 21 IC KAPI NO B No: 21	535 418 85 01	
YASAR ANADOLU - ANADOLU MOTORSIKLET	Adana	CEYHAN	HURRIYET MAH. FEVZI CAKMAK BLV No: 22	03226123732	5436133300
MURAT YALCINKAYA MOBILYET TAMIRCISI	Adana	IMAMOGU	ADALET MAH. KOYUNEVİ CAD No: 129	03228921072	5327844268
ERDAL BAYKUL	Adana	KOZAN	TUFANPASA MAH. USTUN SOK No: 65	03225160549	
REMZI KOSE MOTOSIKLET TAMIRCISI	Adana	KOZAN	TUFANPASA MAH. FEHMI OZEL TURGAY CAD. No: 18	03225166203	5428397677
GIZERLER DAY.TUK.MAMUL. SANAYI VE TT A.S.	Adana	SEYHAN	CINARLI MAH. TURHAN CEMAL BERIKER BLV. No: 54	03224576868	5374338768
SALIH IZCI	Adana	SEYHAN	YESILYUVA MAH 36058 SK NO 19 A No: 19 A	507 973 06 95	5445079043
YUSUF BAGCI	Adana	SEYHAN	YESILOBA MAH. YESILOBA MAH. 46041 SOK. No: 2/G	05350500023	5350500023
LEYLA ASKER - BURAK MOTOR	Adiyaman	GOLBASI	YAVUZ SELİM MAH 1 NISAN BLV NO 37 IC KAPI NO 1 No: 37	536 594 36 76	
HACI AKBABA	Adiyaman	KAHTA	GAZI MAH. F.S MEHMET CAD. No: 228	04167259280	5307770106
ALI YAGAR	Adiyaman	MERKEZ	TURGUT REİS MAH.151SK.IC KAPI NO:1 No: 10	05536225578	5536225578
HASAN MALCOK - GUVEN IS MOTOSIKLET	Afyon	BASMAKCI	CAGLAYAN MAH. No: 33	02724113412	5376172318
EMİR CELİK	Afyon	BOLVADIN	OKUL MAH. DISLI KASABASI CARSI CAMI YANI	02726223862	5442020709
SUKRU DURMUSER - GENC MOTOR TEKNİKSİ	Afyon	BOLVADIN	LALESINAN PASA MAH. EMİRDAG CAD. No: 25	02726112647	5436192364
RAMAZAN OZAY - OZAY MOTOR	Afyon	DAZKIRI	A BLOK YENİ SANAYİ SİTESİ No: 2	02724213403	5545648214
SEZAYİ KANDEMİR - KANDEMİR MOTOSIKL	Afyon	DİNAR	İTFAİYE MH. ODUN PAZARI No: 10	02723554482	5364506987
ALPASLAN MALKOC	Afyon	EMİRDAG	YENİ MAH.3083 SOK. No: 16F	05448143335	5448143335
İBRAHİM-ABDULLAH BUYUKERKMEK-PAMUK	Afyon	MERKEZ	DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. No: 37/A	02722122000	5357636677
MEHMET MANGAL - KARDES MOTORSIKLET	Afyon	SANDIKLI	ECE MAH. İSTASYON CD. No: 25	02725151724	5326138136
UGUR GELDI	Afyon	SUHU	PAZAR MAH. CAYIR CAD No: 44	02727181272	5354524588
GULAY BOZKURT	Afyon	SULDANDAGI	YILDIRIM MAH. SAN.SIT. No: 7	05426540832	5426540832
AHMET AKGUN - AKGUN MOTOR	Aksaray	ESKIL	KAYACIK MAH. ESMEKAYA KASABASI No: 2	03824186002	5426418387
ISMAIL DEMIRCIOGLU KAYNAK VE MOT.TASLERI	Aksaray	ESKIL	YENI MAH. ESMEKAYA KASABASI	03824186081	5544363380
MURAT CAKMAK - CAKMAKLAR MOTOR	Aksaray	MERKEZ	KILICASLAN MAH. ESKIBUGDAY PAZAR ICI KANLAR AP. No: 50/A	05559819245	5559819244
ALI AKMAN - AKMAN OTO ELEKTRİK	Amasya	GUMUSHACIKOY	SANAYİ SİTESİ C 1 BLOK No: 2	03587173572	5425115382
OSMAN KARABİYYİK	Amasya	MERKEZ	BAHÇELERİCİ MAH.ZUBEYDE HANIM CAD. No: 28	05416061559	5416061559
HALİL İBRAHİM KARAYAKA - HALİL TİCİ	Amasya	MERZİFON	SAN.SİTESİ 1 BLOK No: 23	03585135613	5433795923
ZAFER DTM. SAN. VE TİC. A.Ş. - ZAFER	Amasya	SULUOVA	ORTA MAHALLE FATİH CADESİ	03584171212	
FEYYAZ GÖKBULUT	Ankara	ALTINDAG	GÜNEŞEVLER MAH SEHİT ÖMER HALİSDEMİR BLV NO 164 A No: 164 A	0549 461 00 71	5494610071
SERAP BATLAR	Ankara	ALTINDAG	DOĞANBEY MH. KAKIRI CD. 67 D:2	05357623810	5357623810
YAYCILAR MOTOSIKLET BİSİKLET OTO IN SAN VE	Ankara	ALTINDAG	HACI BAYRAM MAH CANKIRI CAD YIBA CARSIISI NO 45 IC KAPI NO 178 No: 45 96	0 532 203 22	
SUKRU AKYOL - CİLİNGİR	Ankara	BEYPAZARI	ESKİ HÜKÜMET CAD. No: 13	03127625356	
SİNAN ÖZDENKOS	Ankara	CANKAYA	SANCAK MAH. 509 SOK. No: 15/8	05324914941	5324914941
ZULFUKAR DURSUN	Ankara	CANKAYA	BİRLİK MAH 448. CAD 5 9	03124957444	
ÖMER BİLGE - EFE MOTOSIKLET	Ankara	ETİMÜSGÜT	30 AGUSTOS MAH AHI MESUD BLV NO 5 E No: 5 E	0537 921 68 06	5379216806
FATİH ZEKİ YÜCEER	Ankara	MAMAK	ABDİNPAŞA MAH MÜNZEVİLER CAD NO 21 B No: 21 B	555 643 57 44	
GÜVENLER MOTORLU ARAC.SAN.TİC.AŞ.	Ankara	MAMAK	AKSEMSİDDİN MAH DOĞUKENT CAD No: 65 B	05550198441	
LEVENT BALCI	Ankara	MAMAK	TUZLUCAYYIR MAH TIP FAKULTESİ CAD NO 210 A No: 210 A	0545 328 78 89	5453287889
YÜCEER İNŞAAT VE MAKİNA SAN. LTD. S	Ankara	MAMAK	MÜNZEVİLER CAD. No: 21/B	03123623234	5559721905
HALLO YED.PAR.NAK.LTD.STİ. - H.İBRAURUKAN	Ankara	POLATLI	CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. No: 63/A	03126234775	5516493664
KARİZMA MOTOR ANIL DURSUN KAPLAN	Ankara	SİNCAN	PLEVNE MAH. PAZAR SOKAK. No: 57	05432095310	
ÖMER GÖVER	Ankara	SİNCAN	TANDOĞAN MAH SEMT AHI MESUT BLV FİKRET UĞUR APT NO 340 B	0555 270 80 88	5553694036

ISMAIL YIGIT YILDIZ	Ankara	YENİMAHALLE	İNÖNÜ MAH.1738 CAD. No: 24	05325249022	5325249022
KRAL YONETİM HİZM.OTOPARK OTÖYİK. OTOM. SAN.VE	Ankara	YENİMAHALLE	MACUN MH. BAGDAT CD. No: 95/1	05336265977	5316407074
HÜSEYİN CON - OZ MOTORSIKLET	Antalya	ALANYA	0 SAN SIT. NECİPBEY CAD. No: 55	02425150761	5334986968
ALİ CETİN - CETİN MOTOR OTOMOTİV VEK	Antalya	DEMRE	BUYUKKUM MAH CUMHURİYET CAD. - DEMRE No: 15/2CD	02428712709	5396342899
ISMAIL ODABASI	Antalya	DOSEMEALTI	DOSEME ALTI SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 9	02424214077	5325982715
MEHMET LEVENT - LEVENT MOTOR	Antalya	ELMALI	AKÇAY MAH. ELMALI CAD.SANAYİ SİT. No: A BLOK79/	05352738216	5352738216
YAKUP YILDIRIM	Antalya	ELMALI	GÜNDÖĞAN MAH YUNUS EMRE CAD NO 5 IC KAPI NO 1 No: 1	537 234 76 26	5352497875
AYSE DİZDAR	Antalya	FINİKE	SANAYİ SİTESİ ARKASI No: 11/B	02428554761	5325763182
YUSUF ULAS - ULAS MOTOR	Antalya	FINİKE	BAGYAKA M. DEMİRCİLİK ATATÜRK C. T.OVA	02428524890	5326662859
BÜLENT BAHCE - BAHCE MOTORSIKLET	Antalya	GAZİPASA	SANAYİ SİTESİ No: G/2	02425771050	5327362704
TAHSİN TÜRKYON - TÜRKYON TİCARET	Antalya	KAS	OTOĞAR ICI	02428362038	5356462240
ERHAN AYDOĞDU	Antalya	KEMER	ARSLANBUCAK MAH. CUMHURİYET BULV. YASAR APT No: 60/A	05363879652	5363879652
ISMAIL ATASOY	Antalya	KEPEZ	TEOMAN PASA MAH. 2258 SK. No: 3/B	02423267527	5309304709
MUSTAFA ATEŞ	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. GAZİ BULV. No: 207	02423257495	5327995805
RAMAZAN ARSLAN	Antalya	KEPEZ	KARSIYAKA MAH. CUMHURİYET CAD. No: 24	02424173489	5337739722
BEKİR YILMAZLAR	Antalya	KORKUTELİ	KIREMITLİ MAH. BELEDİYE CAD. No: 8/B	05374908470	5374908470
ERHAN İLHAN	Antalya	KORKUTELİ	KARSIYAKA MAH. SANAYİ SİTESİ 503 SOK. No: 2	02428879666	5326277770
KADİR GÖK MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TA.AH.İT.TUR.	Antalya	MANAVGAT	Y.PAZARCI MAH. MİMAR SİNAN CAD. No: 14 Z01 M	02427460069	5303201282
YUSUF TUNÇER	Antalya	MANAVGAT	ASAGI PAZARCI MAH. 1068 SOK. No: 15	02427466127	5383136127
FEYZULLAH BOZAN	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH. 676 SK NO 85 No: 85	0533 334 78 40	5362413255
HALİT BORA - BORA MOTORSIKLET VE Bİ.	Antalya	MURATPASA	ESKİ SANAYİ SİTESİ 670 SOK. No: 4	02423456866	5323376265
MESUT BUNARCI	Antalya	MURATPASA	SANAYİ SİTESİ 668 SK No: 20/A	02423462551	5559846001
OZER ADLI	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH.670 SK. No: 18	05323250557	5323250557
SİNAN BÜYÜK	Antalya	MURATPASA	CUMHURİYET MAH. 692 SK. No: 42	02423350940	5432440107
MUSA BOCU	Antalya	SERİK	YENİ MAH YAVUZ SULTAN SELİM CAD İLTAROĞLU APT NO 31 B No: 31 B	0549 229 27 04	5492292704
ALKAN KARACA	Ardahan	HANAK	ATALAR MAH/SEMT ATATÜRK CAD. No: 101	05469452561	5469452561
ADEM KİRER - KALENDER MOTOR	Aydın	AYDIN MERKEZ	ORTA MAHALLESİ DENİZLİ BULVARI No: 69	02563138107	
RAMAZAN AKTAS - AKTAS MOTOR	Aydın	BOZDOĞAN	CARSI MAH. SANAYİ CARSISI. No: 22/A	02564143548	5363362762
HÜSEYİN DENİZ	Aydın	BUHARKENT	SANAYİ SİTESİ	02563912332	5426020944
MURAT GURKAS - JET MOTORSIKLET	Aydın	CİNE	SANAYİ SİTESİ K BLOK No: 18	02567113762	5432660909
TAHİR KOZAN - SAHLAR MOTOİKLET BAK	Aydın	CİNE	CUMHURİYET MAH 5 SK SANAYİ SİTESİ H NO 51 No: 51	0546 599 17 60	
GÜLHİZAR KİMLİ - SENOL MOTORLU ARAC	Aydın	DİDİM	ALTINKUM MAH. ATATÜRK BULVARI No: 38	02568132227	5322819364
REMZİ OZER	Aydın	GERMENCIK	SANAYİ SİTESİ 14.KUME No: 13	02565634323	5076950850
AHMET İSSİ	Aydın	İNCİRLİOVA	İSTİKLAL MAH. 565 SOK. No: 36	02565852712	5437617723
MURAT ERDOĞAN MOTOR TAMİRİ	Aydın	İNCİRLİOVA	ACARLAR KASABASI CUMHURİYET MAH. ADNAN MENDERES BULV. No: 82	02565957305	5359766620
İLKİNUR KUCUKOĞLU - GENÇDEREN UĞUR ML YETKİLİ	Aydın	KARACASU	YAYLALI MAH. 32/3 SK. No: A A	05413288090	5413288090
YASAR GÖRMEZ	Aydın	KARPUZLU	YENİ MAH.MEHMET AKİF ERSOY SK. No: 7	05462073193	5462073193
ADEM AHMETCİK	Aydın	KUSADASI	KADINLAR DENİZİ MAH. SÜLEYMAN DEMİREL BLV.KURAL İS MRK No: 1	05425117338	5425117338
HAKAN DEMİR	Aydın	KUSADASI	KADI KALESİ MAH. HATİPOĞLU SİT. No: 7	02566336226	5326581797
MOTORCUM ADA MOTOR MOTOİKLET SATIŞSERVİS	Aydın	KUSADASI	EGE MAH TURGUT ÖZAL BLV NO 44 B No: 44 B		5522381977
ÖMER FARUK AYDIN	Aydın	KUSADASI	İKİCESMELİK MAH SÜLEYMAN DEMİREL BLV EGE ULUCINAR KOOP NO 13/1F	0506 927 74 55	5069277455
CEMAL BATUR - BATUR MOTOR	Aydın	MERKEZ	ORTA MAH. 251 SOK No: 18 EFELER	05417342258	5417342258
LEVENT YILMAZ - MOTO AŞENA	Aydın	MERKEZ	UMURLU MAH. 2093 SOK. No: 14	02562514578	5364972081
AHMET KIRISOĞLU-FİRTİNA MOTOR	Aydın	NAZİLLİ	KARACAY MAH. 1007 SOK. No: 10	02563138428	5435345044

ILHAN KABAKCI - UYGAR ELEKTRIKLI BI	Aydin	NAZILLI	CUMHURİYET MAH.228 SK. No: 32/C	05427427327	5427427327
SEVGİ AGAR - İSİK TAMIRHANESİ	Aydin	NAZILLI	KARACAY MAH.1050 SK. No: 1	05427999002	5427999002
UGUR EBCİM - EBCİM MOTOR	Aydin	NAZILLI	KARACAY MAH. 1005 SK. No: 23/A	05452145147	5452145147
NECİP KARABULUT - YAVUZ MOTOR	Aydin	SOKE	CUMHURİYET MAH. 4 SOK. No: 1	02565442107	5321322019
OGUZ KARAOGLU - KARAOGLU MOTORSİKLEİRI	Aydin	SOKE	CUMHURİYET MAH. LİDERSAN SAN.SİT.HAYAT SOK. No: 25-26	02565121809	5444256351
TUGBA GUNDUZ - MOTO SENTE	Aydin	SOKE	CUMHURİYET MAH. ALBAYRAK CAD NO 69 A No: 69 A	0541 878 25 90	5418782590
TUNCAY AKBAS MOTORSİKLET TAMIRI	Aydin	YENİPAZAR	0 SAN.SİT. No: 5	05336568721	5336568721
ADNAN UCKUN MOTORSİKLET TAMIRI	Balıkesir	AYVALIK	SELİMİYE MAH. ATATÜRK BULV. No: 38	02663382102	5335176342
HUSEYİN OK	Balıkesir	AYVALIK	150 EVLER MAH.SAN SİT.2.BLOK KM.EVLER No: 8	02663123514	5422780147
EMİN MUSTAFA AKKA	Balıkesir	BALIKESİR	MALKOC MAH MUFTU SEVKET CAD. No: 96/1	05356588149	5356588149
BIROL OZKABAN - MOTO KABAN	Balıkesir	BANDIRMA	ONYEDİ EYLÜL MAH. SANAYİ CAD. No: 6/B	02667182436	5323872050
OZKAN ATAĞ	Balıkesir	BIGADIC	4 EYLÜL MAH. BALATLI CAD. No: 17	02666141096	5546141096
DERVİS AKIN - AKIN TİCARET	Balıkesir	BURHANIYE	MAHKEME MAH. SANAYİ CAD. No: 3	02664222666	5326435619
MEHMET TAHTALI	Balıkesir	DÜRSÜNBEY	CEBEÇİ MAH. SAN.BOL. No: 25	02666624210	5434759614
CIHAN COMAK	Balıkesir	EDREMIT	HAMİDİYE MAH 560-1 SK NO 4 C	0545 399 01 03	
İSMAİL SUZAN - DALGIC MOTOR	Balıkesir	ERDEK	YALI MAH. YENİHAN SOK. No: 13/A	02668351889	5389536837
İBRAHİM BULUT-MOTO BULUT	Balıkesir	GÖMEÇ	MİTHATPAŞA MAH. SEMT SANAYİ 3 SK	05392789063	5392789063
MURAT DURGUT	Balıkesir	GÖNEN	MALKOC MAH.BASCESME CAD.DURGUT APT.İC KAPI NO:1 No: 2	05365896942	5365896942
ALİ OCAK	Balıkesir	HAVRAN	CİGİZADE MAH. BOLUKBASIZADE HASAN EFENDİ SK NO 6 İC KAPI NO 1	05442530523	5317494037
HUSEYİN ATASAY - ATASAY MOTORSİKLET	Balıkesir	HAVRAN	KULLUK SANAYİ SİTESİ No: 36	02664322462	5362763050
MUSTAFA SAYGI	Balıkesir	İVRİNDİ	BEDRETTİN MAH. PAZARYERİ KARSISI	02664563748	5355157950
ORHAN ARİK	Balıkesir	İVRİNDİ	KURTULUŞ MAH. HÜKÜMET CAD NO 60	543-789-1325	5437891325
OZGUR TURHAN	Balıkesir	KAREŞİ	PASA ALANI MAH. CUMHURİYET CAD. D BLOK No: 129/2D	05425641830	5425641830
CUMHUR BOZDAG	Balıkesir	MERKEZ	ATATÜRK MAH. ESKİ BANDIRMA CAD. No: 24	02662455538	5422331054
MEHMET DEMİR	Balıkesir	SİNDİRĞİ	YENİ SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 16	02665162271	5374140398
SERKAN AKBİYİK - MURAT MOTOR	Balıkesir	SUSURLUK	HAN MAH. ÇAY CAD. No: 32/A	02668653118	5434536690
ALİ AYDENİZ	Bartın	MERKEZ	GÖLBUCAGI MAH 125 SK KELESLİ AGAC TORNA NO 12 A No: 12 A	0532 799 42 43	5327994243
İSMAİL NACI UNAL	Bartın	MERKEZ	GÖLBUCAGI MAH 107 CAD NO 53	539 465 64 64	
NIHAT METİN	Bartın	MERKEZ	CUMHURİYET MAH. ESKİ HASTAHANE CAD. No: 1	05548182213	5548182213
BATMAN CAĞDAS PETROL LPG URUN TAS.GIDA.TEM.OTO.	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH. KOMANDO CAD. No: 119	05416995445	
OSMAN BULUT	Batman	MERKEZ	AYDINLIKEVLER MAH. 17. CAD. NO:120	05303473867	5303473867
HACİBEY KOSTİK	Bayburt	MERKEZ	SEYİHAYRAN MAH. NO:22 H İC KAPI NO: 0 TÜRKİSTAN CAD.	05363702474	5363702474
CENGİZ ÇELİK	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. ÖMER AĞA SOK. No: 10	02283152581	5425510934
FUAT YÜKSEKDAG	Bilecik	BOZUYUK	YENİ MAH. SÜLEYMANBEY CAD. No: 51/A	05306563825	5306563825
ERDİNÇ KAHYA - KAHYAOĞLU MOTOR	Bilecik	MERKEZ	HÜRRİYET MAH. SİTE CAD. No: 3/1	05422128595	5422128595
MESUT PEKTAS	Bilecik	PAZARYERİ	YÜZBASİ MAH. BURSA CAD. No: 104	02283812310	5413310186
NAİM TOPAL - EMRE MOTOR VE BİSİKLETRİ	Bilecik	SOGUT	CUMHURİYET MAH. ÇURABEY CAD. No: 8/1	05373520161	5373520161
NIHAT ÇEYHAN - ÇEYHAN TİCARET	Bolu	MERKEZ	SANAYİ SİTESİ 27. BLOK NO:3 - 4	03742175382	5423259232
AYNUR TÜRK - TÜRK TİCARET	Bolu	SEBEN	SANAYİ CARŞISI No: 5	03744113250	
MUSTAFA AYKUL MOTORSİKLET TAMİRCİSİ	Burdur	BUCAK	ESKİ SANAYİ SİTESİ No: 26	05437862507	5437862507
CAFER ÖZALP - GÜLSİYE ÖZALP ADI ORTİ	Burdur	MERKEZ	KONAK MAH. KALEKAPI CAD. No: 9	02482333312	
HÜSEYİN ERCELİK - NAKLİYECİ	Burdur	GOLHİSAR	PAZAR MAH.RECEP TAYYİP ERDOĞAN CAD. No: 25/A	05326759346	5326759346
ZAFER COBAN - ZAFER TİCARET	Burdur	KARAMANLI	CAFER MAH. SANAYİ CARŞISI No: 8	02485314075	5558268304
KAZİM KORAY KARAOĞLANOĞLU	Burdur	MERKEZ	OZGUR MAH. ATESLİ SANATLAR SİT.ESKİ GARAJ İCİ No: 12	05433639516	5433639516

MURAT YALCIN - GENCER MOTOR	Burdur	TEFENNI	PAZAR MAH. ATATURK CAD. No: 39	05415311466	5415311466
BIRGUL CELIK-CELIKLER MOTOR	Bursa	GEMLIK	UMURBEY MAH. YALOVA YOLU CAD. No: 6	05052169887	5052169887
ENDER GULERYUZ - MOTOR VE BISIKLETI	Bursa	INEGOL	OSMANIYE MAH.	05316446705	5537133395
ERAY DUMAN - RR MOTORS	Bursa	INEGOL	YENICE MAH NO 6 A RAZGAT SK No: 6 A	0555 883 15 63	
MESUT SENFLIZ	Bursa	KARACABEY	YENICE MAH KARACAAHMET CAD NO 57 A No: 57 A	0536 556 81 85	5365568185
BIRES MOTOR VE MOT.ARACL.GIDA TUR.ISAN.VE TIC.A.Ş.	Bursa	MUDANYA	GUZELYALI YALI MAH.DORTCELIK CAD.GULER APT.ABLOK IC KAPI 1 No: 65/A	05324323606	5324323606
MEHMET ZENGİN - MOTORCU MEHMET	Bursa	M.PASA	CIRPAN MAH.	02246138666	5354637643
IZMOTOR GRUP FILO SATIS A.S.	Bursa	NILUFER	BESEVLER MAH.YILDIRIM CAD.A BLOK No: 199/C	05326780348	5326780348
ISMAIL GUNDOGDU MOTOSIKLET TAMIRI	Bursa	ORHANGAZI	CAMI KEBIR MAH. ISTIKLAL CD.SANAYI SK. No: 4	02245732702	5443610706
ASR DAGITIM LOJISTIK OTO GIDA INS S TIC LTD STI	Bursa	OSMANGAZI	TUNA MAH ISTANBUL CAD NO 209 No: 209	05336640644	
FAVORI MOTORLU ARAÇLAR SAN VE TIC L STI	Bursa	OSMANGAZI	KEMERCEME MAH ISTANBUL CAD NO 112 No: 112	05461601671	
MUHAMMED GONUL-MOTO GENC	Bursa	OSMANGAZI	KOGUKCINAR MAH. DR. SADIK AHMET CAD. No: 82/A	02242527412	5357690919
MUSTAFA MINGİN	Bursa	OSMANGAZI	HAMITLER MAH GUR CAD A BLOK NO 22 A No: 22 A	0224 502 32 75	
ABDULLAH YALCIN - GENC MOTOR MOTORS TAMIRI	Bursa	YENISEHIR	ULUCAMI MAH. FERAH SOK. No: 11	02247735829	5322935969
NECMI TURK - TURK MOPET	Bursa	YENISEHIR	CAYIR MAH. CAYIR SOK. No: 9	02247730268	5322255808
BAYRAKTAR TICARET - SERIFE BAYRAK V.DTM.TIC.NAK.	Çanakkale	AYVACIK	UMUHAN MAH. CARSI ICI No: 2	02867122093	5323927121
ERDINC GUVEN	Çanakkale	BAYRAMIC	CAMICEDIT MAH. YENI SANAYI No: 05/0	05426257438	5426257438
ISMAIL BULBUL	Çanakkale	BİGA	SAKARYA MAH. RAFET GULKAYNAK CAD.	02863168327	5356316538
NECMETTİN VE İLKER UNAL ADI ORTAKLI	Çanakkale	CAN	CUMHURİYET MAH. ETİLİ SK. No: 2/B	05455975882	5455975882
CUMHUR ERKUS	Çanakkale	ECEABAT	KEMAL PASA MAH. CESARET TEPE SOK. No: 15	02868143097	5394258712
ALİ TOPALOĞLU MOTORSİKLET TAMIRHANE.	Çanakkale	EZİNE	CAMIKEBİR MAH. GULLUCE SOK. No: 10	02866185612	5413291180
HAKAN SÜRUCU MOT ARAC İTH İHR SAN TLTD STI	Çanakkale	GELİBOLU	CAMIKEBİR MAH FIKIRLI SINAN SK NO 14 C	05459695376	5459695376
OMUR DÜRSÜN	Çanakkale	GELİBOLU	ALAEDDİN MAH.KARAMAN CAD. No: 21	05443011822	5443011822
HÜSEYİN SEN - 1001 CESİT	Çanakkale	LAPSEKİ	GAZİ SÜLEYMAN MAH. ESKİ SANAYİ BOLGESİ No: 26	02865121527	5325739193
OKAN DARA - GENC MOTOR	Çanakkale	MERKEZ	İSMEYİL PASA MAH. 30 AGUSTOS CAD. No: 40/1	02862137757	5446274221
SADIK ÖZKAYA	Çanakkale	MERKEZ	İSMEYİL PASA MAH ADATEPE SOK. No: 7	05325814980	5325814980
MUHAMMED BOZKURT	Çanakkale	YENİCE	SANAYİ BOLGESİ No: 78	02864742745	5466198843
HASAN GEZER - GEZER MOTORSİKLET	Çankırı	MERKEZ	BUGDAY PAZ.MAH. ESKİ ALI ALI SOK.BAYMAKSULTAN SİT. No: 21	03762137072	5533998181
ARIF HAŞİRÇİ	Çorum	ALACA	YILDIZHAN İBİNİ SİNA 21	0544 684 50 45	5446845045
AHMET KALYONCU	Çorum	ISKILIP	YENİ DEMİRCİLER CARSISI No: 49-51	05336392996	5324924405
AHMET BEKTAŞ VE ORTAKLIĞI	Çorum	MERKEZ	CENGİZTOPEL CAD. No: 26	03642132208	5422257673
ARIF NİHAZ DÖNGEL	Çorum	MERKEZ	CEPNI MAH. HAZIRCI SİTESİ No: 17	03642120476	5356656887
BULBUL DTM.OTOM.SAN VE TIC.LTD.STI.	Çorum	OSMANCIK	YAZI MAH. M.AKIF ERSOY CAD. No: 64/1	03646113280	5364384507
ALİ YILDIRIM - MOTORCU ALİ	Denizli	ACIPAYAM	YENİ MAH. SANAYİ BLV. No: 96/A	02585463609	5354901805
CAFER TUNCEL	Denizli	ACIPAYAM	SANAYİ SİTESİ N BLOK No: 8	02585181391	5326174744
İLHAN TUTUMLU - MOTORCU İLHAN	Denizli	BEYAGAC	YENİ MAH. MENEKSE SOK. No: 11/1	02586916467	5358419814
OMER ER - ERKURT MOTOR	Denizli	BOZKURT	CUMALI CAD. No: 1	02588314014	5384035741
SERDAR ERDEM - GENC MOTOR	Denizli	BULDAN	CUMHURİYET MAH. GÜZEL SAN.SİT. K BLOK No: 8	05437250964	5544565107
HÜSEYİN CELEK	Denizli	CAL	HANCALAR KSB DENİZLİ 26	05325688721	5325688721
ORHAN SELEK - GARANTİ MOTOR	Denizli	CAMELİ	SANAYİ SİTESİ	02585715520	
HÜSEYİN ERSOY - ERSOY BİSİKLET	Denizli	CIVRİL	CATLAR MAH. SEHİT UFUK ÇAĞLAR CAD. No: 7	02587133260	5426444943
OSMAN KIRGIZ	Denizli	CIVRİL	SEHİTLER MH.3020 SK. No: 67	02587134479	5526479597
SELMAN MERAL	Denizli	CIVRİL	KIZILCASOĞUT KASB.SANAYİ SİTESİ	05436006753	
HİLMİ ANUK	Denizli	KALE	ULUCAM MAH 3.SANAYİ SOK No: 14	02586712251	5373275459

CLASS MOTOR OTO.SAN.VE TIC.LTD.STI	Denizli	MERKEZ	SARAYLAR MAH. IZMIR BLV. No: 77	02582633704	5327896635
HALIL UZGUN	Denizli	MERKEZ	SUMER MAH. 2467 SK. No: 13	02582640252	5412640252
ALIRIZA AKMAN	Denizli	MERKEZEFEENDI	MEHMET AKIF ERSOY MAH. HUDAI ORAL CAD NO 298	546 924 55 10	
ISMAIL UZGUN - HUZUR MOTOR	Denizli	MERKEZEFEENDI	SUMER MAH 2481 SK NO 13 IC KAPI NO 1 No: 13/1	535 264 02 52	
DENIZLI GUNNUR OTO TEKS.LTD.STI	Denizli	PAMUKKALE	DOKUZKAVAKLAR MAH. SEHIT ER ILKER KOCABIYIK CAD	0 258 251 20	5336615184
MUSTAFA ALTINOK	Denizli	SARAYKOY	SAKARYA MAH. ESKI DENIZLI YOLU No: 8/F7	02584153679	5065002760
ERGUN KAYALIOGLU	Denizli	TAVAS	HURRIYET MAH. KARACASU ASFALTI ALTI	02586275388	5333772766
MUSA BASIN - MACUROGLU MOTOR	Denizli	TAVAS	SAMANLIK MAH. TURGUT OZAL BULV NO 70 IC KAPI NO F No: 70	0545 448 32 28	
ABDULLAH DURMUS - MELIK MOTORSIKLET	Diyarbakir	CERMIK	TEPE MAH. ZUBEYDE HANIM CAD. No: 52	04124612096	5372145770
RECEP SIMSEK ZIRAI ALET BAK.ONR.VEARCASATISI	Diyarbakir	ERGANI	FEVZI CAKMAK MAH. KURTULUS CAD. No: 26	05420406116	5424046116
MEHMET BILGIN	Diyarbakir	MERKEZ	MURADIYE MAH. CEMIOGLU CAD.SEYHMUSOGLU A	04122331331	5071146444
ESI-BIL ELEKTRONIK SISTEMLERORMAN URUNLERI SAN.VE	Düzce	MERKEZ	CAY MAH. AYDIN PINAR CAD. SEYHAN SK. No: 6	03805230677	
NYZ GIDA INS TUR MOT ARAC SAN TIC L	Düzce	MERKEZ	SEHIT BAYRAM GOKMEN MAH. KONURALP DUZCE CAD NO 50 A No: 50 A	05326357185	5326357185
RAFET TULBEZ MOBILET	Edirne	HAVSA	SANAYI SITESI 2 BLOK No: 17	02843361018	5336077772
EROL KULELI	Edirne	KESAN	A.ZAFERİYE MAH. A.GUCUYENER CD. No: 16	05424884907	5424884907
KAAN SARAC	Edirne	MERKEZ	ISTASYON MAH TALAT PASA CAD YENI SANAYI 10A NO 47/10A IC KAPI NO 6	0531 575 41 45	
UZUN ISMAIL TICARET TUKETIM AKARYAK ILETISIM A.S.	Edirne	MERKEZ	SABUNI MAH. SARACLAR CAD.YETIMLER CARSIISI	02842137141	5305430473
HALIT CETINKAYA	Edirne	UZUNKOPRU	KAVAK MAH. HAYRANBOLU CAD. No: 235	05374097933	5374097933
METEHAH DURULAR	Edirne	UZUNKOPRU	RIZA EFENDI MAH. ARABACI SOK No: 27/A	02845140579	5526239002
MUSTAFA DAL - HARPUT MOTOSIKLET	Elazığ	MERKEZ	OLGUNLAR MAH. ATATURK BLV. No: 17/A	04242411731	5326723886
YILMAZ AKKUZU - GUVEN MOTORSIKLET TATOLYESI	Elazığ	MERKEZ	SANAYI MAH. SAMDAN SK. No: 45/A	05355170398	5355170398
CAHIT POLAT - POLAT MOTORSIKLET	Erzincan	MERKEZ	MERKEZ CARSIISI 7.SOKAK No: 41	04462240013	5355654777
TURGUT ALTIN	Erzincan	MERKEZ	KARAAGAC MAH.768SK. No: 38	05317371950	5317371950
PEHLUL KORKMAZ	Erzurum	OLTU	CUMHURİYET MAH. CUMHURİYET BLV. No: 67	05352827093	5352827093
FATİH DURLU	Erzurum	YAKUTİYE	KAZIM KARABEKİR PASA MAH. NAZİK CARSI CAD No: 69 AA	05322085232	5312739225
ISMAIL TASPINAR	Eskişehir	CİFTELER	ADALAR MAH.EMETUGRUL GAZI SK. No: 12/A	05415597281	5415597281
ARIF GURCAN - HİZMET BİSİKLET	Eskişehir	ODUNPAZARI	EMEK MAH/SEMT ZIYA GOKALP CAD No: 23	05072792894	5072792894
BEKİR SIMSEK - SIMSEK MOTOSIKLET	Eskişehir	SİVRİHİSAR	CUMHURİYET MAH. SAKARYA CAD. No: 11	02227114491	
ASENA TURKAN OZMERT	Eskişehir	TEPEBASİ	HOSNUDIYE MAH CENGİZ TOPEL CAD NO 39 A	0533 665 64 54	5336656454
HALİL MACAR - EMRE MOTOR VE BİSİKLE	Eskişehir	TEPEBASİ	TUNALI MAH.AKASYA AGACI SK.İC KAPI NO:A No: 5	05304930620	5304930620
KARDESLER MOTOR PETROL URUNLERIOTOMOTIV INS.	Eskişehir	TEPEBASİ	OMERAGA MH. GAZI YAKUP SATAR CD. No: 153 A	02223220796	5334747294
MUHAMMED ENES EMIROGLU	Eskişehir	TEPEBASİ	MERKEZ YENI MAH.VATAN CAD. No: 122/B	02222308887	5326852876
AHMET KORKMAZ	Gaziantep	NİZİP	SIHLAR MAH. OKUL SK. No: 16	03425171980	5372143132
UMUT AZİZ UZUN	Gaziantep	OGUZELİ	SUBASI MAH ALPARSLAN TURKES BLV AKASLAN NO 12 A No: 12 A	0542 370 35 25	
ALKAN AKDEMİR	Gaziantep	SAHINBEY	KOLEJTEPE MAH.SAMLI HACI OKKES CAD. No: 28/A	05352029631	5352029631
EROL CİNCİK	Gaziantep	SAHINBEY	KEPENEK MAH SERİF KENDİRCİOĞLU CAD NO 38 A No: 38 A	0549 229 27 04	5492272704
MEHMET DENİZ	Gaziantep	SAHINBEY	KOZLUCA MAH TUFEKCI YUSUF BULV DENİZ MOTOR NO 43 A	536 407 34 41	
OKKAS GALİP AS - AS MOTOR	Gaziantep	SAHINBEY	OGUZLAR MAH. KARAYILAN CAD. No: 130/A	05072181918	5072181918
MURAT DİKE	Gaziantep	SEHİTKAMİL	MUCAHİTLER MAH.52055 SK.OZDİNC APT. B/BLOK No: 5/B	03423240279	5325633261
GULCAN AYAR-AYARLAR MOTORSIKLET	Giresun	MERKEZ	HACISİYAM MAH. İNÖNÜ CAD. No: 47/C	05413285509	5413285509
ERHAN UTKU - KELKİT MOTOR	Gümüşhane	KELKİT	ESKİSAN SİTESİ No: 45	04563171249	
HALİL UTKU	Gümüşhane	KELKİT	İNÖNÜ MAH. HACI YASİN İSİLDAR CAD. No: 38	05417184484	5417184484
FATİH EKEN	Hatay	DORTYOL	YESİL MAH. ATATURK CAD. No: 31	03267132095	5366216582
HAKAN GANI MOTOSIKLET TAMİRCİSİ	Hatay	ERZİN	SANAYİ CARSIISI No: 15	03266818668	5417715818

MEHMET KATIK	Hatay	ERZIN	SUKRU PASA MAH 717 SK NO 6 No: 6	0542 661 09 44	5426610944
COLAKOGULLARI GID.MOB.INS.TAS.LTD.S	Hatay	HASSA	ARDICLI S.KANATLI MAH. VALI ABDULKADIR SA	05325250871	5415662046
FARUK KAYA - KAYA MOTOR	Hatay	ISKENDERUN	DENIZCILER MAH E-5 ALTI UZERI SK NO 26 C No: 26 C	0543 204 25 06	
NECDET TURAC	Hatay	ISKENDERUN	MUSTAFA KEMAL MAH EYYUP SULTAN CAD NO 61/2A No: 61/2A	05453535516	
ABDURRAHMAN EKINCI - EKINCI TICARET	Hatay	KIRIKHAN	CUMHURİYET MAH. NO 98 C ATATURK CAD No: 98 C	05432832756	5432832756
IBRAHİM İMAMOĞLU	Hatay	MERKEZ	REYHANLI YOLU UZERI KOTON FABR.KARSISI No: 113	03262251443	5076210129
NACİYE GUNAY	Hatay	PAYAS	YILDIRIM BEYAZIT MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. No: 21-22	05383039959	5383039959
USLU OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR İTHALRACAT DTM	Hatay	SAMANDAG	ATATURK MAH. DR A.CILLI CD. No: 1	05366440686	5366440686
MEHMET URSAVAS - ERSAVAS NAKİYE MOAMİRCİSİ	Isparta	EGİRDİR	0 KONYA YOLU USTU No: 56	02463132859	5428033794
HAYATİ TURKMEN	Isparta	GELENDOST	SELÇUK MAH.SEBZE PAZARI YANI 0 No: 11	05453130366	5545839192
SELAHATTİN SARGIN OTO MOTOR TAMİRHA	Isparta	KECİBORLU	YENİCE MAH. KORE SOK. No: 4	02465414067	5417452303
İSMAİL TEZ - GÜL MOTOSİKLET	Isparta	MERKEZ	ESKİ SANAYİ CARİSİ 131.CAD. No: MO-9	0246 212 13 72	5322882810
ZAFER AKIN GULGUZEL - DOĞAN MOTORİSİ	Isparta	MERKEZ	YENİ SAN SİTESİ 5.BLOK No: 17	02462187706	5327654446
ALİ GÜNEY - GÜNEY MOTORLU ARAÇLAR	Isparta	SARKIKARAAGAC	KERKUK MAH 1892 FATİH SANAYİ SİTESİ 1. BLOK SK NO 13 No: 13	02464114367	5466170773
BİRSEN BASAK	İstanbul	ATAŞEHİR	İCEREN M. ATAŞEHİR PINARBASI SK. No: 2 C	02165773490	5327871372
ERNUR KULTEPE - GÜNEY MOTOR	İstanbul	ATAŞEHİR	KAYISDAĞI MAH ATILLA CAD NO 32 A İC KAPI NO 1 No: 32 A	0533 690 47 43	
AKÇELİK MOTORLU ARAÇ.SAN.VE.TİC.LTD	İstanbul	AVCILAR	AMBARLI MAH.CUMHURİYET CAD.ARIBAS APT. No: 13/A	02126942922	5433646459
ATILGAN S MOTORİSK. VE OTOM.İTH.İHRVE TİC.LTD.STİ.	İstanbul	AVCILAR	MERKEZ MAH. RIFAT SOK.E-5 YANYOL No: 17	02125933020	5330483020
FEVZİ BARDAK - MEGA MOTORLU ARAÇLAR	İstanbul	BAGCILAR	YAVUZ SELİM MAH.BIRLIK CAD. No: 81/A	05496424342	5496424342
MEHMET BİCEN - KARDESLER MOTOSİKLET	İstanbul	BAHÇELİEVLER	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NENE HATUN SOK. No: 8/2	02125517399	5368558521
OKTAY MOTOR TASİMACILIK İTH. İHR. STİC.LTD.STİ.	İstanbul	BASAKSEHİR	İKİTELLİ OSB MAH.MER. KOYU/BUCAGI BEDRETTİN DALAN BLV. No:1/51	02126557070	5324926028
OMER ARAS - MONDİ MOTOR	İstanbul	BASAKSEHİR	ORG. SAN. BOLGESİ DOLAPDERE SAN. SİT. İKİTELLİ No: 22	02126716466	5435132475
ERSİN GRUP İNS.SAN.VE.TİC.LTD.STİ.	İstanbul	BAYRAMPASA	İSMEY PASA MAH.TOPHANE SK. No: 65/A	05322963761	
TRAKYAM MOTORLU ARAÇ İNS MUH TEKS TSAN TİC LTD STİ	İstanbul	BUYUKCEKMECE	FATİH MAH SEMT CENGİZ TOPEL CAD İBRAHİM ARI APT 2 BLOK NO 3 A	0554 332 28 99	5323770709
İSTANBUL ATV MOT.ARAÇ.SAN.TİC.LTD.S	İstanbul	CEKMEKOY	NİSANTEPE MAH SİLE YOLU CADDESİ NO: 251 B	0 216 304 30	5343477446
ABAYLAR OTOMOTİV SAN.VE.TİC.A.S.	İstanbul	ESENYURT	ATATURK MAH. ADNAN KAHVECİ BUL. AUTOPIA	02125094012	5363271643
ECK MOTORS MOT ARAÇ TİC LTD STİ	İstanbul	ESENYURT	KOZA MAH GARANTİKOZA C BLOK NO 2C İC KAPI NO 16 1638 SOKAK	05335580661	
BALCI BEYAZ ESYA MOBİLYA VE MOTORLULAR İNS.TİC. A.S.	İstanbul	EYUP	CİRCİR MAH SEMT SAYA YOLU CAD. No: 52/A	02126258717	5324481485
OZKAN ARAS	İstanbul	KADIKÖY	HASANPASA MAH. NABİZADE SK. No: 84/A	02163489394	5378740497
AHMET BAYIRLI - ORJİNAL BİSİKLET	İstanbul	KAGITHANE	MERKEZ MAH. SOKULLU CAD. No: 61/A	02122941785	5366537210
KYL MOTORLU ARAÇLAR İTHALAT İHRACATVE TİC.LTD.STİ.	İstanbul	KAGITHANE	SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. No: 23	02128037217	5355405338
SERKAN SARI	İstanbul	KAGITHANE	TELSİZLER MAH.GALATA DERESİ CAD. No: 38/A	05312732774	5312732774
SURAT MOTORLU ARAÇLAR TİC LTD STİ	İstanbul	KAGITHANE	GÜLTEPE MAH GALATA DERESİ CAD NO 94 A No: 94 A	0 532 393 69	
DMR DEMİRSAN GRUP MOTORLU ARAÇLAR VURUN SAN TİC	İstanbul	MALTEPE	CEVİZLİ MAH BAGDAT CAD RECAİ BEY APT NO 452 A No: 452 A	0541 782 82 83	5417828283
MUSTAFA KARAKUS	İstanbul	MALTEPE	ALTINTEPE MAH.DEGİRMEN YOLU CAD. No: 11/A	02163808186	5335420324
MUSTAFA KELES - KELES TİCARET	İstanbul	MALTEPE	RUSTU SARP CAD. ADİLE HANIM SOK. No: 2/3	02163887059	5326874015
MUSTAFA MURAT ALBAYRAK - ALBAYRAK MKLET	İstanbul	PENDİK	BATİ MAH. ANKARA CAD.BERKMAN APT. No: 44/A-2	02163542078	5544969933
RAMAZAN BOZKURT	İstanbul	SİLE	AHMETLİ KOYU USKUDAR CAD No: 328	02167110124	5444375700
SERİFE DAVİ BERKE BİSİKLET	İstanbul	SİLİVRİ	SELİMPASA MAH NO 3 B 1039 SK No: 3 B	05425224261	5425224261
SERDAR GURDAL - BİLGE MOTOR	İstanbul	SİSİ	ATATURK OTO SANAYİ SİT. 2.KİSİM 27 SOK. No: 1095-1096	02122859640	5322457998
MERTOTO İNŞAAT TİCARET AS	İstanbul	SULTANBEYLİ	FATİH MAH ATATURK CAD NO 156 İC KAPI NO 1 No: 156	0216 496 05 90	
UCERLER MOTORLU ARAÇLAR VE KİRTASİY.TİC.VELTD.STİ.	İstanbul	TUZLA	AYDINTEPE MAH. EVREN SOK. No: 10/A	02164943255	5335459966
NURDOĞAN ÖZEL - ÖZEL İS MOTOR	İstanbul	UMRANIYE	İNKILAP MAH. AYFER SOK. No: 3	02166344824	5354789049

EMRAH ACAR	Istanbul	USKUDAR	VALIDE I ATIK MAH. NUHKUYU CAD. FEHMIBEY No: 109/B	2164954520	5073775303
SUAT CERCI	Istanbul	USKUDAR	ZEYNEP KAMIL MAH DR FAHRI ATABEY CAD KAMBURUGLU APT NO 124 A	0545 733 44 87	5457334487
MERT MOTORLU ARAÇLAR SAN.TIC.LTD.ST	Istanbul	ZEYTINBURNU	CIRPICI MAH. PROF.TURAN GUNES CAD. No: 137	02125105529	5324647328
MEHMET YALCIN - YALCIN TICARET	Izmir	ALIAGA	ATATURK MAH. 377 SOK. No: 39	02326164249	5325926481
SERKAN PENBE	Izmir	BALCOVA	TELEFERIK MAH.SARIPINAR SK.BALCOVA SAN. IC KAPI NO:B No: 71/J	02322787026	5369316172
GUNAY BULUT	Izmir	BAYINDIR	MITHAT PASA MAH. HUKUMET ONU CAD. No: 27/E	02325815298	5318533561
HARIKA ALTINOK	Izmir	BAYRAKLI	OSMAN GAZI MAH.OSMAN GAZI CAD.TEKIN SITESI No: 102/E	02323885769	5377807480
EBRU ALTAN - ALTAN MOTOR	Izmir	BERGAMA	FATİH MAH. ATATURK BULV. No: 97/A	02326310058	5332159699
BEYNAZ SEZER DAY. TUK. MOB.MOTR.ARATARIM UR.INDS.	Izmir	BEYDAG	CUMHURİYET MAH. LOZAN MEYD. No: 1A/A	02325927769	5327211222
NECATI GULEN	Izmir	BEYDAG	CUMHURİYET MAH. SANAYI SITE.G BLOK KM EVL	05377175699	5377175699
BAHADIR DEMIRCI	Izmir	BORNOVA	RAFET PASA MAH 5175 SK No: 17 A	05074812844	5074812844
CAFER DOĞAN	Izmir	BORNOVA	OSMAN GAZI MAH. OSMAN GAZI CAD. No: 72/B	05524711861	5524711861
HAMIT GULPELEN - MERVE BISIKLET	Izmir	BUCA	UFUK MAH. ISTIKLAL CAD. No: 70	05359451338	5359451338
MEHMET SARIKAYA - KAPTAN MOTOR	Izmir	BUCA	ISMAIL SIVRI BULV. No: 339/B	02322760867	5326967539
CESME CALISKAN MOT.ARAÇL.SAN.VE TICSTI.	Izmir	CESME	CELAL BAYAR MAH.5215 SK. No: 5	02327233747	5072779484
REFİK GURLEYEN	Izmir	CIGLI	ATASEHR MAHALLESİ 8215 SOKAK 1/A	02323764265	5325075764
BAKİ AYDIN - EFE MOTOR	Izmir	DIKILI	ISMETPASA MAH. SANAYI SITESİ A BLOK No: 26	02326717002	5369559899
DANISMAN SOĞUTMA SİSTEMLERİ GIDA SAVE MOT.ARAÇLAR	Izmir	KARABAGLAR	OSMAN AKSUNER MAH. YESİLLİK CAD. 185 SOK	02322202525	5425798843
ELİF EKİNLİ	Izmir	KARABAGLAR	BAHAR MAH SAİM ÇIKIRKCI CAD No: 25 AA	0232	5367050386
MUSTAFA ALHAN	Izmir	KARSIYAKA	ORNEKKOY MAH 7532 SK NO 15 B No: 15 B	0543 622 12 30	5436221230
CENGİZ YESİLYURT	Izmir	KEMALPASA	MEHMET AKİF ERSOY MAH.	05559856632	5559856632
HÜSEYİN ARI MOTOR TAMİRCİSİ	Izmir	KEMALPASA	SEKİZ EYLÜL MAH. HOCA AHMET YESEVİ CAD. No: 41	02328783559	5324079972
OGUZHAN ERYILMAZ	Izmir	KEMALPASA	SEKİZ EYLÜL MAH 145/1 SK KURTOĞULLARI NO 14 A No: 14 A	0507 651 86 42	5076518642
ZEYNEL ABİDİN TURHAN - GÖRKEMLİ MOTLET TAMİR	Izmir	KEMALPASA	BAGYURDU SANAYİ SİTESİ E BLOK No: 3	02328841892	5337292377
ESAT KURT	Izmir	KIRAZ	CUMHURİYET MAH.NERGİZ SK. No: 5	05067238483	5067238483
ERTUGRUL VURAL	Izmir	KONAK	KAHRAMANLAR MH. 1397 SK. No: 25/A	05079874947	5543491020
KORDEM GIDA ETİKET LOJİSTİK SAN LTD	Izmir	KONAK	ALSANCAK MAH.KIBRIS SEHİTLERİ CAD. No: 146/9	05337203680	
KORDON MOTORLU ARAÇLAR DİJİTAL BAS VE TİC AS	Izmir	KONAK	ETİLER MAH MURSELPASA BLV MİTHAT POSTACI İS MRK BLO NO 18 A	02324250487	
ERDOĞAN ALTİNOVA	Izmir	MENDERES	CUNEYT BEY MAH. DOĞAN SK. No: 66/A	02327821400	5342753476
CEMAL SADİC	Izmir	MENEMEN	MERMERLİ MAH. ZİYA GOKALP CAD. No: 151	02328313230	5427195935
MURAT NOYANALPAN	Izmir	NARLIDERE	NARLI MAH.ALTINVADI CAD.SANAYİ SİT.B BLOK No: 68/62	05070131721	5070131721
GOKHAN CANDAS	Izmir	ODEMİS	CUMHURİYET MAHALLESİ TALATPASA CADDESİ 14/2	02325455461	5375545513
GUVEN UGE	Izmir	ODEMİS	SANAYİ SİTESİ 11 SOK. No: 32	02325440221	5416502030
MUSTAFA KUTUK	Izmir	ODEMİS	ZAFER MAH ATATURK CAD NO 101 B No: 101 B	546 924 55 10	
OZGUR CAPACI	Izmir	ODEMİS	EMMIOĞLU MAH NO 2 IC KAPI NO 1 MERCAN 3. ÇIKMAZI SK No: 2	532 584 09 88	5325840988
YESİM DEMİRKAFA	Izmir	SELÇUK	CUMHURİYET MAH. 5007 SK. No: 40	05357330672	5357330672
BİLAL AKARSU	Izmir	TİRE	KURTULUS MAH. GELİN SOK. No: 15/A	05548943434	5548943434
ERTAN SAYGIN DAY.TUK.TİC.A.S.	Izmir	TİRE	YENİ MAH.GUMUSPALA CAD. No: 31	05337352569	
CETİN SERT - ÖZEN MOTOR SİKLET	Izmir	TORBALI	YEDİ EYLÜL MAH.	02328531937	5547730269
MEHMET GÜSLÜ	Izmir	URLA	0 SANAYİ SİTESİ B BLOK No: 12	02327543770	5385701325
ZEYNEL ABİDİN ÖZCAN	Kahramanmaraş	ELBİSTAN	GÜNEŞLİ MAH BINALI YILDIRIM BLV NO 26 A No: 26 A	0544 414 71 60	5444147160
HARUN BİLİM - ÇAVUŞOĞLU MOTOR SİKLET	Kahramanmaraş	MERKEZ	MENDERES MAH. GİRNE CAD. No: 78	03442319854	5424020084
FATİH ÖZCAN - ÖZCAN OTOMOTİV	Karabük	MERKEZ	KURTULUS MAH. TUNA SOK. No: 7	05446829887	5446829887
ALAEDDİN YAGYAPAN - SOBACI TİCARET	Karaman	ERMENEK	CINARLISU MAH. SADIRVAN SOK. No: 10	05353167616	

MEHMET YESILTAS - EMMIM MOTORSIKLET	Karaman	MERKEZ	HAMIDIYE MAH. 347 SOK. No: 38	03382128598	5343970181
ALAYBEYI ZORBA - YUKSELIS MOTOR	Kars	KAGIZMAN	S.DERE MAH.GARAJ TAKSI DURAGI 0	05442446261	5061812161
SERHAT DILEKCI - DILEK MOTORLU ARAC	Kastamonu	MERKEZ	AKTEKE MAH. HOROZOGLU SOK.KUTUKCUOGLU AP	03662144066	5444554884
SUAT KOMURKARAOGU	Kastamonu	MERKEZ	SANAYI SIT.DARENDE BLOKLARI No: 14	05322254382	5322254382
AHMET KASTAMONULU	Kastamonu	TOSYA	METAL SANAYI SITESI OGUZCUK SOK. No: 12	03663130952	5436713859
METIN CAKMAK - UNLU MOTOR	Kayseri	KOCASINAN	HACI SAKI MAH. ALPAY GECIDI OKUR SOK. No: 9	03523206790	5369847485
TTS OTO KIRALAMA TRZM.SAN.VE TIC.LT	Kayseri	KOCASINAN	SEYRANI MAH.BASAKLI SK.B BLOK No: 4/C	03523370037	5335168787
MUSTAFA KEMAL CATALKAYA	Kayseri	MELIKGAZI	GULLUK MAH. OSMAN KAVUNCU BULV. No: 45	05334801716	5334801716
OGUZHAN KUCUK - TURKIYEM CEYLAN MOT	Kayseri	MELIKGAZI	KUCUK MUSTAFA MAH.	03523208768	5377842925
AYHAN TOPCU	Kayseri	SARIOGLAN	SENYURT MAH KAYSERI CAD NO 37 No: 37	05074615275	
AYHAN TOPCU	Kayseri	SARIOGLAN	SENYURT MAH.SEN SK. No: 10/A	05074615275	5074615275
MUSTAFA CAKMAKCI	Kayseri	YAHYALI	SEYDILI MAH. ESKI SANAYI 5. BLOK. SK No: 9	03526117891	5340795600
AHMET KARAGOOZ	Kirikkale	MERKEZ	GULLER MAH. 635 SOK. No: 21	05398722155	5398722155
SERHAT AKTAS TMD MOTOSIKLET	Kirklareli	LULEBURGAZ	INONU MAH. MURAT HUDAVENDIGAR CAD. No: 67 B	02884172520	5496582425
BURAK BATU - BATU MOTORSIKLET OZELS	Kirklareli	MERKEZ	DEMIRTAS MAH. PAZAR CIKMAZI No: 10	02882142134	5426327679
MEHMET UYANIK	Kirklareli	MERKEZ	K IBRAHIM MH. SAHINLER SK KUCUK SAN SIT 8/A BLOK No: 6	05423929416	5423929416
BULENT CALIK	Kirklareli	PINARHISAR	ORTA MAH YENI SAN.SIT.D BLOK	02886152555	5362945570
RECEP YURDERI - YILDIZ MOTOR	Kirklareli	VIZE	EVREN MAH. CAMI SOK. No: 13	02883181258	5309225301
MEHRIBAN MESE - FIRTINA MOTOR	Kirgehir	MERKEZ	KUSDILLI MAH ISMETPASA CAD NO 27 No: 27	0553 641 05 73	5536410573
AHMET UCAR	Kilis	KILIS	HAKVERDI IHLAMUR NO 21 No: 21	0532 688 06 30	
IBRAHIM HALIL CURUKOGLU - MOTORCU IM SERVIS	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMIT MAH. MERCIBADIK CAD. No: 131/A	03488142220	5426441305
MEHMET ALI KAYA	Kilis	MERKEZ	MULLAHAMIT MAH MERCIDABIK CAD 54	0544 243 26 29	5442432629
SELAHATTIN YUMURTACI	Kilis	MERKEZ	0 SANAYI BOLGESI No: 128	05435902755	5435902755
EROL KILIC	Kocaeli	BASISKELE	KULLAR YAKACIK MAH.KARAMURSEL CAD. No: 161	05464045666	5469799139
FAZILET MOTORLU ARAC INS SAN TIC LT	Kocaeli	GEBZE	HACIHALIL MAH YENI BAGDAT CAD NO 418 D No: 418 D	05422513276	5422513276
HOSNAZ GOKALP	Kocaeli	GOLCUK	DUMULPINAR MAH.ADNAN MENDERES BULV. No: 24/B	05324747508	5324747508
SERKAN DEMIRTAS	Kocaeli	IZMIT	MEHMETALI PASA MAH G ERDOGAN GURKAN C No: 211	05076577758	05076577758
KARTEPE ATV MOTORLU ARACLAR INSAATM PETROL SAN.	Kocaeli	KARTEPE	ACISU MAH. SAPANCA YOLU CAD. No: 470/1	05456254161	5546015061
FESİH ADIYAMAN - BERAT MOTORS	Kocaeli	KORFEZ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH MEVLANA CAD NO 7 A No: 7 A	0533 479 31 67	5436006753
SISMAN MOTOSIKLET BIS.ITH.IHR.INS.TUR.SAN.TIC.LTD.STI.	Kocaeli	MERKEZ	KADIKOY MAH. BAGDAT CAD. OKUR SOKAK No: 51	02623231896	5324321210
GUNGOR DEMIROZ - OZ TICARET	Konya	AKSEHIR	SEYRAN MAH.SANAYI SIT.İC KAPI NO:H No: 55	05423453847	5423453847
MEHMET CEYHAN - MOTORCU YASAR	Konya	AKSEHIR	KONYA YOLU UZERI SANAYI BULV. No: 113-11	03328120758	5448241402
IBRAHİM AYDIN	Konya	BEYSEHIR	SANAYI SITESI 504 SOK No: 26	03325120601	5378867824
NACI DERDIOY - UZMAN MOTORSIKLET	Konya	BEYSEHIR	HAMIDIYE MAH. 506 SK. No: 24	05365828774	5365828774
MEHMET SONMEZ GULEC - GULEC MOTORSI	Konya	BOZKIR	DEMIRASAF MAH. No: 27	03324261294	5446082264
H.İBRAHİM BOYACI - TEMİZ İS MOTOR	Konya	CIHANBEYLI	SANAYI SITESİ H-BLOK No: 16	03326732428	
SABAN PEKER	Konya	CUMRA	İZZETBEY MAH. GAZİ CAD. No: 67	05434462804	5434462804
SAHİN SEKER - SEKEROĞLU TİCARET	Konya	DOĞANHİSAR	BASKOY MAH. SAĞLIK OCAGI CAD NO 1 C SANAYİ CARŞISI No: 1 C	03325526026	5327708688
AKBELLER MOT ARC DAY TUK MAL TIC LT	Konya	EREGLİ	BOYACIALI MAH NO 5 90010 SK No: 5	05326573933	5326573933
MAHMUT ZENGİN	Konya	EREGLİ	BOYACIALI MAH.90007 SK. No: 17	05327910184	5327910184
MEMİS YAYLAK	Konya	HUYUK	BAHCELİEVLER MAH. 0	03325432316	5051355292
BARİS KOSUCU	Konya	İLGİN	UCARİ MAH ATATURK CAD NO 26 A No: 26 A	539 686 34 43	5444578592
YILMAZ TAŞLIDAG	Konya	KADINHANI	PINARBASI MAH. FATİH CARŞISI No: 22	03328340540	
KENAN BEYDİLLİ - BEYDİLLİ MOTOR	Konya	KARAPINAR	İPEKÇİ MAH. ESKİ SANAYİ CARŞISI D BLOK No: 7	03327551450	5355171561

MEHMET CIL	Konya	KARATAY	KARAASLANDEDE MAH.KARAMAN CAD. No: 429/A	05320698708	5320698708
MUSTAFA CIFTCIOGLU - GUZEL IS MOTOR	Konya	KARATAY	FEVZI CAKMAK MAH. 10525 SK. No: 1/1	03323532319	5368442319
BAYRAM EGEMEN - CENGİZ İLETİSİM	Konya	KULU	CAMIKEBİR MAH 138017 SK NO 9 A No: 9 A	05318341616	5318341616
RAMAZAN CEKIC - GONUL MOTOR	Konya	MERAM	LARENDE CAD. No: 124/B	03323502109	5326840533
ALI BERBER	Konya	SELCUKLU	SELCUK MAH HOCACIHAN TEKKE CAD B BLOK NO 39 A	0332 324 62 65	5555568229
ARIF YEGEN	Konya	SELCUKLU	DUMLUPINAR MAH. KALEBASI SOK. No: 5/F	03322487248	5359202602
MEHMET ALI KANDEMİR - ZEVC MOTOSIKL	Konya	SEYDİSEHİR	ULUKAPI MAH. 703 SOK. No: 32/A	03325827117	5449497866
GUVEN KAYA - KAYA MOTOR	Kütahya	ALTINTAS	İSTIKLAL MAH. HAMAM SK. No: 27	05434571217	5073742939
MUSTAFA CAN - CAN OGULLARI	Kütahya	DOMANIC	HISAR MAH. TAVSANLI CAD. No: 33/A	02746612600	5378234103
PEHLIVANLAR MOTOR SAN.VE TIC.LTD.ST	Kütahya	GEDİZ	OZUYURT MAH. BELEDİYE 61 DUKKANLARI No: 45	02744126364	5454123227
ENVER ANKARA - ARZUM MOTORSİKLET	Kütahya	MERKEZ	YENİ SAN.SIT. 9 SK. No: 32	02742319162	5327720287
SEREF ENİGOL-SEREF MOTOSİKLET	Kütahya	MERKEZ	0 Y.SANAYİ SİTESİ 9.S. No: 38	05327219092	5327219092
MEHMET SEVİNC	Kütahya	SİMAV	YENİ MH SANAYİ 4 BLOK 63 SOK	05465306518	5465306518
FATİH GÖKER GÖKER MOTOSİKLET	Kütahya	TAVSANLI	SİMAV CD BALIKOY MERKEZ No: 8	05363625606	5363625606
NAZİFE YURUK - MOTO HAKAN	Kütahya	TAVSANLI	YENİ MAH.SELCUKLU CAD.MOTO HAKAN İC KAPI NO:2 No: 37	02746143044	5432127722
UMİT YAZKAN - MOTO UMİT	Kütahya	TAVSANLI	MERKEZ MAH SİMAV CAD. SANAYİ SİTESİ CAMİKARSISI	02746238228	
UCA ALİKEBER ALİBERKATAKAN MOT.OTOMG.İNS.LTD.STİ.	Malatya	YESİLYURT	CAVUSOĞLU MAH. TEKNOLOJİ SK. No: 6/A	04223264910	5316351446
ALİ EROL - OTO YEDEK PARC.SAT.	Manisa	AHMETLİ	ULU CAMI MAH SANAYİ SK SANAYİ SİTESİ A BLOK İC KAPI NO 2A No:14	05417211258	5417211258
ALİ VATANSEVER - MOTO SERVİS	Manisa	AKHİSAR	SEYİSHA MAH. 79 SOK. No: 3 -C	02364144327	5323327635
KENAN DOĞAN KİRBAS - MOTO KİRBAS	Manisa	AKHİSAR	0 RAKİPBİY 21 SOK. No: 51	02364124221	5547947551
MUHAMMED KAMIL KİRBAS	Manisa	AKHİSAR	HURRIYET MAH 151 (HİLALİYE) CAD NO 99 B No: 99 B	0 236 412 42 21	
MURAT YAVAS - MOTORCU TONTON	Manisa	AKHİSAR	HACI İSHAK MAH. SANAYİ SİT. 23 BLOK No: 10	02364133225	5327245807
ALİ KOC	Manisa	ALASEHİR	YENİ MAH İLGİN KOYU YOLU CAD NO 9 No: 9	05423077755	
ARIF CAN YILDIRIM	Manisa	ALASEHİR	BESEYLİL MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. 2/3/3	02366540270	
ADNAN AKIN	Manisa	DEMİRCİ	DOKTOR MEHMET AKARSU MAH. İSMAİL OZDAĞLAR 4.SOK.No:12	02364620633	5434867983
NAZMİ CAN SARKIT	Manisa	GÖRDES	SANAYİ SİTESİ G BLOK No: 6	05356128687	5356128687
AHMET SUNKER	Manisa	KIRKAGAC	0 SANAYİ SİTESİ 465 ADA C BLOK No: 10	02365881548	5357287835
MUZAFFER PARLAK	Manisa	KOPRUBASI	YENİ SANAYİ SİTESİ No: 10	02365712745	5374632737
GUNGÖR YARDIMCI - GUNGÖR MOTORSİKLE	Manisa	KULA	ESKİ EKİN PAZARI No: 48	02368165018	5358420062
SUA T YARDIMCI	Manisa	KULA	BEY MAH ADNAN MENDERES MEYDANI NO 48 No: 48	0535 842 00 62	5358420062
UMİT SİMSEK	Manisa	MESİR	YARHANSALAR MH. MİMARİSİNAN BLV. No: 6	02362115235	5302947157
ZEKİ SERT	Manisa	SALİHLİ	GAZİLER MAH. GARAJ C PASAJ İCİ No: 24/11	02367122300	5443968800
SELİM MÜSLÜ	Manisa	SARIGÖL	KONAK MAH. HALIS SELCUK CAD. No: 65	02368673553	5435535221
BURHAN ONCU	Manisa	SARUHANLI	SARUHANLI SANAYİ SİTESİ A BLOK No: 13	02363574375	5367455919
NEVİN İNCE	Manisa	SOMA	NAMAZGAH MAH GAZİ OSMAN PASA CAD NO 79	545 347 86 80	5365848869
UNSAİ İNEL - MOTORCU UNSAİ	Manisa	SOMA	KAHRAMANLI MAH. MUMTAZBAS CAD. No: 21/A	02366135343	5302622424
OZCAN ERUZUN	Manisa	TURGUTLU	KUCUK SAN.SIT A BLOK 110 SOK No: 10	02363144313	5326985345
SÜLEYMAN YILDIRIM	Manisa	TURGUTLU	SEVİLTEPE MAH NO 16 113 SK No: 16	0536 217 84 70	
SÜLEYMAN KALELİ - MOTOR TİCARET	Manisa	YUNUSEMRE	KENAN EVREN SAN. SİT. 5339 SOK. 1241 BLOK No: 36/A	02362330284	5064694848
OSMAN BİLEN	Mardin	ARTUKLU	YENİSEHİR MAH 46 SK KANZA EVLERİ 1. KİSİM C BLOK NO 3	546 409 98 44	
HASAN BOZAN	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. SOBACILAR SOK. No: 24/B	05343888514	5343888514
SALİH ÖRTAC ÖRTAC MOTORSİKLET	Mardin	KIZILTEPE	TEPEBASİ MAH. 623 SOK. No: 20/A	05422480293	
ZEKİ CELİK-YAREN TİCARET	Mardin	MİDYAT	BAGLAR MAH. MARDİN ÇEVRE BULVARI No: 104/A	05533215353	5533215353
MESUT ALKAN	Mardin	NUSAYBİN	MOR-YAKUP MAH. ZİYA GÖKALP SK. No: 20/B	04824160557	5423402585

EMRAH İPEK - EMAY MOTOR	Mersin	AKDENİZ	BARIS MAH. BAHCELER CAD. No: 46 A	03243367580	5306099637
ISA KACAR - MOTO KACAR	Mersin	AKDENİZ	YENİ MAH. 117. CAD. No: 49	03242333511	5352334788
ISKENDER NAZLIGUL - NAZLIGUL MOTOR	Mersin	AKDENİZ	TURGUTREIS MAH. CENGİZ TOPEL CAD. 4143 SOK. No: 2/B	03242315111	
SELAHATTİN ATEŞ - ATEŞ MOTOR	Mersin	ANAMUR	SAGLIK MAH. ORMAN İSL. ALI FEVZİ MAR. ÇAK. CD. No: 46	03248147759	5326423154
UNYA ÖTO.İNS.TAŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	Mersin	ERDEMLİ	ALATA MAH. SENOĞLU CAD. No: 49/A	05325018870	5325018870
MUSTAFA UĞRASIR	Mersin	MEZİTLİ	MENDERES MAH.35402 SK. AYHAN ÖZKAN APT. No: 5 A/A	05346434455	5346434455
UGUR ASLAN GEDİK - UĞUR MOTOR	Mersin	MUT	DOĞANCI MAH. KARAKOZAK SOKAK No: 24/F	05358610937	5358610937
İSLAM PARLATAN	Mersin	SİLİFKE	MUKADDEM MAH. SANAYİCİLER CAD. No: 16	03247147633	
SABRİYE PARLATAN	Mersin	SİLİFKE	SARAY MAH. SEMT İNÖNÜ BLV. No: 91 Z01	03247147633	
AYHAN HASERCİ - GÖZDE MOTOR	Mersin	TARSUS	TEKKE MAH S.S.K HASTANESİ YOLU ÜZERİ ERCELİKAN AP	0533919872	533919872
TEKE TARİMSAL URUNLER OTOMOTİV SANAYE TİCARET	Mersin	TARSUS	82 EVLER MAH. ADANA BLV.KARAKAYA A BLOK No: 74B	05335475742	5335475742
HÜSEYİN ÖZER - MOTO 33	Mersin	YENİSEHİR	PALMIYE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV KEVS	05308825166	
BODRUM MOTOSİKLET DÜNYASI TİC.LTD.Ş	Muğla	BODRUM	OMURCA MAH. ARTEMİS CAD. 30/A	02523163322	5322272465
ERSOY GUMUS	Muğla	BODRUM	KONACIK MAH GAZ DERESİ CAD NO 6 K İC KAPI NO 9 No: 9	543 258 69 46	543258
MEHMET KOCAMAN - TEKNİK MOTOR	Muğla	BODRUM	KIBRIS SEHİTLER CAD. No: 6	02523132044	5425215435
MESUT SARIYILDIZ - YILDIZ MOTOR	Muğla	BODRUM	SANAYİ SİTESİ 4 SOK No: 18	02523826030	5324935083
SUHA ÇAKIRGÜLMETZ - MOTOROM	Muğla	BODRUM	CIRKAN MAH. ATATÜRK BULVARI No: 4/A	02523585282	5323828033
ALİ AYHAN - SURAT MOTOR	Muğla	DALAMAN	YENİ SAN.SİT.A BLOK No: 14	02526921049	5435467822
EROL CEYLAN	Muğla	FETHİYE	KARAKOY PETROL OFİSİ YANI KARAKOY	02526778103	5369676713
İSA TEVFIK ÖZCAN MOTOR TAMİRİ VE YERACA	Muğla	FETHİYE	0 SANAYİ SİTESİ 261 SOK. No: 14/16	02526141623	5334246244
MEHMET TERZİ - MET YAPI MUHENDİSLİK	Muğla	FETHİYE	AKARCA MAH MUSTAFA KEMAL(AKR) BLV GONULCELEN RESTAURANT	0252 613 10 10	
NOMADE YATÇILIK İNS.SAN.VE TİC.LTD.	Muğla	FETHİYE	TUZLA MAH.MUSTAFA KEMAL BLV.YORUKOĞLU TİC. No: 64/C	05326453062	5326453062
ZEKİ TUTAY - GUVEN MOTOR	Muğla	FETHİYE	SANAYİ SİTESİ 258 SOK No: 9	02526147969	5332269156
ÖZGÜL KIRAN	Muğla	KOYCEGİZ	TOPARLAR MAH KOYCEGİZ KUCUK SANAYİ A İC KAPI NO 15 ERGÜDER	02522740217	5327054699
FLY MOTOR TİC.LTD.ŞTİ.	Muğla	MARMARIS	ARMUTALAN MAH.MUSTAFA KEMAL PASA CAD.D.24 No: 15	05324460477	5324460477
GOKOVA MOTOR TURİZM TAŞ. PETR. UR.TİC. İT. İH. LTD.ŞTİ.	Muğla	MARMARIS	CAMDİBİ MAH. BELDİBİ CAD. No: 6/5	05417838631	5417838631
TUGRUL SARITAS MOTOR YEDEK PARÇA VEİSİ	Muğla	MARMARIS	MOTOCAN MOTOR TEPE MAH YENİ YOL CAD. No: 29	05327754527	5327754527
MUSTAFA KURAL	Muğla	MENTEŞE	ORHANIYE NAH.HIZARCILAR SK.İC KAPI NO:1 No: 16	05327919691	5327919691
FERDİ CETİN - CETİN MOTOR MILASS48	Muğla	MİLAS	EMEKAH SAN SİT 5 CAD NO 33 No: 33	544 808 05 17	
ÖNDER COBAN - ÖNDER MOTOR	Muğla	MİLAS	EMEKAH MAH. 4. CADDE SANAYİ SİTESİ No: 43	02525135680	5332131048
RECAİ KUMBETLİ - KUMBETLİ TİCARET	Muğla	MİLAS	SANAYİ SİTESİ 9 CADDE No: 1/2	02525122625	5544366939
GÜCLÜ MOTORLU VE MOT ARAC MAK GİDAVE HAY TEKS	Muğla	ORTACA	KARABURUN MAH.ATA SANAYİ SİTESİ 7 SK NO 6 No: 6	05556802022	5556802023
MUBERRA BAYAT - M.B MOTORCU ADEM	Muğla	SEYDİKEMER	CUMHURİYET MAH. İNÖNÜ CAD.85 1	05354513020	5354513020
MURAT TOPALOĞLU	Muğla	YATAGAN	S.S KUCUK SANAYİ SİT. 1 4C İC KAPI NO: 3	05362579168	5362579168
ADEM SAMİLOĞLU - BİLİCAN TİCARET	Muş	BULANIK	SEHİTLİK MH. PTT KARŞISI 403 SK.	04363114384	5353808923
FATİH GUVEN MOTOR - CİFTÇİ ADI ORTA	Nevşehir	AVANOS	ATATÜRK CAD. SAN.BOL. No: 2	03845115536	5553739674
KIVILCIM TURİZM OTOMOTİV İNS.TİC.LT	Nevşehir	KOZAKLI	ALTUNSU MAH.KAPLICA CAD.İC KAPI NO:1 No: 67/A	05324410146	5305414820
MUSTAFA ULGELİ - YUNUS EMRE TİCARET	Nevşehir	MERKEZ	YENİ MAH.NAR CAD.İC KAPI NO:1 No: 38	05412102925	5412102925
İLKER AKCAN - AKCAN MOTORSİKLET	Niğde	BOR	ESKİ SANAYİ CARŞISI No: 8	03883116898	5427440980
FARUK KAYA	Niğde	MERKEZ	SAHİNALI MAH. SEHİT AYHAN ATLI SOK. No: 5	03882329912	5330257807
YONCA SAHİN BUBER	Ordu	ALTINORDU	SİRİNEVLER MAH SEMT İSMEY PASA CAD NO 161 A	532 521 95 52	
FARUK ÇAKICI - ÇAKICI KARDEŞLER	Ordu	FATSA	OTOĞAR CAD. No: 3/A	04524238657	5354410008
HURİYE ONMUS	Ordu	FATSA	MUSTAFA KEMAL PASA MAH.ARALIK SOK. No: 1/B	05356180366	5356180366
AYHAN CAĞLAR - CAG MOTOR	Ordu	UNYE	LİSELER MAH.ARZUM SOK. No: 10/A	04523350555	5442052766

YAKUP SARIGOZ - RALY MOTOR	Osmaniye	KADIRLI	PAZAR MAH. OSMAN NURI SAYGILI CAD. No: 191/B	03287170130	5383041921
SULEYMAN CIRKIN	Osmaniye	MERKEZ	RIZAİYE MAH. MUSA SAHİN BULV. No: 340	03288135768	5423591646
AHMET YEREBAKAN - CAGDAS OTO TAMIR	Rize	ARDESEN	ATATURK CAD. GREEN AYDER OTEL KARSISI No: 451/B	04647154280	5452330053
MUHSİN USTA	Rize	MERKEZ	GULBAHAR MAH. ANADOLU SK. No: 2/A	05452755353	5452755353
MKT MOTORLU ARAÇLAR SAN TIC LTD STI	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH NO 28 A 671 NOLU SOKAK	05469044040	5469044040
SERPİL YAZGAN - YAZGAN TİCARET	Sakarya	ADAPAZARI	MALTEPE MAH. ORHAN GAZI CAD. No: 30/A	02642764467	5422576442
YIGİT MOTOSİKLET BİS OTO YED PAR SALT D STI	Sakarya	ADAPAZARI	ORTA MAH ULUS CAD NO 16 A No: 16 A	05336344609	5549437288
FEHİM GÖZALAN - GÖZALAN BİSİKLET MOKLET VEYED.	Sakarya	AKYAZI	YENİCAMI KARSISI No: B-1	02644183054	5352196950
MUSTAFA DUZGUN	Sakarya	FERİZLİ	DEVLET MAH. KUCUK SANAYI S 19 MAYIS CAD.	02647813692	5357255831
ESAT YARICI	Sakarya	HENDEK	MAHMUT BEY MAH BAGDAT CAD. No: 39 B	5374118425	5374118425
SEZER BOZERKEK	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH TERMINAL CAD NO 16 B No: 16 B	0507 759 22 58	5077592258
TANER SUR	Sakarya	KARASU	KABAKOZ MAH. SEMT TERMINAL CAD. No: 16/A	02647183937	5417183937
OSMAN KARATEPE - TEPE MOTORSİKLET	Sakarya	PAMUKOVA	YENİCE MH. FATİH CD. No: 13/A	05438654357	5438654357
MUSTAFA ATMACA	Samsun	BAFRA	KIZILIRMAK M. FEVZİCAKMAK SOK. No: 32	03625427641	5325404478
ZEYNEP TURHAN	Samsun	BAFRA	ALTINKAYA MAH NO 14A GUNDOĞDU SOKAK	542 771 93 90	5427719390
AHMET KILICASLAN	Samsun	CARSAMBA	ORTA MAH NO 2 B 189 SK No: 2 B	544 255 55 06	
AHMET KOSE - OZEN MOTOSİKLET	Samsun	CARSAMBA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. No: 106	03628338146	5323431970
YANTURLAR MOTORLU TASITLAR TIC.LTD.	Samsun	ILKADIM	HANCERLİ MAH. ATATURK BULV. No: 112/4	03624316893	5536157749
NIHAT DEMİRCİOĞLU - MOTOR HOSPİTAL	Samsun	MERKEZ	GULSAN SAN.SIT. 54 SK. No: 65-67	03622383602	5362659548
HAKKI TANAZTEPE - FAZER MOTOR	Samsun	VEZİRKOPRU	SANAYİ SİTESİ E BLOK No: 15	03626464495	5355467950
ALİ UZUNBOYLU - MURAT MOTORSİKLET	Sinir	MERKEZ	EVREN MAH. 13 SK. ASKERLIK SUBESİ AL No: 11	04842231589	5423293998
ADNAN DİLEK - DİLEK BİSİKLET TAMİRİ	Sinop	BOYABAT	CAMIKEBİR MAH SEMT BAKLACI SK 15/1	05454307922	5454307922
ALİ DEMİREL-LİDER MOTOR	Sinop	BOYABAT	ZİNCİRLİKUYU MH. CEVDET KERİM BEY İNCE İNCE DAYI CD. No: 24	03682611010	
MEHMET GOYMEN	Sinop	DURAGAN	MERKEZ MAH. CUMHURİYET CAD. No: 61	05453936520	5453936520
SENAL KORKMAZ	Sinop	GERZE	YENİ MAH SİNOP CAD KUCUK SAN. SİT. B-3 BLOK NO 173/6 NO 12	0 506 140 11 07	5061401107
ADEM KUCUK	Sinop	MERKEZ	CAMIKEBİR MAH. DEMİRCİ SOK. No: 29/A	05443799460	5443799460
VOLKAN OZCAN	Sinop	MERKEZ	KALEYAZISI MAH DEMİRCİ SK NO 7 A İC KAPI NO A No: 7 A	0545 800 16 00	
RAMAZAN AKYILDIZ	Sinop	TURKELİ	MERKEZ MEVKİİ CUMHURİYET CAD. No: 10/B	05530728207	5530728207
SERKAN AKGÜL - AKGÜL MOTORLU ARAÇLA	Sinop	TURKELİ	MUSTAFA BOZKURT CAD. OTOGAR KARSISI No: 6	03686713110	5303255789
SAADETTİN KAVAKLIOĞLU	Sivas	MERKEZ	KUCUKMINARE MAH. DİKLİTAS CAD. ATEŞ APT. No: 10A	05324927958	5324927958
DENİZ YAVUZ - STAR MOTORSİKLET	Sivas	SARKISLA	PINARONU MAH. COSKUN SOK. No: 10	03465124431	5394294446
YASİN DONMEZ - EVİN TİCARET	Sivas	ZARA	HATİP MAH. İSMEK PASA CAD. No: 120	05447876052	5447876052
YUSUF İYİGUN	Şanlıurfa	CEYLANPINAR	YENİ MAH. 224 SK. No: 5	05423886276	
AZİZ MOTOSİKLET SAN.TİC.LTD.STİ.	Şanlıurfa	HALİLİYE	KAMBERİYE MAH.MELİK CAPAR CAD. İC KAPI NO.1 No: 40/C	04143160108	
REDİFE PALMANAK	Şanlıurfa	VİRANSEHİR	KISLA MAH. YENİ HAL CAD. C BLOK No: 5 13	05426376403	5426376403
ALİ BİLİR - VALAT MOTOR	İrmak	MERKEZ	BAHCELİEVLER MAHALLESİ SEHİT ALİ GAFFAR OKAN CAD. No: 46	0544 434 97 78	
ARSLAN MOTORSİKLET OTOMOTİV TAS LTD	Tekirdağ	CERKEZKOY	GAZİ OSMAN PASA MAH BARBAROS CAD UĞUR APT	02827260319	5322069671
GURCAN SURAL - SURAL BİSİKLET	Tekirdağ	CORLU	KEMALETTİN MAH. MEKTEP SOK No: 11/2	02826503211	5362664971
İSMAİL BİLEK - MOTO CITY	Tekirdağ	HAYRABOLU	İLYAS MAH. UZUNKOPRU CD. No: 1/A	02823156803	5363399979
SİNAN SEVENCAN-MOTOR HOSPİTAL	Tekirdağ	SARAY	AYASPASA MAH. NAZİRLAR CAD. No: 52	05366809005	5448883786
BİLAL CAMGOZ DAYANIKLI TUKETİM MAMUVE GIDA SAN.	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MH. İSMAİL HAKKI ÖZGEN CD. İC KAPI NO:1 No: 6	05445503535	5458752218
HÜSEYİN ÖZAN - BİSİKLET TAMİRİ	Tekirdağ	SARKOY	İSTİKLAL MAH. KAGIR SOK. No: 17	05428186467	5428186467
ÖZAHİOĞLU OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.S	Tekirdağ	SULEYMANPASA	ESKİ CAMİ - ORTA CAMİ MAHALLESİ MURATLI 0	02822437070	5322910916
TAMER TOYDAS	Tokat	ERBAA	ALISAN DİKTAS CAD. No: 86	03567158333	5363178437

YUSUF EREK - MOTORCU YUSUF	Tokat	ERBAA	ERTUGRUL GAZI MAH. GAZI BLV. No: 86/0	03567155912	5355862529
GULSEVEN KIRCAER	Tokat	MERKEZ	HIZIRHANE CAD. BIRLIK GARAJ ICI No: 16	03562126073	5428410667
SEYDA IMER-ARZU BISIKLET	Tokat	MERKEZ	YENIYURT MAH. AHMET TOMRUK CAD. No: 280	05454635820	5454635820
TURAN TARAKCIOGLU	Tokat	MERKEZ	ESENTEPE MAH. KOPRUBASI FATİH CAD. 3 SK. No: 7	05428417852	5465921229
AYLA ERGEN	Tokat	NIKSAR	BAGLAR MAH. BIRGUL SOK. No: 1	03565279032	
OMER ACAR	Tokat	NIKSAR	BAGLAR MAH. DANISMEND GAZI BLV. HALI VE OTO YIKAMA NO 103 A	0534 019 90 56	5340199056
GOKHAN YURTCU-YURT BISIKLET	Tokat	TURHAL	CELAL MAH. GARAJ SOK. No: 7/C	03562753659	5419016060
HUSEYİN ALTINDAL - JAPON MOTOR	Tokat	ZİLE	SANAYİ SİTESİ 2. ADA No: 10	03563180464	5355927300
SAVAS GEDİKLİ - GEDİKLİ BISIKLETCİL	Trabzon	AKCAABAT	YENİ MAH. İNÖNÜ CAD. No: 148	05455560061	5455560061
SULEYMAN HASİL	Trabzon	ARAKLI	MERKEZ MAH. ESKİ SURMENE CAD	05446857275	
EBC AMBALAJLAMA VE OTO SAN TIC LTD	Trabzon	ORTAHİSAR	İSKENDERPAŞA MAH. DEVLET SAHİL YOLU CAD KALE APT NO 5 B	05453732727	5550617761
CUNEYT GOKKAYA	Uşak	BANAZ	DİLEK MAH. VATAN CAD. No: 11/A	05392176037	5392176037
MUSTAFA TURAN	Uşak	ESME	İSTASYON MAH. SANAYİ CARŞISI	05368892785	5368892785
CÖSKÜN AKKAYA - BASARAN MOTORSİKLET	Uşak	MERKEZ	AYBEY MAH. DERİCİ SOK. No: 44	02762156157	5553094005
NADİR CİBER	Uşak	MERKEZ	KÖME MAH. ŞEHİT ALİ HORASAN CAD.34/A	02762245456	5427873382
MUZAFFER AYDOĞDU	Uşak	ULUBEY	YENİ SANAYİ SİTESİ H BLOK No: 15	02767162495	5434329898
SAHABETTİN ULUDAG - ULUDAG BISIKLET	Van	ERCİS	CAMİKEBİR MAH.BUYUK CAMİİ ARKASI 0 No: 20	05352537798	5352537798
ESRET DEMİRHAN	Van	İPEKYOLU	CUMHURİYET MAH İSİK SK NO 36 D No: 36 D	0541 577 44 51	5415774451
MOTOVAN OTOM.GIDA MEDİKAL İNS.TAAH.HR.SAN.TİC.LTD.STİ	Van	MERKEZ	KAZİM KARABEKİR CAD. KURTULUS PARKI KARŞI	04322151838	5324541272
MUSTAFA YOGURTCU - YOGURTCUOĞLU TİC	Yalova	MERKEZ	İSTANBUL CAD. 0 No: 138	05303262222	5303262222
MAF PAZARLAMA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	Yozgat	MERKEZ	BİLAL SAHİN MAH.H.AHMET YESEVİ CAD.İC KAPI NO:1 No: 67/B	03543333623	5321008966
VOLKAN MOTORLU ARAC İNS SAN TİC LTD	Zonguldak	CAYCUMA	İSTASYON MAH. YESİL SANAYİ E B BLOK NO 27 YESİL SANAYİ 3. SOKAK	05366636474	5366636474
SERDAL ACAR	Zonguldak	DEVREK	İSMET PAŞA MAH FEHİMİ İSİK SK NO 10 İC KAPI NO 0 No: 10	0545 930 30 33	5459303033
AYDIN ÖZEN	Zonguldak	EREĞLİ	SARIKOKMAZ MAH. YESİLTEPE SK No: 43/1	05382487473	538-248-74
TOLGA ÖZDEMİR	Zonguldak	MERKEZ	FEVKANİ KOPRU ALTI E.ADLİYE ŞEHİTNÜHBAK No: 13	03722516367	5426538586

İMALATÇI FİRMA

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

YEŞİL MAHAYLA 829 SOKAK NO:13 NAZİLLİ – AYDIN – TÜRKİYE

TEL: +90-256-315 50 00

FAX: +90-256-315 33 88 / 314 11 10

KULLANIM ÖMRÜ 10 (ON) YILDIR.



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Yeşil Mahalle 829 Sokak No:13/A- Nazilli / AYDIN
Telefon:+90 256 315 50 00 - Faks: +90 256 316 27 58

 /mondialturkiye

 /mondialturkiye

 **MONDIAL**
www.mondialmotor.com.tr